


JIMMY

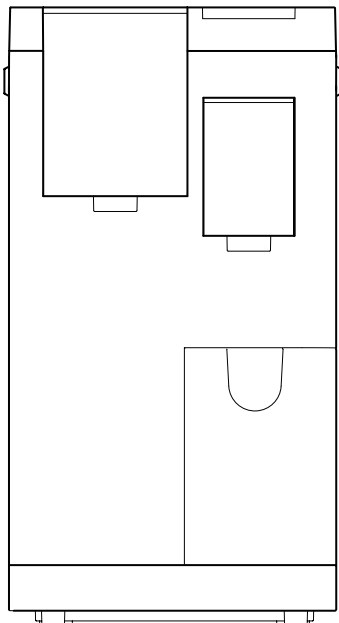

bewinch Nespure N9

User Manual	Water Purifier&Coffee Maker
Instrukcja Obsługi	Oczyszczacz wody i ekspres do kawy
Bedienungsanleitung	Wasserreiniger & Kaffeemaschine
Manuel d'utilisation	Purificateur d'eau et cafetière
Manuale d'uso	Purificatore d'acqua e macchina del caffè
Manual del usuario	Purificador de agua y cafetera
Руководство пользователя	Очиститель воды и кофемашина

Please read this instruction carefully before using the product and keep it properly.

Contents

English	2
Polski	15
Deutsch	28
Français.....	42
Italiano	56
Español	69
русский язык	82

Important Safety Instructions

WARNING

01. Do not use broken cords or plugs, as well as loose power sockets.
02. Do not drag the power cord to carry the machine.
03. Do not disassemble, repair or modify the machine by yourself to avoid malfunctions and dangers or even cause fire
04. Do not immerse the machine in water
05. Do not place flammable dangerous items such as candles and lighters on this product
06. Children must operate under the guidance of adults to avoid burns
07. The power cord can only be connected to a power supply that matches the rated voltage indicated on the nameplate
08. If there is abnormal sound or water leakage on this product, please unplug it immediately and contact after service.
09. If water gets inside the product , please unplug power cord and contact after service. If there is abnormal sound or water leakage, unplug the power cord and contact after service.
10. In areas with an altitude exceeding 1500 meters, do not dispense hot water to avoid steam spraying out.
11. Do not place drip tray in a suspended position to prevent cup from falling off.

Notes

01. Please read the manual carefully before using and keep it for future reference
02. In the manual, there may be slight differences between the product design and specification data and the actual product, please refer to the actual product
03. Do not place any containers containing water, medications, food, small metal objects on top of the product
04. Please use water that meets municipal tap water standards as raw water
05. Please replace the filter on time, the time to replace the filter depending on the amount of water consumption and water quality.
06. After replacing the new filter, fill in municipal tap water into raw water tank. Press "Water Dispense" button to dispense water until raw water tank is empty. Fill up raw water tank again. Repeat for three times before using the machine.
07. Keep the surroundings of the machine clean and clean water tank every month.
08. When cleaning the machine, do not wipe it with corrosive solution to avoid fading or corrosion on the surface
09. If the machine is idled by over 72 hours. Before using again, empty raw water tank, fill in fresh tap water, press "Water Dispense" button for 2 minutes and discard the water dispensed.
10. Non-original filters may have problems such as lack of hygienic safety assurance of raw materials, reduced filtration performance and seal matching, which may lead to abnormal water quality, safety risks and affect the life of the machine. Please only use JIMMY filter for replacement.
11. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
12. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction

- concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

About Capsules


01. This machine is compatible with capsules of Nespresso/Starbucks Original line or capsules of other brands with identical shape . It is not compatible with Nespresso Vertuo line capsules.



02. Always keep the capsule lever closed during coffee brewing or water path flushing to avoid scald.
03. Do not put hand under coffee dispense mouth to avoid scald.
04. Do not put finger into capsule housing to avoid injury.
05. Do not use broken or leaking coffee capsules.

Product Assembly and Flushing

Parts Name

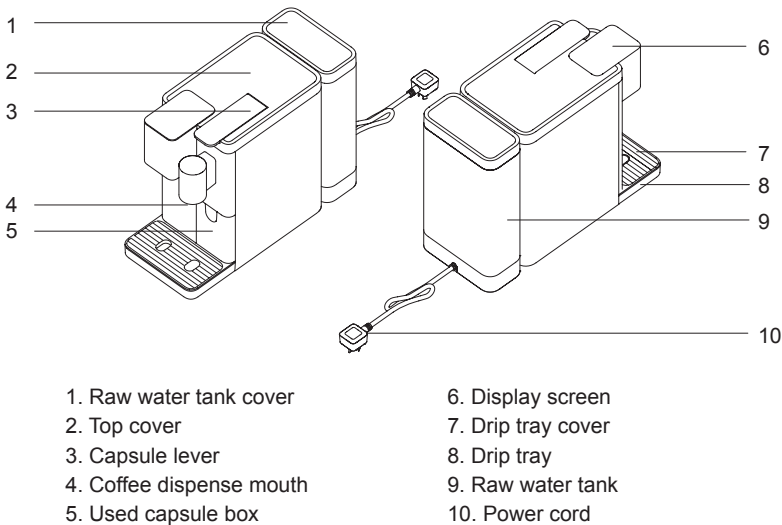

Placement position

The water purifier must be placed on a smooth, firm and dry table. Do not place the machine in direct sunlight or places with a lot of oil and smoke which will affect the appearance of cleanliness.

New machine inspection


Take out the machine and all accessories. Remove upper cover and raw water tank from the machine, open raw water tank lid and place the machine for 8 to 12 hours and then put all parts back.

Machine Assembly

Insert drip tray into the hole in front of the machine. Open raw water tank lid, hold it and lift out raw water tank. Fill raw water tank with municipal tap water below Max line and then put raw water tank back to machine.

Note:

UF filter cannot remove TDS. If municipal tap water is hard ($\text{TDS} > 300$), propose to fill in some pure water for better taste.

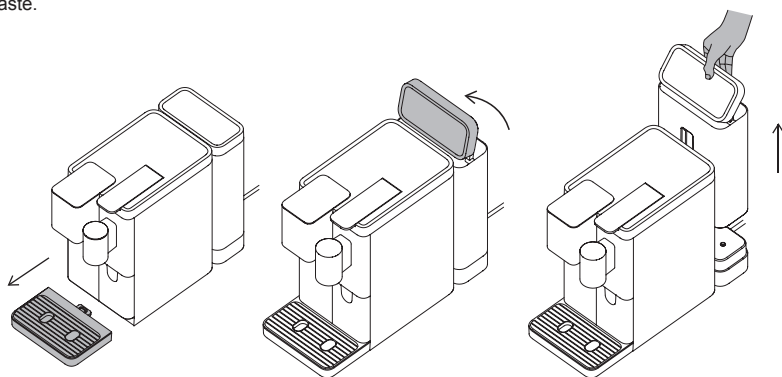

Connect the power supply

Before inserting the power cable plug into the power socket, please ensure that the power supply voltage complies with rating label and rated current is above 10A. Keep the power plug and hands dry.

Note: If there is any damage to the power cord, in order to avoid danger, the machine must be replaced by the manufacturer, other maintenance offices, or professionals from similar offices.

Flushing before first use

Please flush the whole machine before first use.

Fill the raw water tank with the municipal tap water up to Max line, then put it back to the machine.

Step 1. Flush with ambient temperature water

Put a container larger than 3L under the water outlet. Press and hold the water dispense tap

"☺" for 5 seconds, and the machine enters the flushing mode to flush the filter and the water path. After water dispensing stops automatically, refill raw water tank with tap water, and repeat flushing for 1 or 2 times.

Step 2. Hot water path flushing

Put a container larger than 3L under the water outlet. Press boiled water button "☺" to select hot water, then press water dispense tap "☺" to dispense hot water. After water dispensing stops automatically, the product can be used normally.


Note:

If the device hasn't been used for more than 12 hours, it is recommended to drain hot water for 5 seconds before using it again.


Product Use

Product function introduce

Display indicator description and usage

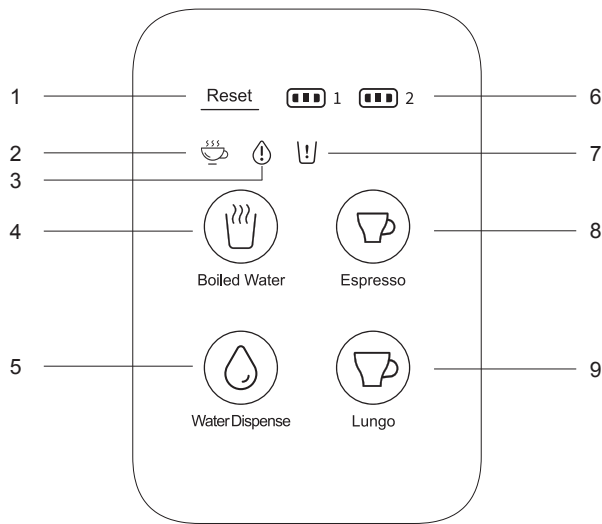

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Filter life reset button | 6. Filter life indicator |
| 2. Coffee brewing indicator | 7. Raw water tank empty indicator |
| 3. Error indicator | 8. Espresso button |
| 4. Hot water selection button | 9. Lungo button |
| 5. Water dispense button | |

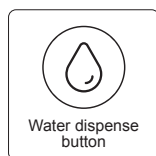

Water dispense button

Touch the water dispense button "  " to dispense ambient temperature purified water. Touch this button again to stop dispensing.



Hot water selection button

Touch hot water selection button to select hot water, then touch the water dispense button to dispense hot purified water. Touch water dispense button again to stop dispensing hot water.




Water dispensing light

When dispensing ambient temperature water, the water dispensing light turns blue. When dispensing hot water, the water dispensing light turns red. When stop water dispensing, the water dispensing light turns off.

Note:

In area with altitude exceeding 1500 meters, do not dispense hot water to avoid steam spray. When the machine takes hot water, if the specified temperature is not reached after 20 seconds, the machine will automatically turn on the plateau mode to adjust the water temperature.

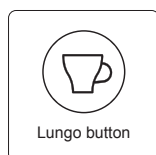


Espresso button

Press Espresso button to brew and dispense a cup of Espresso.


Lungo button

Press Lungo button to brew and dispense a cup of Lungo.

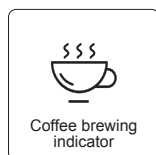


Coffee brewing indicator

When Espresso or Lungo button is pressed, coffee brewing indicator lights up and blinks. After starting to dispense coffee, the indicator stays on, and when stopping to dispense coffee, the indicator goes out.

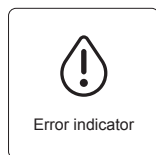

Error Indicator

When the machine detects a error, "  " button will flash and the error indicator "  " will light up. The indicator will blink and beep for 10 seconds and then stop beeping and the indicator stays lightened. Please refer to the "Trouble shooting" chapter for solution. The machine can only dispense ambient temperature water until the fault is resolved.

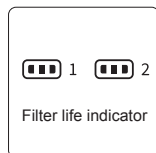

Filter life indicator

Filter life indicators No. 1 and No. 2 represent the service life of filter 1 and filter 2 respectively. Each indicator has 3 cells "  ". The more cells the indicator lights are on, the longer the remaining life of the filter. If all the cells of the indicator go out, "  " flashes, and the machine beeps for 10 seconds each time you dispense water, it means that the service life of the corresponding filter has expired and the filter needs to be replaced.

Reset

Filter life reset
button

Filter life reset button

Press and hold the filter life reset button "  " for 5 seconds to activate the filter reset mode. Short press the "  " button to switch the selected filter. Press and hold the "  " button for 5 seconds again to reset the filter's lifetime.



Raw water tank
empty indicator

Raw water tank empty indicator

When raw water tank empty indicator "  " lights up, please fill in water to raw water tank.

Using method

How to get ambient purified water

To get ambient temperature purified water, touch the water dispense button "  " to start dispensing, touch this button again to stop dispensing.

How to get hot purified water

To get hot purified water, touch "  " button to select hot water, then touch the "  " to start dispensing hot water. Touch "  " button again to stop dispensing.

How to fill raw water tank

Flip the raw water tank lid upwards, hold the lid and lift up the raw water tank. Fill it with municipal tap water, place back to the machine, and then press the raw water tank down. The raw water tank empty indicator "  " will turn off. Close raw water tank lid.

How to flush/drain


Press and hold the "  " button for 5 seconds to enter flushing/draining mode. The water outlet light turns green and turns off after flushing is completed. The water inside raw water tank and filter is drained.

Coffee brewing

Before first use, please follow the coffee path cleaning steps in the Cleaning and Maintenance section for cleaning.

Place a coffee cup below coffee outlet. Push the capsule lever upwards, place the coffee capsule into the capsule compartment, press the capsule lever downwards to the initial position. Touch the "  " or "  " button on the display screen to select Espresso coffee or Lungo coffee to start brewing. During brewing, coffee brewing indicator "  " blinks. After starting to dispense coffee, the indicator stays on, and when stopping to dispense coffee, the indicator goes out. After brewing, lift the capsule lever and the used coffee capsules will fall into the used capsule box

automatically.

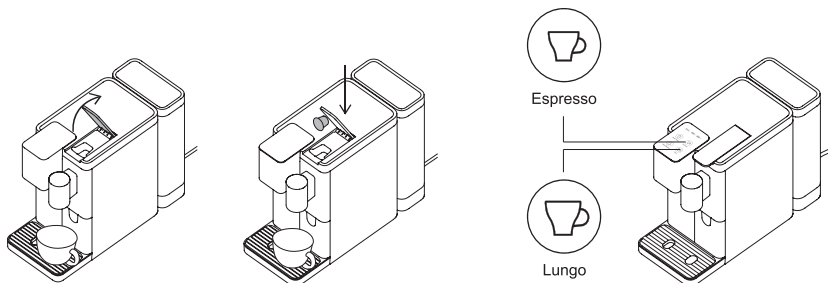

Note


1. The coffee brewing function can only be used when there is sufficient water in clean water tank;
2. Do not lift the capsule lever during coffee brewing to prevent burns caused by high temperature steam and liquid splashing;
3. Do not place your hand under the coffee outlet when lifting or closing capsule lever to prevent scalding caused by hot coffee dripping;
4. Each capsule can only be brewed once and should not be reused;
5. The machine undergoes coffee brewing testing before leaving the factory, and there may be residual water stains, which is a normal phenomenon;
6. It is recommended to follow the Cleaning and Maintenance section for cleaning the coffee path after 3 to 4 times of use of coffee brewing function.
7. Do not use a capsule when it leaks(The capsule is not full). Leaking capsule may cause abnormal brewing.
8. This machine is compatible with capsules of Nespresso/Starbucks Original line or capsules of other brands with identical shape . It is not compatible with Nespresso Vertuo line capsules.



Cleaning and Maintenance

Clean raw water tank

Remove the raw water tank as shown in the picture. Wipe the raw water tank and raw water tank lid with a clean soft cloth. After cleaning, fill raw water tank with water and close raw water tank lid. During use, remove drip tray in the direction shown in the picture and clean the water inside drip tray.

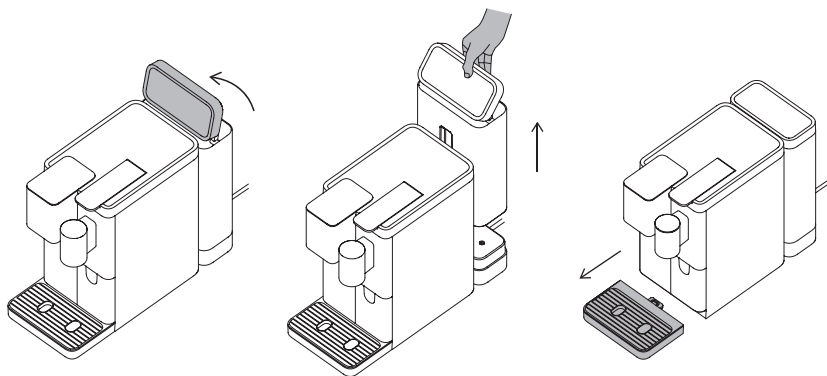

Clean coffee path

Make sure raw water tank is filled with water. Place a cup larger than 300ml under the coffee outlet, press and hold the “” button for 5 seconds to enter the coffee path flushing mode. During the flushing process, the “” button light will blink, and after the flushing is completed, the “” button light will turn off.

Note:

When cleaning the coffee path, please do not lift the capsule lever to avoid scald.

Clean used capsule box

Aim your fingers at the icon position and press to pop up the capsule box. Pour out the discarded capsules, rinse the capsule box with clean water, wipe it clean, and then reinstall it in its original position.

Filter replacement

Filter life description

When the filter life indicator becomes from “” to “” and the machine beeps for 10 seconds each time you take water, the filter needs to be replaced.

If the filter is not replaced regularly, the water quality after purification may be reduced. The replacement cycle of the filter varies depending on the quality of water source and the amount of water consumed.

Filter	Filter name	Recommended replacement cycle
Filter 1	Micro fiber and activated carbon composite filter	8 months
Filter 2	UF and activated carbon composite filter	8 months

Attention:

1.The filter replacement cycle described above does not refer to the quality assurance period of the filter, but the expected life of the filter to maintain its original performance. In areas with poor water quality or in the case of high water consumption, the filter replacement cycle will be shortened.


2. Please purchase filter from official channels, if you buy non-genuine filter, the damage caused will not be guaranteed.

Filter replacement method

Step 1: Remove raw water tank, keep pressing "💧" button for 5 seconds to drain the left water inside machine. Open capsule lever, push machine top cover backward and take off top cover.

Step 2: Rotate filter anticlockwise until the ▲ mark on filter aligns with 🔒 mark on machine. Lift out filter.

Step 3: Put in a new filter, with the ▲ sign on filter align with the 🔒 mark on machine. Rotate the filter clockwise to 🔒 position.

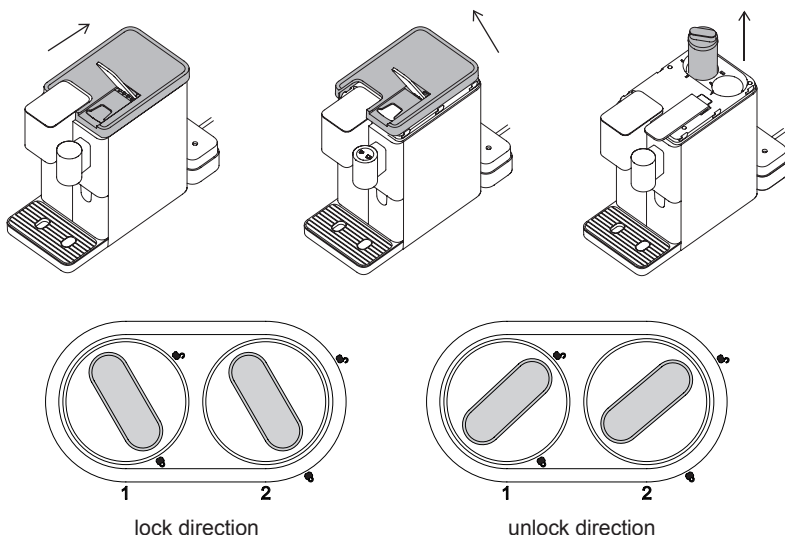


Filter life indicator reset

Press and hold the Reset button for 5 seconds to activate the filter reset mode. By default, the filter life indicator No.1 will flash. Press the Reset button to switch the selected filter. Press and hold the Reset button for 5 seconds again to reset the filter's lifetime. (The device will automatically quit filter reset mode if there is no operation within 10 seconds.)

Note:

After replacing the filter, please refer to the steps of "flushing before first use" to complete the flushing of the new filter.

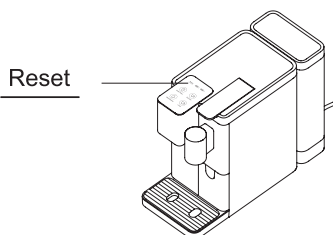

Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

Trouble	Possible Causes	Solutions
Screen does not light up	The machine is not connected to the power supply.	Plug in the power plug
Machine does not dispense water	Filter clogged	Replace filter
	Input voltage does not comply with the voltage on rating label.	Switch to a power supply with a same rated voltage
	Pump does not work	Contact support@jimmyglobal.com or local distributor for support
	Raw water tank water outlet clogged by scale	Use citric acid to descale raw water tank
Does not dispense hot water	button is not pressed	Refer to how to dispense hot water section
Odour	The filter exceeds its service life	Replace filter
	Water purifier idled for long time.	Replace raw water and flush the purifier according to flushing before first use process.
Does not brew water	Pump defect	Contact support@jimmyglobal.com or local distributor for support
	Raw water tank water outlet clogged by scale	Use citric acid to descale raw water tank
Water leaking in capsule area	Capsule not correctly installed	Replace a new capsule and install correctly.
	Wrong capsule size used.	Propose to use Nespresso/Starbucks Original line capsule
	Internal component defect	Contact support@jimmyglobal.com or local distributor for support

If any other failures occurred, which need professional tools for repairing, please contact support@jimmyglobal.com or local distributor for support.


Product Specification

Technical specification

Model No	N9
Product name	Water purifier&Coffee maker
Power supply	220-230V~ 50-60Hz
Machine Size (Width*depth*height)	160mm*390mm*300mm
Inlet water temperature range	5°C -35°C
Raw water requirement	Municipal tap water
Water flow	0.8 L/min
Work pressure	0.05MPa-0.1MPa
Rated power	2200W


Circuit Diagram

220-230V~ / 50-60Hz

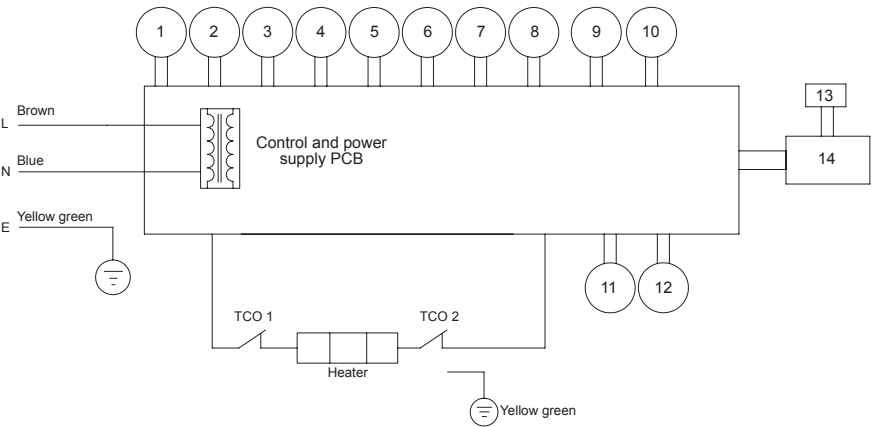

- | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Small diaphragm pump | 6. 24V pump | 11. Clean water tank level sensor |
| 2. Coffee pump | 7. Clean water tank water level switch | 12. Water outlet NTC |
| 3. Three-way valve | 8. Raw water tank reed switch | 13. Light PCB |
| 4. Flow meter | 9. 12V diaphragm pump | 14. Display screen |
| 5. Clean water tank NTC | 10. Raw water tank NTC | |

Waterway diagram

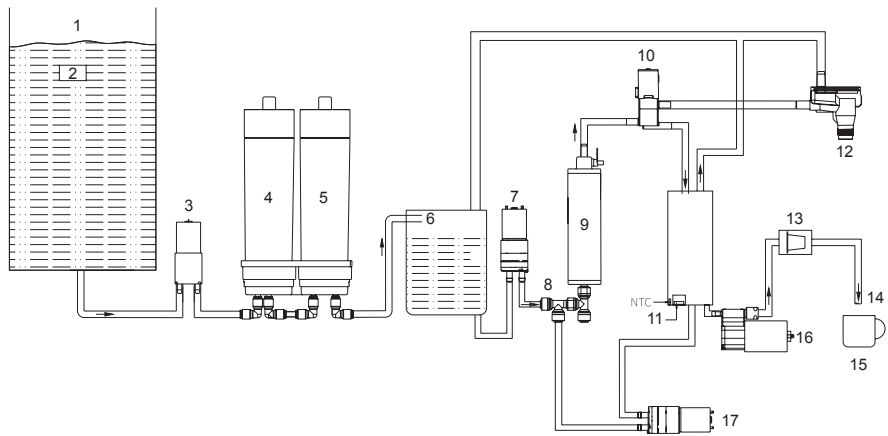

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1. Raw water tank | 6. Clean water tank | 12. Water outlet |
| 2. Raw water | 7. Pump | 13. Capsule module |
| 3. Pump | 8. Three way connector | 14. Coffee outlet |
| 4. Micro fiber and activated carbon composite filter | 9. Heater | 15. Coffee cup |
| 5. UF and activated carbon composite filter | 10. Three way solenoid valve | 16. Pump |
| | 11. Water height sensor | 17. Pump |

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009,China



Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.
Excluded from the guarantee is replacement filters, normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that can be attributed to external circumstances.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie!

01. Nie używaj uszkodzonych przewodów lub wtyczek, ani luźnych gniazdek elektrycznych.
02. Nie ciągnij za przewód zasilający w celu przenoszenia urządzenia.
03. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć usterek, zagrożeń, a nawet ryzyka pożaru.
04. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
05. Nie umieszczaj na urządzeniu łatwopalnych przedmiotów, takich jak świece czy zapalniczki.
06. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć poparzeń.
07. Przewód zasilający należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania o napięciu zgodnym z danymi na tabliczce znamionowej.
08. W przypadku nietypowych dźwięków lub wycieku wody należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z serwisem.
09. Jeśli woda dostanie się do wnętrza urządzenia, należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z serwisem.
10. Na obszarach położonych powyżej 1500 m n.p.m. nie należy dozować gorącej wody, aby uniknąć wydostawania się pary.
11. Nie umieszczaj tacki ociekowej w niestabilnej (zawieszanej) pozycji, aby zapobiec spadnięciu kubka.

Uwagi!

01. Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
02. W instrukcji mogą występować niewielkie różnice między projektem produktu i danymi technicznymi a rzeczywistym produktem - należy kierować się faktycznym produktem.
03. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych pojemników zawierających wodę, leki, żywność ani małych metalowych przedmiotów.
04. Używaj wody spełniającej normy wody wodociągowej jako wody wejściowej.
05. Filtr należy wymieniać terminowo - częstotliwość zależy od zużycia wody i jej jakości.
06. Po zainstalowaniu nowego filtra napełnij zbiornik wodą kranową. Naciskaj przycisk „Water Dispense” (Dozowanie wody), aż zbiornik wody surowej zostanie opróżniony. Powtórz tę procedurę trzykrotnie przed przystąpieniem do normalnego użytkowania.
06. Utrzymuj otoczenie urządzenia w czystości i czyść zbiornik wody surowej co najmniej raz w miesiącu.
07. Podczas czyszczenia nie używaj środków żrących, aby uniknąć odbarwień lub korozji powierzchni.
08. Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 72 godziny, przed ponownym użyciem opróżnij zbiornik, napełnij świeżą wodą kranową, a następnie przytrzymaj przycisk dozowania wody przez 2 minuty i wylej uzyskaną wodę.
09. Filtry nieoryginalne mogą powodować problemy, takie jak brak gwarancji higieny materiałów, obniżona skuteczność filtracji czy niedopasowanie uszczelnień, co może prowadzić do pogorszenia jakości wody, zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz skrócenia żywotności urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów JIMMY.
10. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub odpowiedniego instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia związanych z nim zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie oraz jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku

życia.

11. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia.

12. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

13. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Informacje o kapsułkach

1. Urządzenie jest kompatybilne z kapsułkami Nespresso / Starbucks z linii Original oraz kapsułkami innych marek o identycznym kształcie. Nie jest kompatybilne z kapsułkami Nespresso Vertuo.

Original



Vertuo



2. Podczas parzenia kawy lub przepłukiwania układu zawsze trzymaj dźwignię kapsułki zamkniętą, aby uniknąć poparzeń.


3. Nie wkładaj rąk pod wylot kawy, aby uniknąć poparzeń.

4. Nie wkładaj palców do komory kapsułki, aby uniknąć urazów.

5. Nie używaj uszkodzonych ani nieszczelnych kapsułek.

Budowa urządzenia

Nazwy elementów

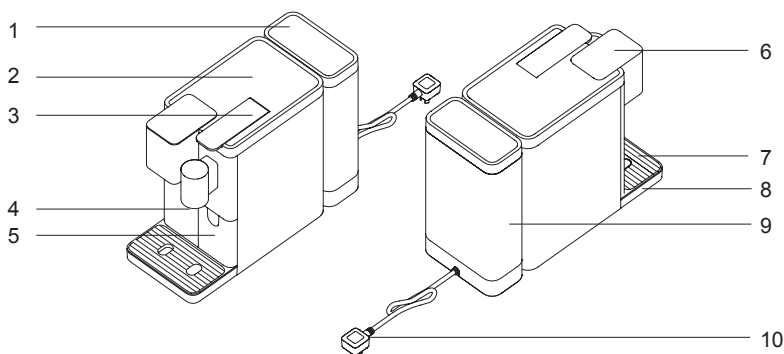

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pokrywa zbiornika na wodę surową | 6. Wyświetlacz |
| 2. Górna pokrywa | 7. Pokrywa tacki ociekowej |
| 3. Dźwignia kapsułki | 8. Tacka ociekowa |
| 4. Wylot kawy | 9. Zbiornik na wodę surową |
| 5. Pojemnik na zużyte kapsułki | 10. Przewód zasilający |

Miejsce ustawienia

Oczyszczacz wody należy ustawić na gładkiej, stabilnej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim nasłonecznieniu ani w miejscach narażonych na tłuszcz i dym, ponieważ może to wpłynąć na jego wygląd i czystość.

Sprawdzenie nowego urządzenia


Wyjmij urządzenie oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Zdejmij górną pokrywę i wyjmij zbiornik na wodę. Otwórz pokrywę zbiornika i pozostaw urządzenie na 8–12 godzin, a następnie ponownie zamontuj wszystkie element.

Montaż urządzenia

Włóż tackę ociekową w otwór z przodu urządzenia. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę surową, chwyć go i wyjmij. Napełnij zbiornik wodą z kranu do poziomu poniżej oznaczenia MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

Uwaga:

Filtr UF nie usuwa TDS (całkowitej ilości rozpuszczonych substancji). Jeśli woda z kranu jest twarda (TDS > 300), zaleca się dodanie części wody oczyszczonej dla lepszego smaku.

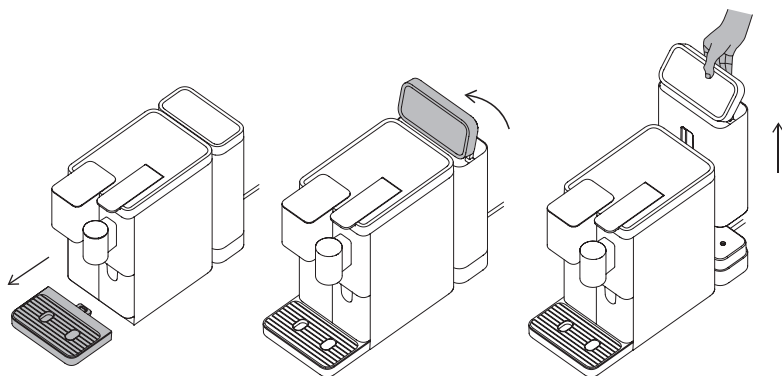

Podłączenie zasilania

Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej, a natężenie prądu wynosi co najmniej 10 A. Wtyczka oraz ręce muszą być suche.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.

Płukanie przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać całe urządzenie.

Napełnij zbiornik wody surowej wodą z kranu do poziomu MAX, a następnie umieść go z powrotem w urządzeniu.

Krok 1. Płukanie wodą w temperaturze pokojowej

Umieść pojemnik o pojemności większej niż 3 L pod wylotem wody. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dozowania wody "💧" przez 5 sekund - urządzenie przejdzie w tryb płukania, aby przepłukać filtr i układ wodny. Po automatycznym zakończeniu dozowania napełnij ponownie zbiornik wodą z kranu i powtórz proces 1–2 razy.

Krok 2. Płukanie układu gorącej wody


Umieść pojemnik o pojemności większej niż 3 L pod wylotem wody. Naciśnij przycisk gorącej wody "☕", aby wybrać gorącą wodę, a następnie przycisk dozowania wody "💧", aby rozpocząć wypuszczanie gorącej wody. Po automatycznym zakończeniu dozowania urządzenie jest gotowe do normalnego użytkowania.

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 12 godzin, zaleca się spuszczenie gorącej wody przez 5 sekund przed ponownym użyciem.


Użytkowanie produktu

Opis przycisków dotykowych i wskaźników

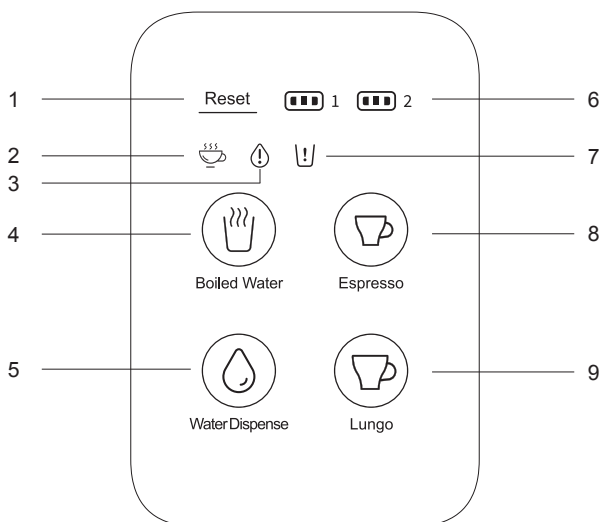

1. Przycisk resetu żywotności filtra
2. Wskaźnik parzenia kawy
3. Wskaźnik błędu
4. Przycisk wyboru gorącej wody
5. Przycisk dozowania wody

6. Wskaźnik żywotności filtra
7. Wskaźnik pustego zbiornika wody surowej
8. Przycisk Espresso
9. Przycisk Lungo

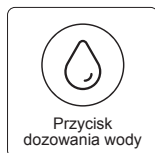

Przycisk dozowania wody

Dotknij przycisku dozowania wody "💧", aby pobrać oczyszczoną wodę o temperaturze pokojowej. Dotknij ponownie, aby zatrzymać dozowanie.



Przycisk wyboru gorącej wody

Dotknij przycisku wyboru gorącej wody aby wybrać tryb gorącej wody, następnie dotknij przycisku dozowania wody aby rozpocząć wypuszczanie gorącej wody. Dotknij ponownie przycisku dozowania wody aby zatrzymać dozowanie gorącej wody.




Wskaźnik dozowania wody

Podczas dozowania wody o temperaturze pokojowej wskaźnik świeci na niebiesko. Podczas dozowania gorącej wody wskaźnik świeci na czerwono. Po zatrzymaniu dozowania wskaźnik gaśnie.

Uwaga:

Na obszarach położonych powyżej 1500 m n.p.m. nie należy dozować gorącej wody, aby uniknąć rozprysków pary. Jeśli podczas poboru gorącej wody nie zostanie osiągnięta wymagana temperatura w ciągu 20 sekund, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb wysokogórski w celu dostosowania temperatury wody.

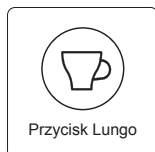

Przycisk Espresso

Naciśnij przycisk Espresso aby zaparzyć i nalać jedną filiżankę Espresso.

Przycisk Lungo

Naciśnij przycisk Lungo aby zaparzyć i nalać jedną filiżankę Lungo.



Wskaźnik parzenia kawy

Gdy zostanie naciśnięty przycisk Espresso lub Lungo, wskaźnik parzenia kawy zaczyna świecić i migać. Po rozpoczęciu dozowania kawy wskaźnik świeci światłem ciągłym, a po zatrzymaniu dozowania gaśnie.



Wskaźnik błędu

Gdy urządzenie wykryje błąd, przycisk "👉" zacznie migać, a wskaźnik błędu "⚠️" zaświeci się. Wskaźnik "⚠️" będzie migał, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy przez 10 sekund, po czym przestanie piszczeć, a wskaźnik pozostanie włączony. Należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”, aby znaleźć rozwiązanie. W przypadku błędu urządzenie może dozować wyłącznie wodę o temperaturze pokojowej do czasu usunięcia usterki.



Wskaźnik żywotności filtra

Wskaźniki żywotności filtra nr 1 i nr 2 przedstawiają okres eksploatacji odpowiednio filtra 1 i filtra 2. Każdy wskaźnik posiada 3 segmenty "■". Im więcej podświetlonych segmentów, tym dłuższy pozostały czas pracy filtra. Jeśli wszystkie segmenty zgasną, a symbol "□" zacznie migać, a urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 10 sekund przy każdym dozowaniu wody, oznacza to, że żywotność danego filtra dobiegła końca i konieczna jest jego wymiana.



Przycisk resetu żywotności filtra

Przytrzymaj przycisk resetu "Reset" przez 5 sekund, aby aktywować tryb resetowania filtra. Krótkie naciśnięcie "Reset" przycisku pozwala przełączać wybór filtra. Ponowne przytrzymanie przycisku "Reset" przez 5 sekund resetuje licznik żywotności filtra.



Wskaźnik pustego zbiornika wody surowej

Gdy wskaźnik pustego zbiornika wody surowej "!" się zaświeci, należy uzupełnić wodę w zbiorniku.

Sposób użytkowania

Jak uzyskać oczyszczoną wodę w temperaturze pokojowej

Aby pobrać wodę oczyszczoną o temperaturze pokojowej, dotknij przycisku dozowania wody "☺", aby rozpocząć wypływ. Dotknij ponownie tego przycisku "☺", aby zatrzymać dozowanie.

Jak uzyskać gorącą wodę oczyszczoną

Aby uzyskać gorącą wodę oczyszczoną, dotknij przycisku wyboru gorącej wody "☺☺", następnie dotknij przycisku dozowania "☺", aby rozpocząć wypływ gorącej wody. Dotknij ponownie przycisku dozowania "☺☺", aby zatrzymać.

Jak napełnić zbiornik wody surowej

Otwórz pokrywę zbiornika wody surowej do góry, chwyć i wyjmij zbiornik. Napełnij go wodą z kranu, a następnie włóż z powrotem do urządzenia i dociśnij w dół. Wskaźnik pustego zbiornika wody surowej "!" zgaśnie. Zamknij pokrywę zbiornika.


Jak przepłukać/odprowadzić wodę

Przytrzymaj przycisk "☺" przez 5 sekund, aby wejść w tryb płukania/odprowadzania wody. Wskaźnik wylotu wody zmienia kolor na zielony i zgaśnie po zakończeniu procesu. Woda ze zbiornika i filtra zostanie usunięta.

Parzenie kawy

Przed pierwszym użyciem należy wykonać czyszczenie układu kawowego zgodnie z sekcją „Czyszczenie i konserwacja”.

Umieść filiżankę pod wylotem kawy. Unieś dźwignię kapsułki do góry, włóż kapsułkę kawową do komory, a następnie opuść dźwignię do pozycji początkowej. Dotknij na ekranie przycisku Espresso "☕" lub Lungo "☕", aby rozpocząć parzenie kawy. Podczas parzenia wskaźnik parzenia kawy "☕" miga. Po rozpoczęciu dozowania wskaźnik świeci światłem ciągłym, a po zakończeniu parzenia gaśnie. Po zakończeniu procesu unieś dźwignię kapsułki — zużyta kapsułka automatycznie wpadnie do pojemnika na zużyte kapsułki.

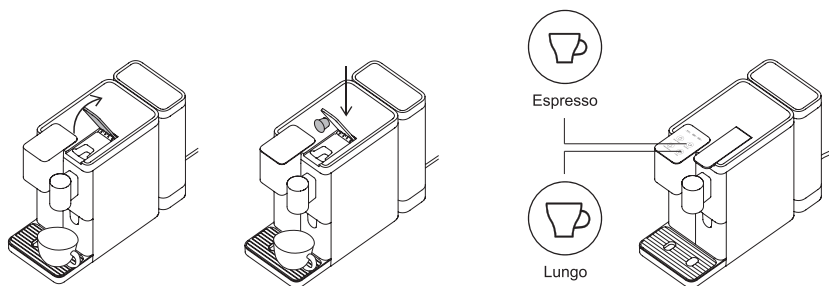

Uwaga:


1. Funkcja parzenia kawy działa tylko przy wystarczającej ilości wody w zbiorniku.
2. Nie podnoś dźwigni kapsułki podczas parzenia, aby uniknąć poparzeń gorącą parą i rozpryskami płynu.
3. Nie wkładaj ręki pod wylot kawy podczas podnoszenia lub zamykania dźwigni, aby uniknąć poparzeń kroplami gorącej kawy.
4. Każda kapsułka może być użyta tylko raz i nie powinna być ponownie wykorzystywana.
5. Urządzenie jest testowane przed opuszczeniem fabryki, dlatego mogą występować ślady wody - jest to normalne zjawisko.
6. Zaleca się czyszczenie układu kawowego po 3/4 użyciach funkcji parzenia, zgodnie z sekcją „Czyszczenie i konserwacja”.
7. Nie używaj kapsułek nieszczelnych lub uszkodzonych (np. niepełnych), ponieważ mogą powodować nieprawidłowe parzenie.
8. Urządzenie jest kompatybilne z kapsułkami Nespresso / Starbucks Original oraz innymi o identycznym kształcie. Nie jest kompatybilne z kapsułkami Nespresso Vertuo.



Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie zbiornika wody surowej

Wyjmij zbiornik wody surowej zgodnie z ilustracją. Przetrzyj zbiornik oraz pokrywę zbiornika czystą, miękką ściereczką. Po czyszczeniu napełnij zbiornik wodą i zamknij pokrywę. Podczas użytkowania wyjmij tackę ociekową zgodnie z kierunkiem pokazanym na ilustracji i usuń wodę z jej wnętrza, a następnie ją wyczyść.

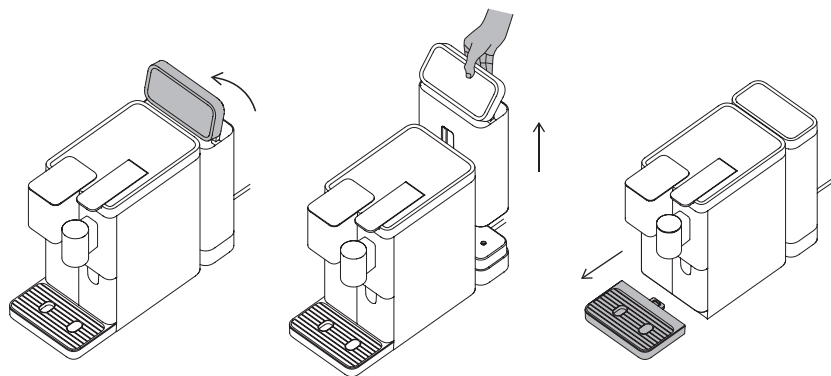

Czyszczenie układu kawowego

Upewnij się, że zbiornik wody surowej jest napełniony wodą. Umieść filiżankę o pojemności większej niż 300 ml pod wylotem kawy. Przytrzymaj przycisk "Lungo" przez 5 sekund, aby wejść w tryb płukania układu kawowego. Podczas procesu płukania wskaźnik przycisku "Lungo" miga, a po zakończeniu płukania "Lungo" gaśnie.

Uwaga:

Podczas czyszczenia układu kawowego nie podnoś dźwigni kapsułki, aby uniknąć poparzeń.

Czyszczenie układu kawowego

Upewnij się, że zbiornik wody surowej jest napełniony wodą. Umieść filiżankę o pojemności większej niż 300 ml pod wylotem kawy. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby wejść w tryb płukania układu kawowego. Podczas procesu płukania wskaźnik przycisku pozostaje włączony, a po zakończeniu płukania gaśnie.

Uwaga:

Podczas czyszczenia układu kawowego nie podnoś dźwigni kapsułki, aby uniknąć poparzeń.

Wymiana filtra

Opis żywotności filtra

Gdy wskaźnik żywotności filtra zmieni się z "■ ■ ■" na "□", a urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 10 sekund przy każdym poborze wody lub parzeniu kawy, oznacza to konieczność wymiany filtra.

Jeśli filtr nie jest wymieniany regularnie, jakość wody po filtracji może się pogorszyć. Cykl wymiany filtra zależy od jakości wody źródłowej oraz ilości zużywanej wody.

Filtry	Nazwa filtra	Rekomendowany cykl wymiany
Filtr 1	kompozytowy filtr z mikrowłókien i węgla aktywnego	zalecana wymiana co 8 miesięcy
Filtr 2	kompozytowy filtr UF i z węgla aktywnego	zalecana wymiana co 8 miesięcy

Uwaga:


1. Podany cykl wymiany filtra nie oznacza okresu gwarancji jakości, lecz przewidywany czas zachowania pełnej wydajności. W regionach o słabej jakości wody lub przy dużym zużyciu wody okres ten może ulec skróceniu.
2. Filtry należy kupować wyłącznie w oficjalnych kanałach sprzedaży. W przypadku użycia nieoryginalnych filtrów producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.

Wymiana filtra

Krok 1: Wyjmij zbiornik wody surowej, następnie przytrzymaj przycisk "⌚" przez 5 sekund, aby spuścić pozostałą wodę z urządzenia. Otwórz dźwignię kapsułki, przesunij górną pokrywę urządzenia do tyłu i zdejmij ją.

Krok 2: Obróć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znak ▲ na filtrze zrówna się z oznaczeniem ⬇ na urządzeniu. Następnie wyjmij filtr.

Krok 3: Włóż nowy filtr, ustawiając znak ▲ na filtrze w linii z oznaczeniem ⬆ na urządzeniu. Obróć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji końcowej ⬆.

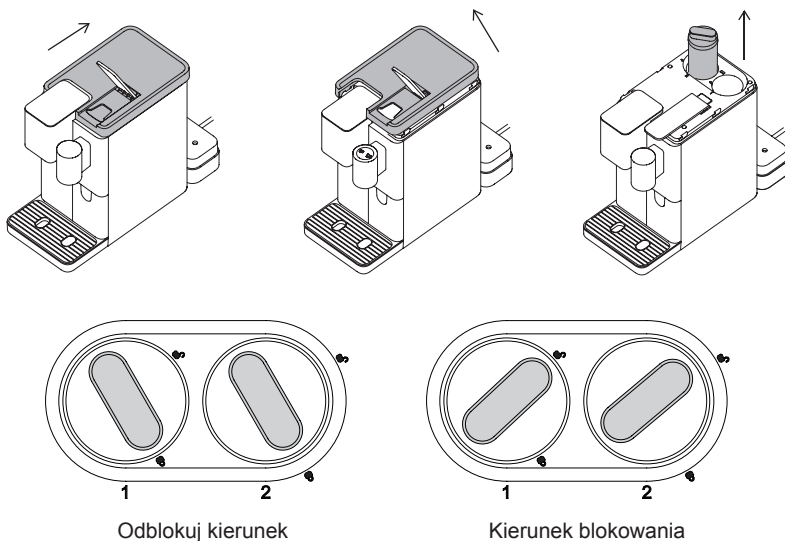


Reset wskaźnika żywotności filtra

Przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aby aktywować tryb resetowania filtra. Domyślnie zacznie migać wskaźnik filtra nr 1. Naciśnij przycisk Reset, aby przełączyć wybór filtra. Ponownie przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund, aby zresetować licznik żywotności filtra. (Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu resetowania filtra.)

Uwaga:

Po wymianie filtra należy wykonać procedurę „płukania przed pierwszym użyciem”, aby przepłukać nowy filtr.

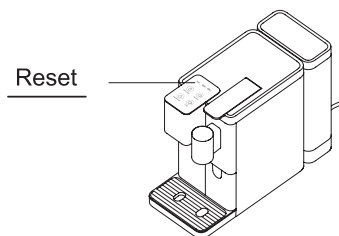

Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem urządzenia do serwisu proszę sprawdzić poniższe kwestie.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Ekran się nie świeci	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Podłącz wtyczkę do gniazdka
Urządzenie nie dozuje wody	Zatkany filtr	Wymień filtr
	Napięcie wejściowe niezgodne z tabliczką znamionową	Podłącz do zasilania o odpowiednim napięciu
	Pompa nie działa	Skontaktuj się z support@jimmyglobal.com lub lokalnym dystrybutorem
	Odpływ zbiornika wody surowej jest zablokowany przez kamień	Odkamień zbiornik kwasem cytrynowym.
Brak gorącej wody	Nie naciśnięto przycisku	Patrz sekcja „jak dozować gorącą wodę”
Nieprzyjemny zapach	Przekroczono okres eksploatacji filtra.	Wymień filtr
	Urządzenie nieużywane przez długi czas	Wymień wodę i przepłucz urządzenie zgodnie z procedurą „płukanie przed pierwszym użyciem”
Urządzenie nie parzy napojów	Uszkodzona pompa	Skontaktuj się z support@jimmyglobal.com lub lokalnym dystrybutorem
	Wylot wody w zbiorniku wody surowej jest zapchany kamieniem	Odkamień zbiornik kwasem cytrynowym

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Wyciek wody w obszarze kapsułki	Nieprawidłowo włożona kapsułka	Włóż nową kapsułkę poprawnie
	Nieprawidłowy rozmiar kapsułki	Używaj kapsułek Nespresso / Starbucks Original
	Uszkodzenie elementów wewnętrznych	Skontaktuj się z support@jimmyglobal.com lub lokalnym dystrybutorem

Jeśli wystąpią inne usterki, które wymagają użycia specjalistycznych narzędzi do naprawy, prosimy o kontakt z support@jimmyglobal.com lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania wsparcia.


Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model	N9
Nazwa produktu	Oczyszczacz wody i ekspres do kawy
Zasilanie	220-230V~ 50-60Hz
Wymiary urządzenia (szer. × gł. × wys)	160mm*390mm*300mm
Temperatura wody wejściowej	5°C -35°C
Wymagania dotyczące wody surowej	Woda wodociągowa (miejska)
Przepływ wody	0.8 L/min
Ciśnienie robocze	0.05MPa-0.1MPa
Moc znamionowa	2200W

Schemat elektryczny

220-230V~ / 50-60Hz

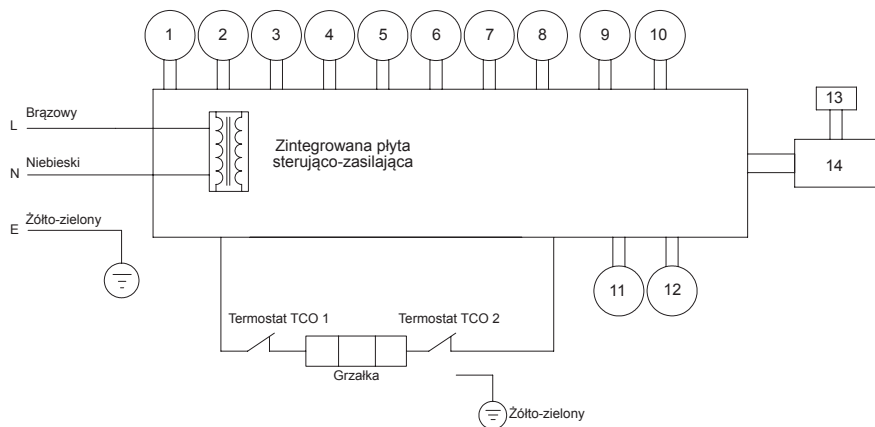


1. Mała pompa membranowa
2. Pompa kawy
3. Zawór trójdrożny
4. Przepływomierz
5. NTC zbiornika wody czystej

6. Pompa 24V
7. Przełącznik poziomu wody zbiornika czystej wody
8. Kontaktron zbiornika wody surowej
9. Pompa membranowa 12V

10. NTC zbiornika wody surowej
11. Czujnik poziomu zbiornika
12. NTC wylotu wody
13. Płytkę oświetlenia
14. Wyświetlacz

Układ przepływu wody

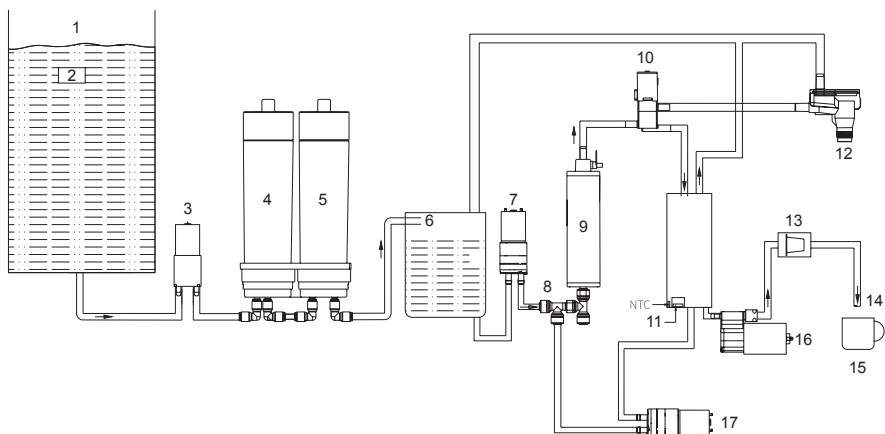

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1. Zbiornik wody surowej | 6. Zbiornik wody czystej | 12. Wylot wody |
| 2. Woda surowa | 7. Pompa | 13. odłk kapsułkowy |
| 3. Pompa | 8. Trójknik | 14. Wylot kawy |
| 4. Filtr kompozytowy z mikrowłókien i węgla aktywnego | 9. Grzałka | 15. Filiżanka na kawę |
| 5. Filtr UF i z węgla aktywnego | 10. Elektrozwór trójdrożny | 16. Pompa |
| | 11. Czujnik poziomu wody | 17. Pompa |

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, Chiny



Utylizacja

Urządzenie, akcesoria oraz opakowanie powinny zostać poddane segregacji w celu przeprowadzenia przyjaznego dla środowiska recyklingu.



Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi!

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje filtrów wymiennych, normalnego zużycia eksploatacyjnego, użytkowania komercyjnego, modyfikacji urządzenia względem stanu fabrycznego, czynności związanych z czyszczeniem, skutków niewłaściwego użytkowania, stosowania nieodpowiednich kapsulek, uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika lub osoby trzecie, uszkodzeń wynikających z czynników zewnętrznych.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Warnung!

01. Bitte verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel oder Stecker sowie lockere Steckdosen.
02. Bitte ziehen Sie das Stromkabel nicht zum Transportieren des Geräts.
03. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht eigenständig, um Fehlfunktionen und Gefahren oder sogar Brände zu vermeiden.
04. Tauchen Sie die Maschine nicht in Wasser ein.
05. Stellen Sie keine brennbaren gefährlichen Gegenstände wie Kerzen und Feuerzeuge auf dieses Produkt.
06. Kinder müssen unter der Anleitung von Erwachsenen arbeiten, um Verbrennungen zu vermeiden.
07. Das Stromkabel darf nur an eine Stromquelle angeschlossen werden, die der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung entspricht.
08. Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Wasseraustritt bitte sofort den Stecker ziehen und den Kundendienst kontaktieren.
09. Wenn Wasser in das Innere des Produkts gelangt, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie den Kundendienst. Wenn es zu ungewöhnlichen Geräuschen oder Wasseraustritt kommt, ziehen Sie bitte sofort den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie den Kundendienst.
10. In Gebieten mit einer Höhe von über 1500 Metern kein heißes Wasser ausgeben, um das Austreten von Dampf zu vermeiden.
11. Bitte den Tropfenauffangbehälter nicht in schwebender Position platzieren, um ein Herunterfallen der Tasse zu vermeiden.

Achtung!

01. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.
02. In der Bedienungsanleitung können leichte Unterschiede zwischen dem Produktdesign und den Spezifikationsdaten und dem tatsächlichen Produkt vorhanden sein. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
03. Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medikamenten, Lebensmitteln oder kleinen Metallgegenständen auf das Produkt.
04. Bitte verwenden Sie Wasser, das den städtisches Leitungswasser Trinkwasserstandards entspricht, als Rohwasser.
05. Bitte ersetzen Sie die Filterkartusche rechtzeitig, die Austauschzeit der Filterkartusche variiert je nach Wasserverbrauch und Wasserqualität.
06. Nach dem Austausch des neuen Filters füllen Sie städtisches Leitungswasser in den Rohwassertank. Drücken Sie die Taste „Wasserausgabe“, um kontinuierlich Wasser zu entnehmen. Nachdem das Wasser im Rohwassertank vollständig verbraucht ist, füllen Sie erneut Wasser ein und entnehmen es wieder. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, danach kann das Gerät normal verwendet werden.
06. Halten Sie die Umgebung sauber und reinigen Sie den Rohwassertank einmal pro Monat.
07. Wenn Sie die Maschine reinigen, wischen Sie sie nicht mit einer korrosiven Lösung ab, um ein Verblässen oder Korrosion der Oberfläche zu vermeiden.
08. Wenn dieses Produkt länger als 72 Stunden nicht mehr verwendet wurde, leeren Sie bei der Wiederverwendung zunächst das restliche Wasser im Rohwassertank, füllen Sie erneut Leitungswasser ein, drücken Sie die Taste "Wasserausgabe" und entnehmen Sie 2 Minuten

lang Wasser und entsorgen das entnommene Wasser.

09. Nicht-originale Filterpatronen können Probleme wie unzureichende hygienische Sicherheit der Rohstoffe, verringerte Filtrationsleistung und mangelnde Dichtpassung haben, was zu anormaler Wasserqualität, Sicherheitsrisiken und einer kürzeren Lebensdauer der Maschine führen kann. Bitte ersetzen Sie den Filter mit JIMMY Filterpatronen.

10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

11. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

13. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

Hinweise zu KaffEEKapseln

1. Dieses Produkt ist kompatibel mit KaffEEKapseln der Nespresso/Starbucks Original-Serie oder anderer Marken mit vollständig identischer Form. Nicht kompatibel mit Kapseln der Nespresso Vertuo-Serie.



2. Halten Sie den Kapselhebel während des Kaffeeextraktions- oder Wasserwegespülprozesses stets geschlossen, um Verbrühungen zu vermeiden.


3. Legen Sie Ihre Hand nicht unter die Kaffeeausgabeöffnung, um Verbrühungen zu vermeiden.

4. Stecken Sie Ihren Finger nicht in das Kapselgehäuse, es besteht Verletzungsgefahr.

5. Verwenden Sie keine beschädigten oder undichten KaffEEKapseln.

Maschinenmontage

Teilenamen

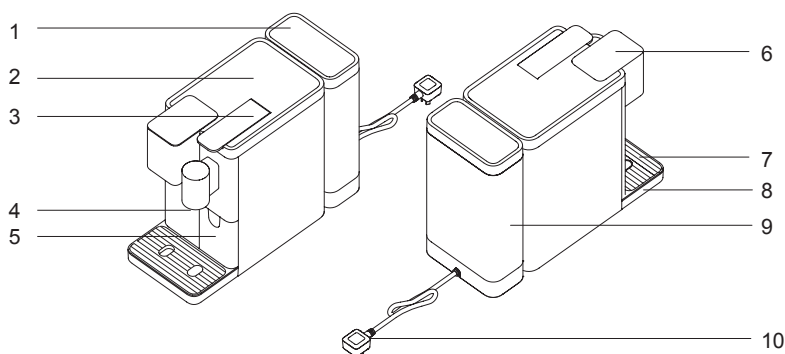

1. Rohwassertankdeckel
2. Obere Abdeckung
3. Kapselhebel
4. Kaffeeausgabemündung
5. Gebrauchte Kapselbox

6. Anzeige Bildschirm
7. Tropfblechabdeckung
8. Tropfschale
9. Rohwassertank
10. Netzkabel

Platzierungsposition

Der Wasserfilter muss auf einer ebenen und festen Tischplatte aufgestellt werden. Stellen Sie die Maschine nicht an Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder viel Öl und Rauch, die das Erscheinungsbild der Sauberkeit beeinträchtigen könnten.

Überprüfung der neuen Maschine


Nehmen Sie die Maschine und alle Zubehörteile heraus und entfernen Sie die obere Abdeckung und den Rohwassertank. Öffnen Sie den Rohwassertankdeckel, stellen Sie die Maschine für 8-12 Stunden weg und setzen Sie dann alle Teile wieder ein.

Methode zur Montage

Setzen Sie das Tropfblech in die entsprechende Öffnung an der Vorderseite der Maschine ein, klappen Sie den Rohwassertankdeckel auf, greifen Sie den Rohwassertankdeckel, heben Sie den Rohwassertank an, füllen Sie städtisches Leitungswasser bis unter die maximale Füllstandslinie und setzen Sie ihn dann zurück auf die Maschine und schließen Sie die obere Abdeckung.

Anmerkung:

Die Ultrafiltrationsfilter können TDS nicht entfernen. Wenn das städtische Leitungswasser hart ist (TDS > 300), wird empfohlen, eine angemessene Menge reines Wasser hinzuzufügen, um einen besseren Geschmack zu gewährleisten.

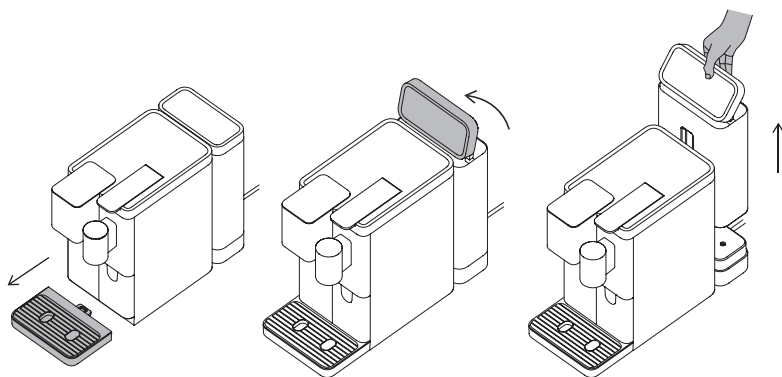

Verbindung zum Stromnetz

Bevor Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung mit dem Typenschild übereinstimmt und der Nennstrom größer als 10A ist, und halten Sie den Netzstecker und die Hände trocken.

Hinweis: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Herstellerfirma oder einem autorisierten Wartungsdienst bzw. Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Spülen vor dem ersten Gebrauch

Spülen Sie vor der Verwendung unbedingt die gesamte Maschine.

Füllen Sie den Rohwassertank bis zur Max-Position mit städtischem Leitungswasser, das den Standards entspricht, und setzen Sie den Rohwassertank wieder in seine ursprüngliche Position ein.

Schritt 1, Kaltwasserspülung

Stellen Sie einen Behälter mit einem Volumen von mehr als 3 Litern unter die Wasserausgabe, drücken und halten Sie die Wasserausgabetaste "☉" 5 Sekunden lang, um die Spülung zu starten. Nachdem das Wasser automatisch gestoppt hat, füllen Sie den Rohwassertank erneut und spülen Sie 1-2 Mal.

Schritt 2, Heißwasserleitungsspülung


Stellen Sie einen Behälter mit einem Volumen von mehr als 3 Litern unter die Wasserausgabe, klicken Sie auf die Taste "☉" für heißes Wasser, um heißes Wasser auszuwählen, und drücken Sie dann die Wasserausgabetaste "☉", bis der Wasserfluss automatisch stoppt. Das Produkt kann normal verwendet werden.

Hinweise:

Wenn das Gerät länger als 12 Stunden nicht benutzt wurde, wird empfohlen, vor der erneuten Verwendung 5 Sekunden lang heißes Wasser abzulassen und es anschließend wieder normal zu verwenden.

Verwendung des Produkts

Beschreibung der Berührungstaste und der Anzeige

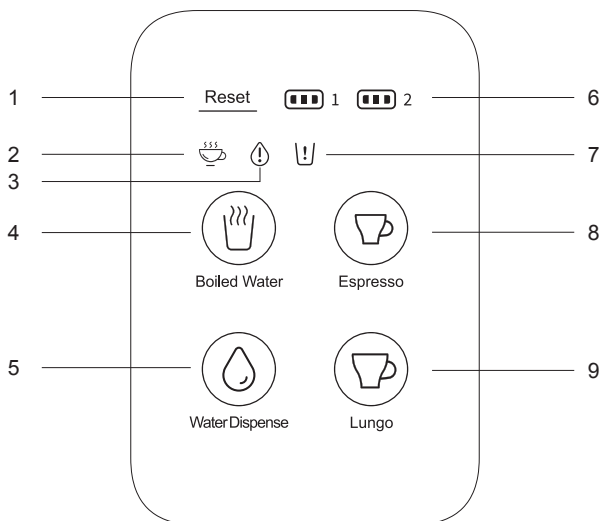

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Filterrückstellungstaste | 6. Filterwechselanzeige |
| 2. Kaffeezubereitungsanzeige | 7. Rohwassermangelanzeige |
| 3. Fehleranzeige | 8. Espresso-Taste |
| 4. Heißwasser-Auswahl Taste | 9. Lungo-Taste |
| 5. Wasserentnahmetaste | |



Wasserent-
nahmetaste

Wasserentnahmetaste

Klicken Sie auf die Wasserentnahmetaste auf dem Display "💧", um Wasser mit Raumtemperatur zu beziehen. Klicken Sie erneut auf diese Taste, um die Wasserentnahme zu stoppen.



Heißwasser-
Auswahl Taste

Heißwasser-Auswahl Taste

Klicken Sie auf die Heißwasser-Auswahl Taste, um heißes Wasser auszuwählen, und klicken Sie dann auf die Wasserentnahmetaste, um heißes Wasser zu erhalten. Klicken Sie erneut auf die Wasserentnahmetaste, um die Entnahme von heißem Wasser zu stoppen.

Wasserentnahme-Leuchte

Beim Entnehmen von Wasser mit Raumtemperatur leuchtet die Wasserentnahme-Leuchte blau, beim Entnehmen von heißem Wasser leuchtet die Wasserentnahme-Leuchte rot. Stoppen Sie die Wasserentnahme, die Wasserentnahme-Leuchte erlischt.

Hinweise:

Bitte kein heißes Wasser in Gebieten mit einer Höhe über 1500 Metern beziehen, um Sprühphänomene zu vermeiden. Wenn die Maschine heißes Wasser bezieht und nach 20 Sekunden nicht die angegebene Temperatur erreicht hat, wird der Hochlandmodus automatisch aktiviert.



Espresso-Taste

Espresso-Taste

Klicken Sie auf die Espresso-Taste, um mit der Extraktion zu beginnen und eine Tasse Espresso-Kaffee zu entnehmen.



Lungo-Taste

Lungo-Taste

Klicken Sie auf die Lungo-Taste, um mit der Extraktion zu beginnen und eine Tasse Lungo-Kaffee zu entnehmen.



Kaffee-Extraktionsanzeige

Kaffee-Extraktionsanzeige


Nach dem Klicken auf die Espresso- oder Lungo-Taste leuchtet die Kaffee-Extraktionsanzeige auf und blinkt. Nach Beginn der Kaffeeausgabe leuchtet die Anzeige dauerhaft, und nach Beendigung der Kaffeeausgabe erlischt die Anzeige.



Fehleranzeige

Fehleranzeige

Wenn das System einen Fehler erkennt, blinkt die Taste "  " kontinuierlich, und die Fehleranzeige "  " leuchtet auf, "  " blinkt für 10 Sekunden mit Piepton und bleibt dann dauerhaft an und hört auf zu piepen. Bitte lesen Sie das Kapitel "Fehlerbehebung" zur Fehlerlösung. Vor der Fehlerbehebung kann die Maschine nur Wasser in Raumtemperatur ausgeben.



Filterwechselanzeige

Filterwechselanzeige

Die Filterwechselanzeige 1 und 2 repräsentieren jeweils die Lebensdauer der Filter 1 und 2. Jede Kontrollleuchte hat 3 Zellen "  ", je mehr Zellen leuchten, desto länger ist die Lebensdauer des Filters. Wenn keine der 3 Zellen der Kontrollleuchte leuchtet, "  " blinkt und das Gerät jedes Mal beim Wasserauslass 10 Sekunden lang piept, bedeutet es, dass die effektive Nutzungsdauer des entsprechenden Filters abgelaufen ist und der Filter ersetzt werden muss.

Reset

Filter-Rückstellungsschalter

Filter-Rückstellungsschalter

Halten Sie den Filter-Rückstellungsschalter " Reset " 5 Sekunden gedrückt, um den Filterlebensdauermodus zu aktivieren. Drücken Sie kurz " Reset " den Schalter, um den Filter zu wechseln, und drücken Sie den Schalter erneut lange, um die Lebensdauer des ausgewählten Filters zurückzusetzen " Reset ".



Rohwassermangelanzeige

Wenn die "⚠"-Leuchte auf dem Display bei Wassermangel im Rohwassertank leuchtet, muss Wasser in den Rohwassertank nachgefüllt werden.

Methode verwenden

Methoden der Verwendung

Um Raumtemperatur-Wasser zu entnehmen, drücken Sie die Taste "☺" auf dem Display, um Wasser zu entnehmen, und drücken Sie die Taste "☺" erneut, um die Wasserentnahme zu stoppen.

Wie man heißes Wasser entnimmt

Um heißes gereinigtes Wasser zu entnehmen, drücken Sie die Taste "☺" auf dem Display und drücken Sie anschließend die Taste "☺", um heißes Wasser zu beziehen, und drücken Sie die Taste erneut "☺", um die Entnahme von heißem Wasser zu stoppen.

Wie man Rohwasser hinzufügt

Drehen Sie den Deckel des Rohwassertanks nach oben, halten Sie den Deckel fest und heben Sie den Rohwassertank an. Füllen Sie den Rohwassertank mit städtischem Leitungswasser, stellen Sie ihn zurück auf die Maschine und drücken Sie mit der Hand nach unten. Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Wasserleer-Anzeige "⚠" des Rohwassers. Schließen Sie den Deckel des Rohwassertanks.


Wie man spült/entwässert

Halten Sie die Taste "☺" 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Spül-/Entwässerungsmodus zu wechseln. Die Anzeige am Wasserauslass leuchtet grün und erlischt, nachdem das Entleeren automatisch beendet wurde. Das Wasser im Wassertank und den Filtern wird vollständig abgelassen.

Kaffeeextraktion

Bitte reinigen Sie vor der ersten Verwendung gemäß den Reinigungsanweisungen im Kapitel "Reinigung und Wartung" der Kaffeeleitung.

Stellen Sie eine Kaffeetasse unter den Kaffeeauslass. Drücken Sie die Kapselklappe nach oben, legen Sie die Kaffeekapsel in den Kapselschacht und drücken Sie die Kapselklappe zurück in die Ausgangsposition. Berühren Sie die Taste "☺" oder "☺", auf dem Bildschirm, um Espresso oder Lungo für die Kaffeeextraktion auszuwählen. Während des Extraktionsprozesses blinkt die Kaffeeextraktionsanzeige "☺", beim Kaffeeauslassen leuchtet die Anzeige durchgehend und erlischt, wenn der Kaffee fertig ist. Heben Sie nach Abschluss des Brühens die Kapselklappe an. Zu diesem Zeitpunkt fällt die benutzte Kaffeekapsel automatisch in den Kapselauffangbehälter.

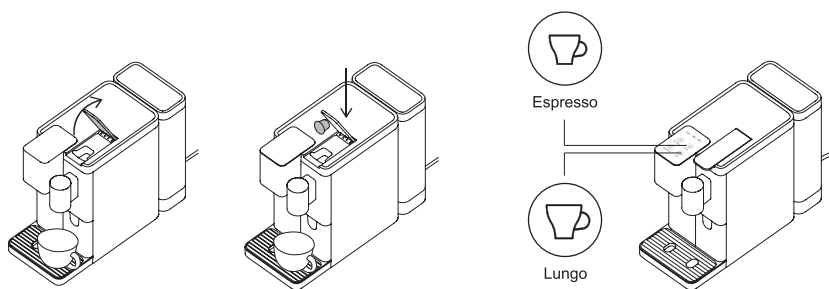

Hinweise:


1. Die Kaffeeextraktionsfunktion kann nur genutzt werden, wenn sich Wasser im sauberen Wassertank befindet.
2. Heben Sie während der Kaffeeextraktion den Hebel nicht an, um Verbrennungen durch heißes Dampf- und Flüssigkeitsspritzer zu vermeiden.
3. Legen Sie beim Heben oder Schließen des Hebels die Hände nicht unter den Kaffeeauslauf, um Verbrennungen durch herabtropfenden heißen Kaffee zu vermeiden.
4. Jede Kapsel kann nur einmal gebrüht und sollte nicht wiederverwendet werden.
5. Die Maschine wird vor der Auslieferung einem Kaffeeextraktionstest unterzogen, es können dabei Wasserflecken vorhanden sein, was normal ist.
6. Es wird empfohlen, den Kaffeepfad nach 3 bis 4 Mal Benutzung der Kaffeeextraktionsfunktion gemäß den Schritten im Abschnitt Reinigung und Wartung zu reinigen.
7. Verwenden Sie keine undichten Kapseln (Kapseln sind nicht vollständig), da dies zu einer abnormen Kaffeeextraktion führen kann.
8. Dieses Produkt ist kompatibel mit Kaffee kapseln der Nespresso/Starbucks Original-Serie oder anderer Marken mit vollständig identischer Form. Nicht kompatibel mit Kapseln der Nespresso Vertuo-Serie.



Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Wassertank

Entfernen Sie den Original-Wassertank gemäß der gezeigten Methode. Wischen Sie den Original-Wassertank und den Wassertankdeckel mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Füllen Sie nach der Reinigung und den Original-Wassertank mit Wasser und schließen Sie den Wassertankdeckel. Entfernen Sie während des Gebrauchs das Tropfblech in der im Bild gezeigten Richtung und reinigen Sie das Wasser im Inneren des Tropfblechs.

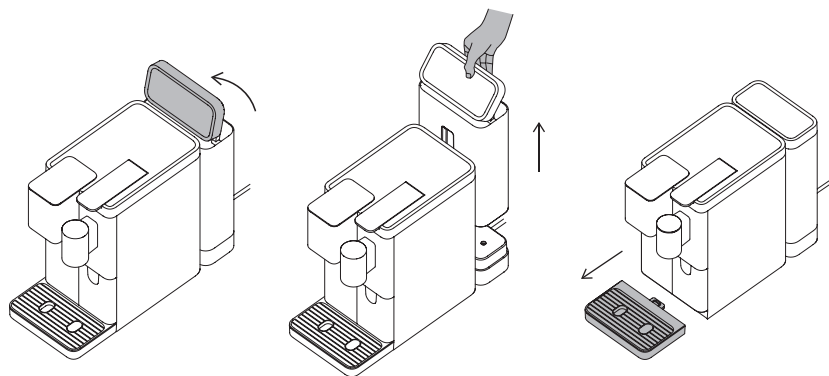

Reinigen Sie den Kaffeeпад

Der Rohwassertank muss mit Wasser gefüllt sein, stellen Sie eine Tasse, die größer als 300 ml ist, unter den Kaffeeauslauf, drücken und halten Sie die Taste "Lungo" 5 Sekunden lang, um in den Kaffeewegspülmodus zu gelangen, im Spülvorgang bleibt die Tastenbeleuchtung "Lungo" blinkt, nach dem Spülen "Lungo" erlischt die Tastenbeleuchtung.

Hinweise:

Heben Sie beim Reinigen des Kaffeepfads die Kapselhebel nicht an, um Verbrühungen zu vermeiden.

Reinigen Sie den Kapselbehälter

Drücken Sie die Freigabetaste des Kapselbehälters, um den Kapselbehälter herauszuspringen, gießen Sie die weggeworfenen Kapseln aus, spülen Sie den Kapselbehälter mit Wasser und trocknen Sie ihn ab, bevor Sie ihn wieder an seinen Platz stellen.

Filter ersetzen

Hinweise zur Filterlebensdauer

Wenn die Filterwechselanzeige von "■ ■ ■" nach "□" wechselt und der Automat jedes Mal 10 Sekunden piept, wenn Sie Wasser oder Kaffee entnehmen, muss der Filter ersetzt werden.

Wenn der Filter nicht regelmäßig ausgetauscht wird, kann dies die Wasserqualität nach der Aufbereitung beeinträchtigen. Das Austauschintervall des Filters kann je nach Wasserqualität und Nutzungsmenge variieren.

Filter	Filtername	Empfohlener Wechselzyklus
Stufe1	Mikrofiltrations-Aktivkohle-Verbundfilter	8 Monate
Stufe 2	Ultrafiltrations-Aktivkohle-Verbundfilter	8 Monate

Hinweise:


1. Der oben genannte Wechselzyklus der Filterpatrone bezieht sich nicht auf die Qualitätsgarantie der Filterpatrone, sondern auf die erwartete Lebensdauer der Filterpatrone, um ihre ursprüngliche Leistung aufrechtzuerhalten (Lebensdauer). In Gebieten mit schlechter Wasserqualität oder bei hohem Wasserverbrauch wird der Wechselzyklus der Filterpatrone verkürzt.
2. Bitte kaufen Sie die Filterpatrone über offizielle Kanäle. Wenn Sie eine nicht originale Filterpatrone kaufen, kann der durch die Gesamtmaschine verursachte Schaden nicht garantiert werden.

Methode zum Wechseln der Filter

Schritt 1: Nehmen Sie den Rohwassertank ab, drücken Sie die Taste "☹️" 5 Sekunden lang, um das verbleibende Wasser in der Maschine abzulassen. Öffnen Sie den Kapselhebel, schieben Sie die Maschinenabdeckung nach hinten und nehmen Sie die obere Abdeckung ab.


Schritt 2: Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn, bis das ▲ Zeichen auf dem Filter mit dem Zeichen ☹️ auf der Maschine übereinstimmt. Dann nehmen Sie den Filter heraus.

Schritt 3: Setzen Sie einen neuen Filter ein, wobei das ▲ Zeichen auf dem Filter mit dem Zeichen ☹️ auf der Maschine übereinstimmt. Drehen Sie anschließend den Filter im Uhrzeigersinn zur Verriegelungsposition 🔒.

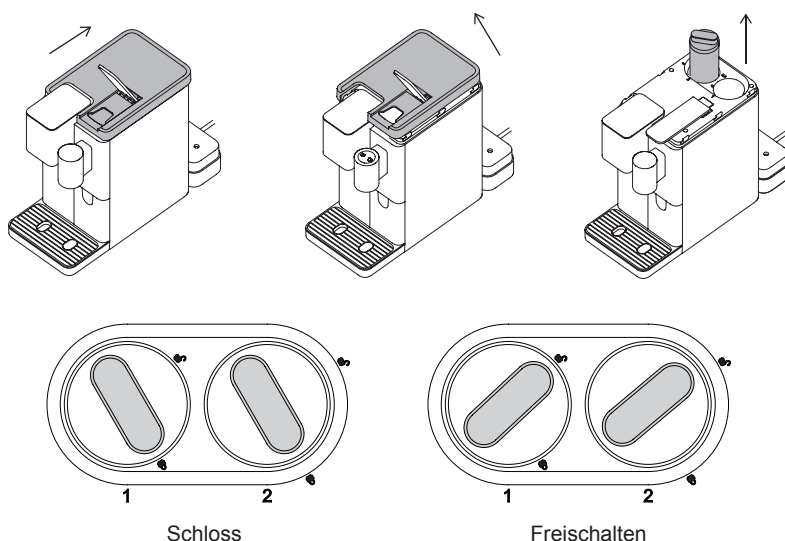

Filterwechselseanzeige zurücksetzen

Halten Sie die „Reset“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Reset-Modus des Filters zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Filterwechselseanzeige Nr. 1. Drücken Sie kurz die „Reset“-Taste, um den ausgewählten Filter zu wechseln. Drücken Sie die „Reset“-Taste erneut 5 Sekunden lang, um die Lebensdauer des ausgewählten Filters zurückzusetzen. (Wenn der Benutzer innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion durchführt, verlässt das Gerät automatisch den Reset-Modus.)

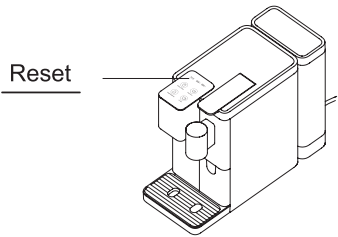

Hinweise:
Ersetzen Sie den Filter und beziehen Sie sich dabei auf die Schritte „Spülen vor der ersten Verwendung“, um den neuen Filter zu spülen.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie vor dem Beauftragen des Reparaturdienstes die folgenden Punkte.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Bildschirm leuchtet nicht	Stromversorgung des Hauptgeräts nicht angeschlossen	Stecken Sie den Netzstecker richtig ein.
Unterbrechung der Wasserentnahme oder kein Wasser kann entnommen werden	Filter ist verstopft	Filter ersetzen
	Die an den Netzstecker angeschlossene Spannung entspricht nicht der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung	Wechseln Sie zu einer Stromquelle, die mit der Nennspannung übereinstimmt.
	Die Membranpumpe arbeitet nicht	Kontaktieren Sie support@jimmyglobal.com oder Ihren lokalen Händler.
	Der Auslass des Rohwassertanks ist durch Kalkablagerungen verstopft	Entkalken Sie den ursprünglichen Wassertank mit Zitronensäure
Der Wasserfilter gibt kein heißes Wasser aus	Nicht den Knopf drücken, bevor Sie Wasser entnehmen	Siehe Kapitel „Heißwasser entnehmen“
Unangenehmer Geruch	Der Filter ist über seinen Lebenszyklus hinaus abgenutzt	Filter ersetzen
	Der Wasserfilter wurde längere Zeit nicht benutzt	Ersetzen Sie das ursprüngliche Wasser und spülen Sie die Maschine vor der Verwendung des neuen Geräts aus

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Kaffeeextraktionsprozess startet nicht	Die Membranpumpe arbeitet nicht	Kontaktieren Sie support@jimmyglobal.com oder Ihren lokalen Händler.
	Der Auslass des Rohwassertanks ist durch Kalkablagerungen verstopft.	Entkalken Sie den ursprünglichen Wassertank mit Zitronensäure
Undichtigkeit im Kapselbereich	Kapsel nicht korrekt eingesetzt	Kapsel ersetzen und neu einsetzen
	Die KaffEEKapsel ist nicht kompatibel	Es wird empfohlen, KaffEEKapseln der Reihe Nespresso/Starbucks Original zu verwenden
	Interne Teile beschädigt	Kontaktieren Sie support@jimmyglobal.com oder Ihren lokalen Händler.

Bei weiteren Störungen, die professionelle Werkzeuge zur Reparatur erfordern, kontaktieren Sie bitte support@jimmyglobal.com oder den lokalen Händler für Unterstützung.

Produktspezifikationen

Technische Daten

Modell	N9
Produktname	Wasserreiniger & Kaffeemaschine
Stromnetz	220-230V~ 50-60Hz
Abmessungen (B*T*H)	160mm*390mm*300mm
Wassertemperaturbereich	5°C -35°C
Rohwasserqualität	Städtisches Leitungswasser
Reinwasserflussrate	0.8 L/min
Arbeitsdruck	0.05MPa-0.1MPa
Nennleistung	2200W

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Rohwassertank | 7. Pumpe | 13. Kapselmodul |
| 2. Rohwasser | 8. Dreiwegeanschluss | 14. Kaffeeauslass |
| 3. Pumpe | 9. Heizstab | 15. Kaffeetasse |
| 4. Aktivkohle-Verbundfilter | 10. Dreiwege-Magnetventil | 16. Pumpe |
| 5. Ultrafiltrations-Verbundfilter | 11. Wasserhöhsensor | 17. Pumpe |
| 6. Reinwassertank | 12. Wasserauslass | |

Info des Herstellers

Hersteller	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No.1 Straße Xiangyang, Bezirk New Suzhou, Provinz Jiangsu 215009, China

Entsorgung

Maschine, Zubehöre und Verpackung sollten auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.



Werfen Sie die Maschine nicht in den Hausmüll!

Garantieinformationen

Dieses Produkt wird mit einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum geliefert.

Ausgenommen von der Garantie sind Filterpatronen, normaler Verschleiß, gewerblicher Gebrauch, Änderungen an Geräten nach dem Kauf, Reinigungstätigkeiten, unsachgemäßer Gebrauch, falsche Kapsel verwenden, Schäden durch den Käufer oder Dritte und Schäden durch äußere Umwelt.



Consignes de sécurité importantes

Attention

01. N'utilisez pas de cordons ou de fiches endommagés, ni de prises électriques mal fixées.
02. Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour transporter l'appareil.
03. Ne démontez, ne réparez ni ne modifiez l'appareil vous-même afin d'éviter tout dysfonctionnement, danger ou risque d'incendie.
04. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
05. Ne placez pas d'objets inflammables ou dangereux, tels que des bougies ou des briquets, sur cet appareil.
06. Les enfants doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter les brûlures.
07. Le cordon d'alimentation doit être branché uniquement sur une alimentation dont la tension nominale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
08. En cas de bruit anormal ou de fuite d'eau, débranchez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.
09. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente. En cas de bruit anormal ou de fuite d'eau, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente.
10. Dans les zones situées à plus de 1 500 mètres d'altitude, ne pas distribuer d'eau chaude afin d'éviter les projections de vapeur.
11. Ne pas suspendre le bac d'égouttement afin d'éviter que la tasse ne tombe.

Remarques!

01. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.
02. Il peut y avoir de légères différences entre les données de conception et les spécifications du produit dans le manuel et le produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.
03. Ne placez aucun récipient contenant de l'eau, des médicaments, des aliments ou de petits objets métalliques sur l'appareil.
04. Veuillez utiliser de l'eau conforme aux normes de l'eau du robinet comme eau brute.
05. Veuillez remplacer le filtre régulièrement. La fréquence de remplacement dépend de la quantité d'eau consommée et de sa qualité.
06. Après avoir installé un nouveau filtre, remplissez le réservoir d'eau brute avec de l'eau du robinet. Appuyez sur le bouton « Distribution d'eau » pour distribuer l'eau jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Remplissez à nouveau le réservoir. Répétez l'opération trois fois avant d'utiliser l'appareil.
07. Maintenez la propreté des alentours de l'appareil et nettoyez le réservoir d'eau tous les mois.
08. Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de solution corrosive afin d'éviter toute décoloration ou corrosion de la surface.
09. "Eau Dispense"
Si l'appareil reste inactif pendant plus de 72 heures. Avant toute nouvelle utilisation, videz le réservoir d'eau brute, remplissez-le d'eau du robinet, appuyez sur le bouton « Distribution d'eau » pendant 2 minutes et jetez l'eau distribuée.
10. Les filtres non originaux peuvent présenter des problèmes tels qu'un manque de garanties d'hygiène concernant les matières premières, une performance de filtration réduite et un défaut d'étanchéité, ce qui peut entraîner une qualité d'eau anormale, des risques pour la sécurité et réduire la durée de vie de l'appareil. Veuillez utiliser uniquement un filtre JIMMY pour le

remplacement.

11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

12. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

13. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

À propos des capsules

1. Il s'agit d'un produit Nespresso/Starbucks Original original. Il s'agit d'un produit Nespresso Vertuo.

Cette machine est compatible avec les capsules de la gamme Nespresso/Starbucks Original ou les capsules d'autres marques de forme identique. Elle n'est pas compatible avec les capsules de la gamme Nespresso Vertuo.



2. Maintenez toujours le levier de la capsule fermé pendant la préparation du café ou le rinçage du circuit d'eau afin d'éviter les brûlures.


3. Ne placez pas votre main sous la buse de distribution du café pour éviter les brûlures.

4. Ne pas introduire les doigts dans le logement de la capsule pour éviter les blessures.

5. N'utilisez pas de capsules de café endommagées ou présentant des fuites.

Ensemble machine

Nom de la pièce

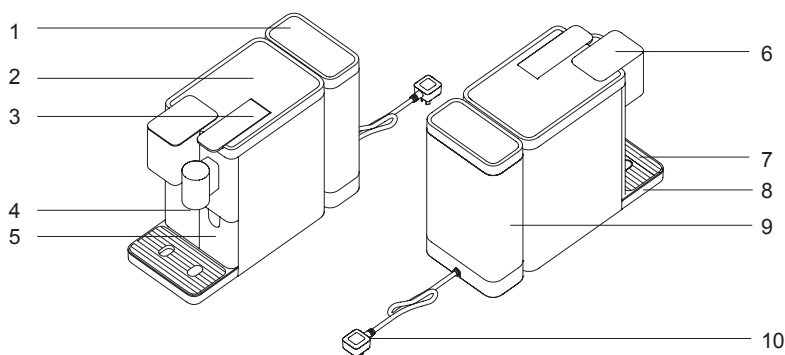

1. Couverture du réservoir d'eau brute
2. Couverture supérieur
3. Levier de capsule
4. Bouche de distribution de café
5. Boîte à capsules usagée

6. Écran d'affichage
7. Couverture du bac d'égouttage
8. Bac d'égouttement
9. Réservoir d'eau brute
10. Cordon d'alimentation

Emplacement

Le purificateur d'eau doit être placé sur une table lisse, stable et sèche. Ne placez pas l'appareil en plein soleil ni dans des endroits gras ou enfumés, car cela pourrait altérer son aspect propre.

Inspection de l'appareil neuf


Sortez l'appareil et tous ses accessoires. Retirez le couvercle supérieur et le réservoir d'eau brute, ouvrez le couvercle de ce dernier et laissez l'appareil reposer pendant 8 à 12 heures avant de remettre toutes les pièces en place.

Assemblage de la machine

Insérez le bac d'égouttement dans l'orifice situé à l'avant de la machine. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, maintenez-le et retirez le réservoir. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet jusqu'au niveau maximum, puis replacez-le dans la machine.

Remarque :

Le filtre UF ne peut pas éliminer le TDS. Si l'eau du robinet est dure (TDS > 300), il est conseillé d'ajouter de l'eau pure pour un meilleur goût.

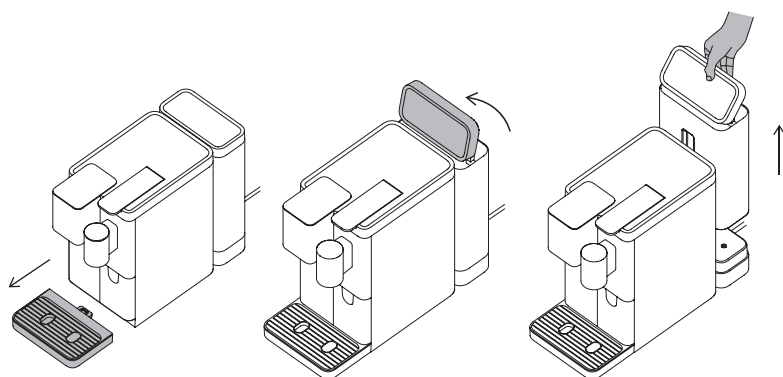

Branchement de l'alimentation électrique

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation est conforme aux valeurs indiquées sur l'étiquette et que l'intensité nominale est supérieure à 10 A. Gardez la prise et vos mains sèches.

Remarque : En cas de dommage au cordon d'alimentation, afin d'éviter tout danger, la machine doit être remplacée par le fabricant, un centre de maintenance agréé ou un professionnel qualifié.

Rinçage avant la première utilisation

Veuillez rincer l'ensemble de la machine avant la première utilisation.

Remplissez le réservoir d'eau brute avec de l'eau du robinet jusqu'au niveau maximum, puis remettez-le en place.

Étape 1. Rincer à l'eau à température ambiante

Placez un récipient d'une capacité supérieure à 3 litres sous la sortie d'eau. Appuyez sur le robinet de distribution d'eau "☺" et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; la machine passe alors en mode rinçage pour nettoyer le filtre et le circuit d'eau. Une fois la distribution d'eau arrêtée automatiquement, remplissez à nouveau le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet et répétez le rinçage une ou deux fois.

Étape 2. Rinçage du circuit d'eau chaude


Placez un récipient d'une capacité supérieure à 3 L sous la sortie d'eau. Appuyez sur le bouton d'eau bouillante "☹" pour sélectionner l'eau chaude, puis sur le robinet de distribution d'eau "☺" pour obtenir de l'eau chaude. Une fois la distribution d'eau arrêtée automatiquement, le produit peut être utilisé normalement.

Remarque :

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 12 heures, il est recommandé de purger l'eau chaude pendant 5 secondes avant de le réutiliser.


Utilisation du produit

Description des boutons tactiles et des indicateurs

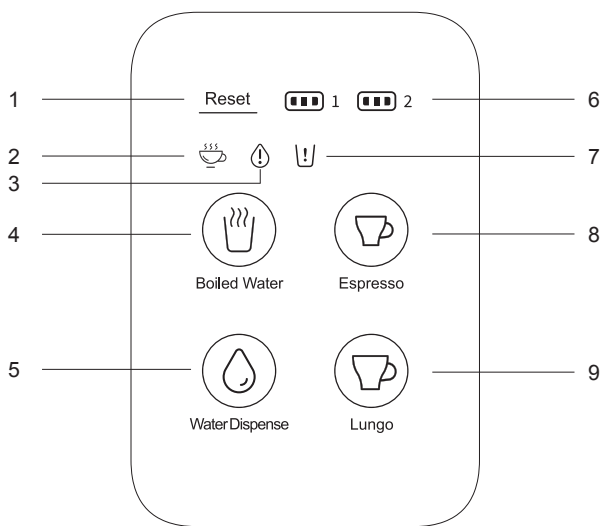

1. Bouton de réinitialisation de la durée de vie du filtre
2. Indicateur de préparation du café
3. Indicateur d'erreur
4. Bouton de sélection d'eau chaude

5. Bouton de distribution d'eau
6. Indicateur de durée de vie du filtre
7. Indicateur de réservoir d'eau brute vide
8. Bouton Espresso
9. Bouton Lungo

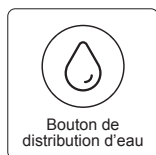

Bouton de distribution d'eau

Appuyez sur le bouton de distribution d'eau "  " pour obtenir de l'eau purifiée à température ambiante. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter la distribution.



Bouton de sélection d'eau chaude

Appuyez sur le bouton de sélection d'eau chaude pour sélectionner l'eau chaude, puis sur le bouton de distribution d'eau pour obtenir de l'eau chaude purifiée. Appuyez de nouveau sur le bouton de distribution d'eau pour arrêter la distribution d'eau chaude.

Voyant de distribution d'eau

Lors de la distribution d'eau à température ambiante, le voyant de distribution d'eau devient bleu. Lors de la distribution d'eau chaude, il devient rouge. Lorsque la distribution d'eau est arrêtée, le voyant s'éteint.

Remarque :

Dans les zones situées à plus de 1 500 mètres d'altitude, ne distribuez pas d'eau chaude afin d'éviter les projections de vapeur. Lorsque la machine utilise de l'eau chaude, si la température spécifiée n'est pas atteinte après 20 secondes, elle passe automatiquement en mode palier pour ajuster la température de l'eau.



Bouton Espresso

Bouton Espresso

Appuyez sur le bouton Espresso pour préparer et servir une tasse d'espresso.



Bouton Lungo

Bouton Lungo

Appuyez sur le bouton Lungo pour préparer et servir une tasse de lungo.



Indicateur de
préparation du café

Indicateur de préparation du café

Lorsque vous appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo, le voyant de préparation du café s'allume et clignote. Une fois la distribution du café commencée, le voyant reste allumé ; à l'arrêt de la distribution, le voyant s'éteint.



Indicateur d'erreur

Indicateur d'erreur

En cas d'erreur, le bouton "  " clignote et le voyant d'erreur "  " s'allume. Le voyant "  " clignote et émet un bip pendant 10 secondes, puis le bip s'arrête et le voyant reste allumé. Veuillez consulter le chapitre « Dépannage » pour trouver une solution. La machine ne peut distribuer que de l'eau à température ambiante jusqu'à la résolution du problème.



Indicateur de
durée de vie du
filtre

Indicateur de durée de vie du filtre

Les indicateurs de durée de vie des filtres n° 1 et n° 2 indiquent respectivement la durée de vie des filtres 1 et 2. Chaque indicateur comporte 3 cellules "  ". Plus le nombre de cellules allumées est élevé, plus la durée de vie restante du filtre est longue. Si toutes les cellules de l'indicateur s'éteignent, "  " clignote et la machine émet un bip pendant 10 secondes à chaque distribution d'eau. Cela signifie que la durée de vie du filtre correspondant est atteinte et qu'il doit être remplacé.

Reset

Bouton de
réinitialisation de
la durée de vie du
filtre

Bouton de réinitialisation de la durée de vie du filtre

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la durée de vie des filtres " Reset " et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de réinitialisation. Appuyez brièvement sur le bouton " Reset " pour sélectionner le filtre. Appuyez de nouveau sur le bouton " Reset " et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la durée de vie du filtre.



Indicateur de
réservoir d'eau
brute vide

Indicateur de réservoir d'eau brute vide

Lorsque le voyant "  " s'allume, veuillez remplir le réservoir d'eau brute.

Méthode d'utilisation

Comment obtenir de l'eau purifiée à température ambiante

Pour obtenir de l'eau purifiée à température ambiante, appuyez sur le bouton de distribution d'eau "  " pour démarrer la distribution, puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'arrêter.

Comment obtenir de l'eau purifiée chaude

Pour obtenir de l'eau chaude purifiée, appuyez sur le bouton "  " pour sélectionner l'eau chaude, puis sur le bouton "  " pour lancer la distribution. Appuyez de nouveau sur le bouton "  " pour arrêter la distribution.

Remplissage du réservoir d'eau brute

Soulevez le couvercle du réservoir d'eau brute, maintenez-le et soulevez le réservoir. Remplissez-le d'eau du robinet, replacez-le sur l'appareil, puis appuyez sur le réservoir pour le rabattre. Le voyant "  ", indiquant que le réservoir est vide, s'éteint. Refermez le couvercle du réservoir.


Purge/vidange

Appuyez sur le bouton "  " pendant 5 secondes pour activer le mode purge/vidange. Le voyant de sortie d'eau devient vert et s'éteint une fois la purge terminée. L'eau contenue dans le réservoir et le filtre est alors vidangée.

Préparation du café

Avant la première utilisation, veuillez suivre les étapes de nettoyage du circuit de café décrites dans la section Nettoyage et entretien.

Placez une tasse à café près de la sortie de café. Poussez le levier de la capsule vers le haut, insérez la capsule dans le compartiment prévu à cet effet, puis abaissez le levier jusqu'à sa position initiale. Appuyez sur le bouton "  " ou "  " sur l'écran pour sélectionner un espresso ou un lungo et lancer l'infusion. Pendant l'infusion, le voyant "  " clignote. Après le début de la distribution du café, le voyant reste allumé et s'éteint à l'arrêt. Une fois la distribution terminée, soulevez le levier du porte-capsule : les capsules usagées tombent automatiquement dans le bac prévu à cet effet.

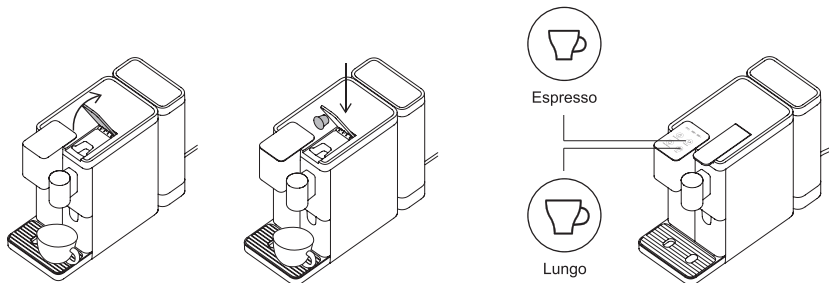

Remarques


1. La fonction de préparation du café ne peut être utilisée que si le réservoir d'eau propre contient suffisamment d'eau.
2. Ne soulevez pas le levier du porte-capsule pendant la préparation du café afin d'éviter les brûlures dues à la vapeur chaude et aux projections de liquide.
3. Ne placez pas votre main sous la sortie de café lorsque vous soulevez ou abaissez le levier du porte-capsule afin d'éviter les brûlures dues aux projections de café chaud.
4. Chaque capsule est à usage unique et ne doit pas être réutilisée.
5. La machine est soumise à des tests de préparation du café avant sa sortie d'usine. La présence de traces d'eau résiduelles est normale.
6. Il est recommandé de nettoyer le circuit de café après 3 à 4 utilisations de la fonction de préparation du café, conformément à la section Nettoyage et entretien.
7. N'utilisez pas une capsule qui fuit (capsule non pleine). Une capsule qui fuit peut perturber l'infusion.
8. Cette machine est compatible avec les capsules de la gamme Nespresso/Starbucks Original et les capsules d'autres marques de forme identique. Elle n'est pas compatible avec les capsules de la gamme Nespresso Vertuo.



Nettoyage et entretien

Nettoyage du réservoir d'eau brute

Retirez le réservoir d'eau brute comme indiqué sur l'image. Essayez le réservoir et son couvercle avec un chiffon doux et propre. Après le nettoyage, remplissez le réservoir d'eau brute et refermez le couvercle. Pendant l'utilisation, retirez le bac d'égouttement comme indiqué sur l'image et nettoyez-le.

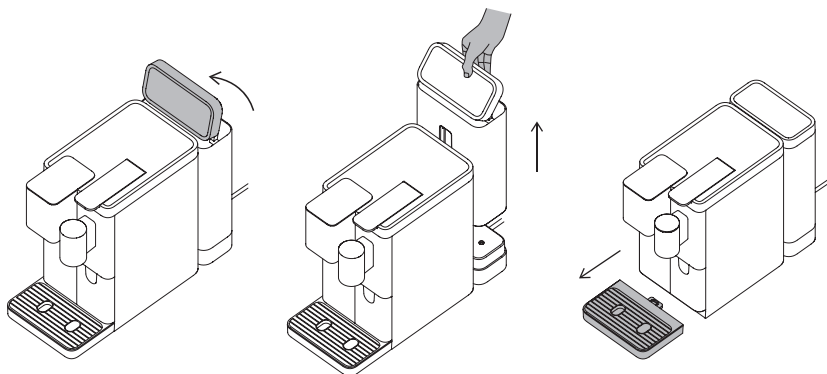

Nettoyage du circuit de café

Assurez-vous que le réservoir d'eau brute est rempli. Placez une tasse de plus de 300 ml sous la sortie de café, puis maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de rinçage du circuit de café. Pendant le rinçage, le voyant du bouton  clignotant ; une fois le rinçage terminé, le voyant du bouton  s'éteint.

Remarque :

Lors du nettoyage du circuit de café, veuillez ne pas soulever le levier du porte-capsule afin d'éviter les brûlures.

Nettoyer le compartiment à capsules usagées

Visez l'icône et appuyez pour ouvrir le compartiment à capsules. Videz les capsules usagées, rincez le compartiment à capsules à l'eau claire, essuyez-le, puis remettez-le en place.

Remplacement du filtre

Durée de vie du filtre

Lorsque l'indicateur de durée de vie du filtre passe de  à  et que la machine émet un bip pendant 10 secondes à chaque fois que vous utilisez de l'eau ou du café, le filtre doit être remplacé.

Filtre	Nom du filtre	Fréquence de remplacement recommandée
Filtre 1	Filtre composite en microfibres et charbon actif	8 mois
Filtre 2	Filtre composite UF et charbon actif	8 mois

Attention:


1. La fréquence de remplacement du filtre décrite ci-dessus ne correspond pas à la période de garantie, mais à la durée de vie prévue du filtre pour maintenir ses performances initiales. Dans les régions où la qualité de l'eau est médiocre ou en cas de forte consommation, la fréquence de remplacement sera réduite.
2. Veuillez acheter vos filtres auprès des distributeurs officiels. L'achat de filtres non authentiques ne sera pas couvert par la garantie.

Utiliser une capsule inappropriée

Étape 1 : Retirez le réservoir d'eau brute et maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes pour vidanger l'eau restante dans la machine. Ouvrez le levier de la capsule, poussez le couvercle supérieur de la machine vers l'arrière et retirez-le.


Étape 2 : Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère ▲ du filtre soit aligné avec le repère  de la machine. Retirez le filtre.

Étape 3 : Insérez un nouveau filtre en alignant le symbole ▲ du filtre avec le repère  sur l'appareil. Tournez le filtre dans le sens horaire jusqu'à la position .

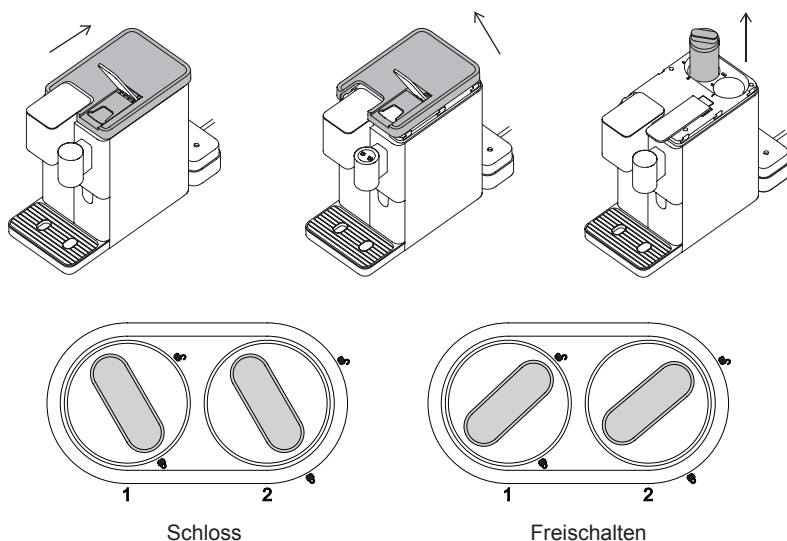

Réinitialisation de l'indicateur de durée de vie du filtre

Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode de réinitialisation du filtre. Par défaut, le voyant de durée de vie du filtre n° 1 clignote. Appuyez sur le bouton Reset pour sélectionner le filtre. Maintenez à nouveau le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la durée de vie du filtre. (L'appareil quitte automatiquement le mode de réinitialisation du filtre après 10 secondes d'inactivité.)

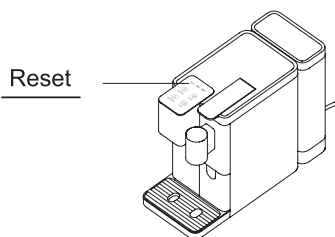

Remarque:

Après avoir remplacé le filtre, veuillez suivre les étapes de « rinçage avant la première utilisation » pour rincer le nouveau filtre.

Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants avant d'envoyer l'appareil au centre de réparation agréé.

Problème	Causes possibles	Solutions
L'écran ne s'allume pas	L'appareil n'est pas branché.	Branchez la prise secteur.
L'appareil ne distribue pas d'eau.	Filtre obstrué	Remplacez le filtre.
	La tension d'entrée ne correspond pas à celle indiquée sur la plaque signalétique.	Utiliser une alimentation de même tension nominale
	La pompe ne fonctionne pas	Contact support@jimmyglobal.com ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.
	Sortie d'eau du réservoir d'eau brute obstruée par du tartre	Détartre le réservoir d'eau brute avec de l'acide citrique
Ne distribue pas d'eau chaude	Bouton non enfoncé	Consulter la section « Distribution d'eau chaude »
Odeur	Filtre usé	Remplacez le filtre.
	Purificateur d'eau inutilisé depuis longtemps.	Remplacer l'eau brute et rincer le purificateur conformément à la procédure de rinçage avant la première utilisation.
Ne produit pas d'eau chaude	Défaut de la pompe	Contact support@jimmyglobal.com ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.
	Sortie d'eau du réservoir d'eau brute obstruée par du tartre	Détartre le réservoir d'eau brute avec de l'acide citrique
Fuite d'eau au niveau de la capsule	Capsule mal installée	Remplacez la capsule et installez-la correctement.
	Mauvaise taille de capsule utilisée.	Utilisation recommandée de capsules Nespresso/Starbucks Original
	Défaut d'un composant interne	Contact support@jimmyglobal.com ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En cas de panne nécessitant un outillage professionnel, veuillez contacter support@jimmyglobal.com ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.


Spécification du produit

Paramètre technique

N° de modèle	N9
Nom du produit	Purificateur d'eau et cafetière
Alimentation électrique	220-230V~ 50-60Hz
Dimensions de l'appareil (Largeur x Profondeur x Hauteur)	160mm*390mm*300mm
Température de l'eau d'entrée	5°C -35°C
Qualité de l'eau brute requise	Eau du robinet
Débit d'eau	0.8 L/min
Pression de service	0.05MPa-0.1MPa
Puissance nominale	2200W


Schéma de circuit

220-230V~ / 50-60Hz

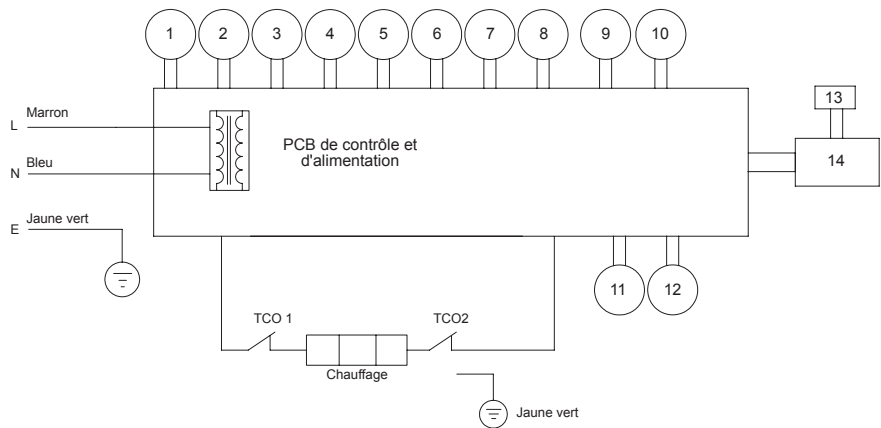

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pompe à petite membrane | 7. Commutateur de niveau d'eau | 11. Capteur de niveau du réservoir |
| 2. Pompe à café | du réservoir d'eau propre | d'eau propre |
| 3. Vanne à trois voies | 8. Commutateur à lames du | 12. Sortie d'eau NTC |
| 4. Débitmètre | réservoir d'eau brute | 13. PCB léger |
| 5. Réservoir d'eau propre NTC | 9. Pompe à membrane 12V | 14. Écran d'affichage |
| 6. 24V ou pompe 24V | 10. Raw réservoir d'eau NTC | |

Schéma de circuit d'eau

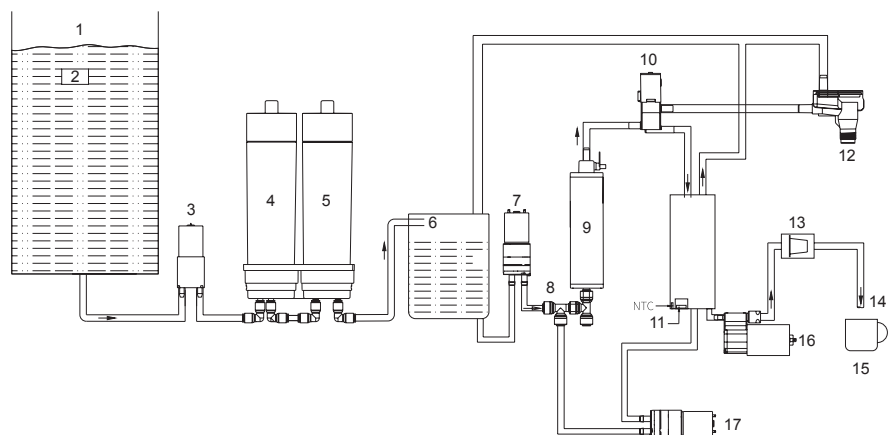

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| 1. Réservoir d'eau brute | 6. Réservoir d'eau propre | 12. Sortie d'eau |
| 2. Eau brute | 7. Pompe | 13. Module capsule |
| 3. Pompe | 8. Connecteur à trois voies | 14. Sortie café |
| 4. Filtre composite en microfibres et | 9. Chauffage | 15. Tasse à café |
| charbon actif | 10. Électrovanne à trois voies | 16. Pompe |
| 5. Filtre composite UF et charbon actif | 11. Capteur de hauteur d'eau | 17. Pompe |

Informations sur le fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No 1 route de Xiangyang, nouveau district de Suzhou, province du Jiangsu, Chine 215009

Élimination

La machine, les accessoires et l'emballage doivent être triés en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne pas jeter l'appareil dans les ordures ménagères !

Sous réserve de modifications sans préavis.

Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'achat. Sont exclus de la garantie les filtres de remplacement, l'usure normale, l'utilisation commerciale, les modifications apportées à l'appareil tel qu'il a été acheté, les activités de nettoyage, utiliser une capsule inappropriée, les conséquences d'une utilisation inappropriée ou les dommages causés par l'acheteur ou une tierce personne, les dommages qui peuvent être attribués à des circonstances extérieures.



Istruzioni di sicurezza

Avvertenze

01. Non utilizzare cavi o spine danneggiate o prese allentate.
02. Non trascinare il cavo di alimentazione per spostare la macchina.
03. Non smontare, riparare o modificare il prodotto in autonomia.
04. Non immergere la macchina in acqua.
05. Non posizionare oggetti infiammabili (candele, accendini ecc.) sopra il prodotto.
06. I bambini devono utilizzare la macchina sotto supervisione.
07. Collegare solo a tensione conforme a quella indicata sulla targhetta.
08. In caso di rumori anomali o perdite d'acqua, scollegare subito e contattare l'assistenza.
09. Se entra acqua all'interno del prodotto, scollegare immediatamente.
10. Sopra i 1500m di altitudine, non utilizzare acqua calda.
11. lasciare sospeso il vassoio raccogliogocce.

Note

01. Leggere e conservare il manuale
02. Possibili differenze tra il manuale e il prodotto reale.
03. Non appoggiare contenitori con acqua, cibo o metalli sopra il prodotto.
04. Utilizzare solo acqua potabile da rete idrica.
05. Sostituire i filtri regolarmente.
06. Dopo la sostituzione dei filtri, eseguire 3 cicli di risciacquo.
07. Pulire il serbatoio alimneo una volta al mese.
08. Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire la macchina.
09. Se inutilizzato per oltre 72h, svuotare e risciacquare.
10. Utilizzare solo i filtri originali Jimmy. Quelli non originali potrebbero danneggiare la macchina.
11. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
12. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi.
13. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
14. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

Capsule compatibili

01. Capsule compatibili con nespresso/starbucks original o equivalenti. Non compatibile con Nespresso Vertuo.

Original




Vertuo



02. Durante l'erogazione del caffè o il lavaggio del circuito idraulico, tenere sempre chiusa la leva della capsula per evitare scottature.
03. Non mettere la mano sotto l'erogatore del caffè per evitare scottature.
04. Non inserire le mani sotto l'erogatore o dentro il vano capsule.
05. Non utilizzare capsule di caffè rotte o che perdono liquido.

Installazione

Componenti

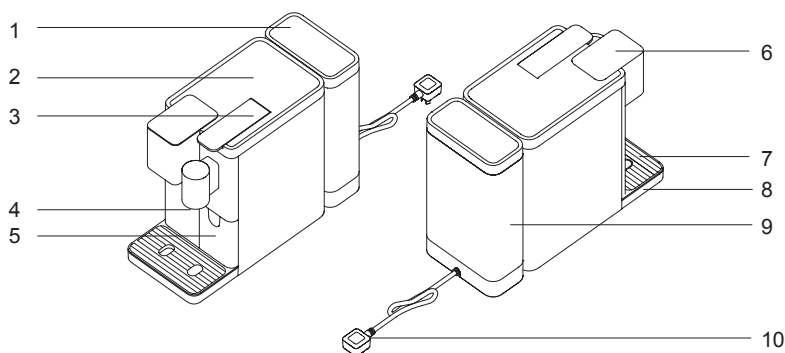

- 1. Coperchio serbatoio dell'acqua
- 2. Coperchio superiore
- 3. Leva capsule
- 4. Uscita caffè
- 5. Contenitore delle capsule usate

- 6. Display
- 7. Coperchio del vassoio raccogli gocce
- 8. Vassoio raccogli gocce
- 9. Serbatoio dell'acqua
- 10. Cavo di alimentazione

Posizionamento

Il depuratore d'acqua deve essere posizionato su un tavolo liscio, stabile e asciutto. Non collocare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in luoghi con odore di olio e fumo, che potrebbero comprometterne l'aspetto pulito.

Preparazione iniziale

Estrarre la macchina e tutti gli accessori. Rimuovere il coperchio superiore e il serbatoio dell'acqua grezza dalla macchina, aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua grezza e lasciare la macchina in ammollo per 8-12 ore, quindi rimontare tutte le parti.


Montaggio

Inserire la vaschetta di raccolta nel foro anteriore della macchina. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua grezza, tenerlo fermo ed estrarre il serbatoio. Riempire il serbatoio dell'acqua grezza con acqua di rubinetto fino al livello massimo indicato e quindi riposizionare il

serbatoio sulla macchina.

Nota:

Il filtro UF non è in grado di rimuovere i TDS. Se l'acqua del rubinetto è dura (TDS > 300), si consiglia di aggiungere acqua depurata per migliorarne il sapore.

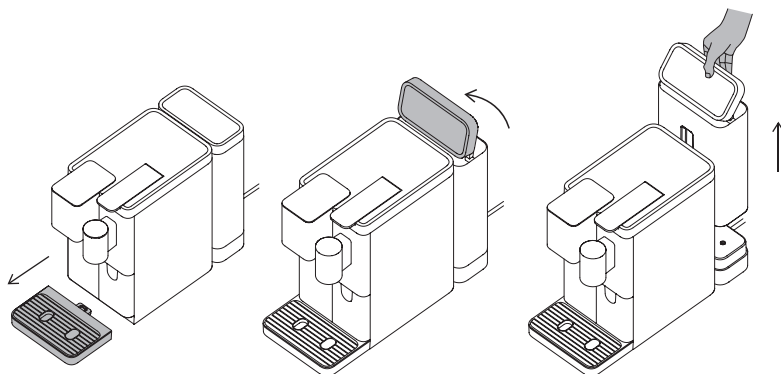

Collegare l'alimentatore

Prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente, assicurarsi che la tensione di alimentazione sia conforme ai valori indicati sull'etichetta e che la corrente nominale sia superiore a 10 A. Tenere la spina e le mani asciutte.

Nota:

In caso di danni al cavo di alimentazione, per evitare pericoli, l'apparecchio deve essere sostituito dal produttore, da altri centri di assistenza o da tecnici specializzati di aziende simili.

Risciacquare prima del primo utilizzo

Prima del primo utilizzo, sciacquare accuratamente l'intera macchina.

Riempire il serbatoio dell'acqua grezza con acqua di rubinetto fino al livello massimo indicato, quindi riposizionarlo sulla macchina.

Fase 1. Sciacquare con acqua a temperatura ambiente

Posizionare un contenitore di capacità superiore a 3 litri sotto l'uscita dell'acqua. Premere e tenere premuto il pulsante dell'acqua.

Premere il rubinetto di erogazione "  " Per 5 secondi, la macchina entra in modalità di lavaggio per pulire il filtro e il circuito idraulico. Dopo che l'erogazione dell'acqua si arresta automaticamente, riempire il serbatoio dell'acqua grezza con acqua di rubinetto e ripetere il lavaggio 1 o 2 volte.

Fase 2. Lavaggio del circuito con acqua calda


Posizionare un contenitore di capacità superiore a 3 litri sotto l'erogatore dell'acqua. Premere il pulsante dell'acqua bollente. "  " per selezionare l'acqua calda, quindi premere il rubinetto di erogazione dell'acqua "  " per erogare acqua calda. Dopo l'arresto automatico dell'erogazione dell'acqua, il prodotto può essere utilizzato normalmente.

Nota:

Se il dispositivo non viene utilizzato per più di 12 ore, si consiglia di far defluire l'acqua calda per 5 secondi prima di riutilizzarlo.

Utilizzo del prodotto

Descrizione dei pulsanti e dell'indicatore

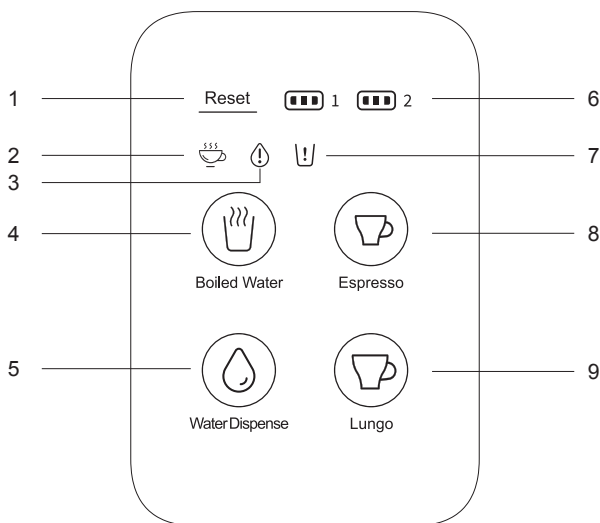

- | | |
|---|---|
| 1. Pulsante di ripristino della durata del filtro | 6. Indicatore della durata del filtro |
| 2. Indicatore di erogazione del caffè | 7. Indicatore vuoto del serbatoio dell'acqua grezza |
| 3. Indicatore di errore | 8. Pulsante Espresso |
| 4. Tasto di selezione per l'acqua calda | 9. Pulsante per caffè lungo |
| 5. Pulsante di erogazione dell'acqua | |



Pulsante di erogazione dell'acqua

Toccare il pulsante di erogazione dell'acqua "  " Per erogare acqua purificata a temperatura ambiente. Toccare nuovamente questo pulsante per interrompere l'erogazione.



Pulsante di erogazione dell'acqua calda

Toccare il pulsante di selezione dell'acqua calda per selezionare l'acqua calda, quindi toccare il pulsante di erogazione dell'acqua per erogare acqua calda purificata. Toccare il pulsante di erogazione dell'acqua. "  " di nuovo per interrompere l'erogazione di acqua calda.

Luce di erogazione dell'acqua

Quando si eroga acqua a temperatura ambiente, la spia di erogazione diventa blu. Quando si eroga acqua calda, la spia di erogazione diventa rossa. Quando si interrompe l'erogazione dell'acqua, la spia di erogazione si spegne.



Pulsante
espresso

Nota:

Nelle zone con altitudine superiore a 1500 metri, non erogare acqua calda per evitare spruzzi di vapore. Quando la macchina preleva acqua calda, se la temperatura specificata non viene raggiunta dopo 20 secondi, la macchina passerà automaticamente alla modalità plateau per regolare la temperatura dell'acqua.

Pulsante espresso

Premere il pulsante Espresso per preparare ed erogare una tazza di caffè espresso.



Pulsante Lungo

Pulsante Lungo

Premere il pulsante per caffè lungo preparare e servire una tazza di caffè lungo.



Indicatore di
erogazione del
caffè

Indicatore di erogazione del caffè


Quando si preme il pulsante Espresso o Lungo, l'indicatore di erogazione del caffè si accende e lampeggia. Dopo aver avviato l'erogazione del caffè l'indicatore rimane acceso; quando l'erogazione si interrompe l'indicatore si spegne.



Indicatore di
errore

Indicatore di errore

Quando la macchina rileva un errore, "  " il pulsante lampeggia e l'indicatore di errore "  " will si accende. "  " L'indicatore lampeggia ed emette un segnale acustico per 10 secondi, poi smette di emettere segnali acustici e rimane acceso fisso. Consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" per trovare una soluzione. La macchina può erogare solo acqua a temperatura ambiente finché il guasto non viene risolto.



Indicatori della
durata del filtro

Indicatori della durata del filtro

Gli indicatori di durata del filtro n. 1 e n. 2 rappresentano rispettivamente la durata di servizio del filtro 1 e del filtro 2. Ogni indicatore ha 3 celle "  ". Più celle sono accese le spie luminose, maggiore è la durata residua del filtro. Se tutte le celle dell'indicatore si spengono, "  " Se la spia lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico per 10 secondi ogni volta che si eroga acqua, significa che la durata utile del filtro corrispondente è scaduta e che il filtro deve essere sostituito.

Reset

Pulsante di
ripristino della
durata del filtro

Pulsante di ripristino della durata del filtro

Tieni premuto il pulsante di ripristino della durata del filtro " Reset " per 5 secondi per attivare la modalità di ripristino del filtro. Premi brevemente " Reset " bil pulsante per cambiare il filtro selezionato. Tieni premuto nuovamente " Reset " il pulsante per 5 secondi per ripristinare la durata del filtro.



Indicatore
di serbatoio
dell'acqua grezza
vuoto

Indicatore di serbatoio dell'acqua grezza vuoto

Quando l'indicatore di serbatoio dell'acqua grezza vuoto, "  " si accende, riempire il serbatoio dell'acqua grezza.

Metodo di utilizzo

Come ottenere acqua purificata a temperatura ambiente

Per ottenere acqua purificata a temperatura ambiente, toccare il pulsante di erogazione dell'acqua "  " per avviare l'erogazione, toccare nuovamente lo stesso pulsante per interromperla.

Come ottenere acqua calda purificata

Per ottenere acqua calda purificata, toccare "  " il pulsante per selezionare l'acqua calda, quindi toccare nuovamente "  " per avviare l'erogazione di acqua calda. "  " Toccare di nuovo il pulsante per interrompere l'erogazione.

Come riempire il serbatoio dell'acqua grezza

Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua grezza, tenerlo fermo e sollevare il serbatoio. Riempirlo con acqua di rubinetto, riposizionarlo sull'apparecchio e quindi premere il coperchio verso il basso. L'indicatore di serbatoio dell'acqua grezza vuoto si spegnerà. "  " Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua grezza.


Come effettuare lo scarico/lavaggio

Tenere premuto il pulsante "  " per 5 secondi per attivare la modalità di scarico/lavaggio. La spia di uscita dell'acqua diventa verde e si spegne al termine dello scarico. L'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua grezza e nel filtro viene scaricata.

Preparazione del caffè

Prima del primo utilizzo, seguire le istruzioni per la pulizia del percorso del caffè nella sezione Pulizia e manutenzione.

Posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè. Spingere la leva della capsula verso l'alto, inserire la capsula nell'apposito vano e riportare la leva nella posizione iniziale. Toccare "  " o "  " il pulsante o sul display per selezionare Caffè Espresso o Caffè Lungo e avviare l'erogazione. Durante l'erogazione, l'indicatore luminoso lampeggia. Una volta avviata l'erogazione, l'indicatore rimane acceso "  " al termine dell'erogazione, l'indicatore si spegne. Al termine dell'erogazione, sollevare la leva della capsula: le capsule usate cadranno automaticamente nell'apposito contenitore.

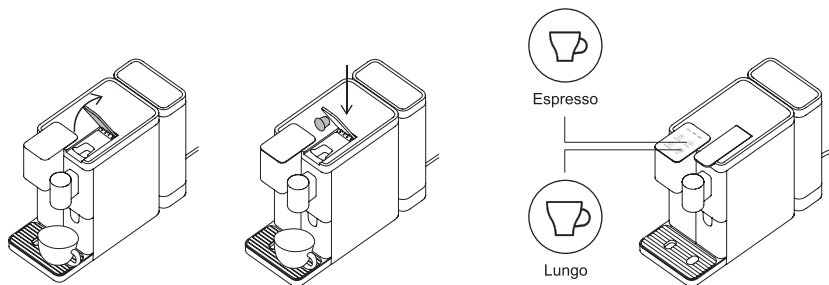

Note


1. La funzione di erogazione del caffè può essere utilizzata solo se il serbatoio dell'acqua pulita contiene una quantità sufficiente di acqua;
2. Non sollevare la leva della capsula durante l'erogazione del caffè per evitare ustioni causate da vapore ad alta temperatura e schizzi di liquido;
3. Non posizionare la mano sotto l'erogatore del caffè quando si solleva o si chiude la leva della capsula per evitare scottature causate da gocce di caffè caldo;
4. Ogni capsula può essere utilizzata una sola volta e non deve essere riutilizzata;
5. La macchina viene sottoposta a test di erogazione del caffè prima di lasciare la fabbrica e potrebbero essere presenti residui di acqua, il che è normale;
6. Si consiglia di seguire la sezione Pulizia e manutenzione per pulire il percorso del caffè dopo 3 o 4 utilizzi della funzione di erogazione del caffè.
7. Non utilizzare una capsula che perde (la capsula non è piena). Una capsula che perde può causare un'erogazione anomala.
8. Questa macchina è compatibile con le capsule della linea Nespresso/Starbucks Original o con capsule di altre marche di forma identica. Non è compatibile con le capsule della linea Nespresso Vertuo.



Pulizia e manutenzione

Pulizia del serbatoio dell'acqua grezza

Rimuovere il serbatoio dell'acqua grezza come mostrato in figura. Pulire il serbatoio e il coperchio con un panno morbido e pulito. Dopo la pulizia, riempire il serbatoio con acqua e chiudere il coperchio. Durante l'uso, rimuovere la vaschetta raccogli gocce nella direzione indicata in figura e pulire l'acqua al suo interno.

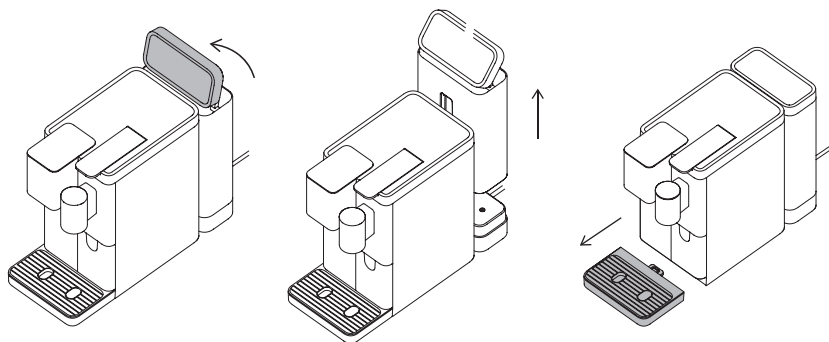

Pulizia del percorso del caffè

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua grezza sia pieno d'acqua. Posizionare una tazza di capacità superiore a 300 ml sotto l'erogatore del caffè, tenere premuto il pulsante  per 5 secondi per attivare la modalità di lavaggio del percorso del caffè. Durante il processo di lavaggio, la spia del pulsante  rimarrà accesa e si spegnerà al termine del lavaggio. 

Nota:

Durante la pulizia del percorso del caffè, si prega di non sollevare la leva della capsula per evitare scottature.

Pulizia del contenitore delle capsule usate

Posiziona le dita sull'icona e premi per sollevare il contenitore delle capsule. Svuota il contenitore delle capsule usate, sciacqualo con acqua pulita, asciugalo e poi riposizionalo al suo posto.

Sostituzione del filtro

Descrizione della durata del filtro

Quando l'indicatore di durata del filtro passa da  a  la macchina emette un segnale acustico di 10 secondi ogni volta che si preleva acqua o caffè, è necessario sostituire il filtro.

Filtro	Nome del filtro	Ciclo di sostituzione consigliato
Filtro 1	Filtro composito in microfibra e carbone attivo	8 mesi
Filtro 2	Filtro composito UF e carbone attivo	8 mesi

Attenzione:


1. Il ciclo di sostituzione del filtro sopra descritto non si riferisce al periodo di garanzia di qualità del filtro, bensì alla durata prevista del filtro per mantenere le sue prestazioni originali. Nelle zone con scarsa qualità dell'acqua o in caso di elevato consumo idrico, il ciclo di sostituzione del filtro sarà più breve.
2. Si prega di acquistare il filtro tramite canali ufficiali; l'acquisto di filtri non originali non comporterà la garanzia per eventuali danni.

Sostituzione filtro

Passaggio 1: Rimuovere il serbatoio dell'acqua grezza, tenere premuto il pulsante "☼" per 5 secondi per scaricare l'acqua residua all'interno della macchina. Aprire la leva della capsula, spingere indietro il coperchio superiore della macchina e rimuoverlo.

Passaggio 2: Ruotare il filtro in senso antiorario finché il segno ▲ sul filtro non si allinea con 🔒 il segno sulla macchina. Estrarre il filtro.

Passaggio 3: Inserire un nuovo filtro, allineando il segno ▲ sul filtro con il segno sulla macchina. 🔒 Ruotare il filtro in senso orario per posizionarlo.

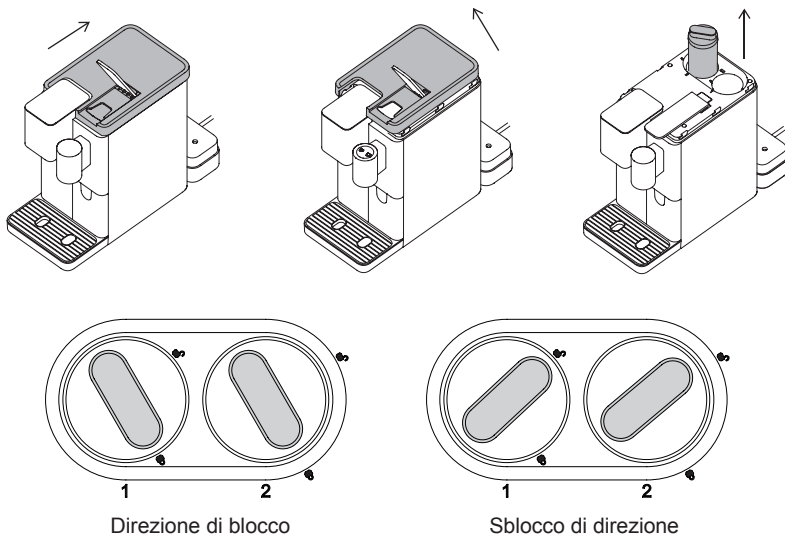


Ripristino dell'indicatore di durata del filtro

Tenere premuto il pulsante Reset per 5 secondi per attivare la modalità di ripristino del filtro. Per impostazione predefinita, l'indicatore di durata del filtro n. 1 lampeggerà. Premere il pulsante Reset per selezionare il filtro desiderato. Tenere premuto nuovamente il pulsante Reset per 5 secondi per ripristinare la durata del filtro. (Il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità di ripristino del filtro se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi.)

Nota:

Dopo aver sostituito il filtro, fare riferimento alla procedura di "lavaggio prima del primo utilizzo" per completare il lavaggio del nuovo filtro.

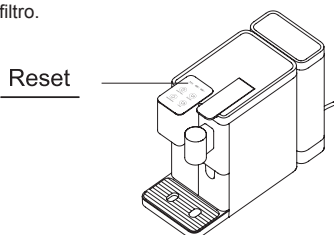

Risoluzione dei problemi

Prima di inviare il dispositivo ai centri di riparazione autorizzati, si prega di verificare i seguenti aspetti.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Lo schermo non si accende	La macchina non è collegata alla presa di alimentazione.	Colegare la spina di alimentazione
La macchina non eroga acqua	Filtro intasato	Sostituire il filtro
	La tensione di ingresso non è conforme alla tensione indicata sull'etichetta	Passare ad un alimentatore con la stessa tensione nominale
	La pompa non funziona	Contattare: support@jimmyglobal.com o un distributore locale per l'assistenza
	Uscita dell'acqua del serbatoio dell'acqua grezza ostruita dal calcare	Utilizzare acido citrico per decalcificare il serbatoio dell'acqua grezza
Non viene erogata acqua calda	Non è premuto il seguente pulsante	Fare riferimento alla sezione su come erogare acqua calda
Odore	Il filtro ha superato la sua durata utile	Sostituire il filtro
	Depuratore dell'acqua inattivo per lungo tempo	Sostituire l'acqua e sciacquare il depuratore secondo la procedura di lavaggio prima del primo utilizzo
Non eroga acqua	Difetto della pompa	Contattare: support@jimmyglobal.com o un distributore locale per l'assistenza
	Uscita dell'acqua del serbatoio dell'acqua grezza ostruita dal calcare	Utilizzare acido citrico per decalcificare il serbatoio dell'acqua grezza
Perdita di acqua nell'area della capsula	Capsula non installata correttamente	Sostituire la capsula con una nuova e installarla correttamente
	Utilizzata una capsula di dimensioni errate	Si consiglia di utilizzare le capsule Nespresso/Starbucks Originali
	Difetto del componente interno	Contattare: support@jimmyglobal.com o un distributore locale per l'assistenza

Qualora si verificassero altri guasti che richiedono strumenti professionali per la riparazione, si prega di contattare support@jimmyglobal.com o il distributore locale per ricevere assistenza.


Specifiche del prodotto

Parametri tecnici

Modello	N9
Nome del prodotto	Purificatore d'acqua e macchina del caffè
Alimentazione	220-230V~ 50-60Hz
Dimensioni della macchina (Lunghezza*Profondità*altezza)	160mm*390mm*300mm
Temperatura dell'acqua in ingresso	5°C -35°C
Acqua grezza da utilizzare	Acqua del rubinetto
Portata d'acqua	0.8 L/min
Pressione	0.05MPa-0.1MPa
Potenza nominale	2200W


Schema elettrico

220-230V~ / 50-60Hz

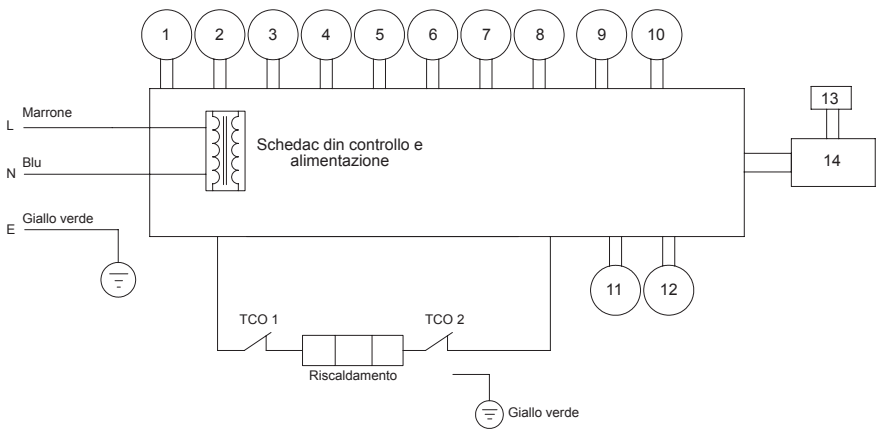

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Pompa a diaframma piccola | 7. Interruttore del livello dell'acqua del serbatoio acqua pulita | 11. Sensore di livello del serbatoio dell'acqua pulita |
| 2. Pompa del caffè | 8. Interruttore a lamella del serbatoio dell'acqua grezza | 12. Water outlet NTC Uscita acqua NTC |
| 3. Valvola a 3 vie | 9. Pompa a membrana da 12V | 13. Luce PCB |
| 4. Flussometro | 10. Serbatoio acqua grezza NTC | 14. Display |
| 5. Serbatoio acqua pulita NTC | | |
| 6. Pompa 24V | | |

Percorso dell'acqua

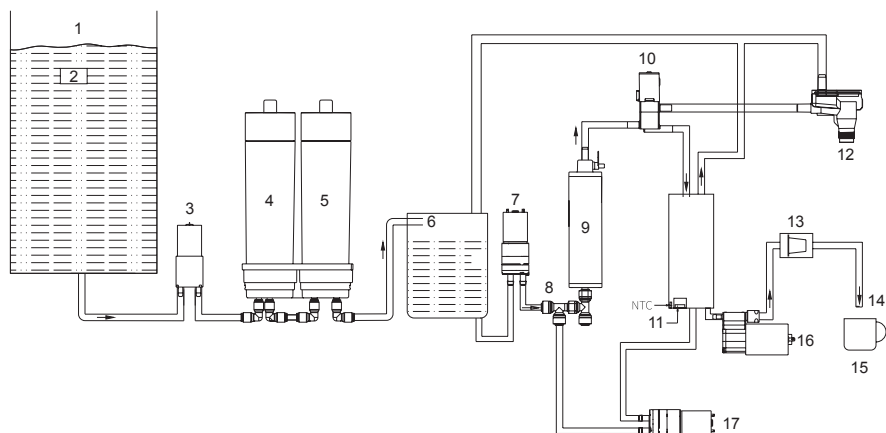

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Serbatoio dell'acqua grezza | 6. Serbatoio dell'acqua pulita | 12. Uscita dell'acqua |
| 2. Acqua grezza | 7. Pompa | 13. Modulo capsula |
| 3. Pompa | 8. Connettore a 3 vie | 14. Uscita del caffè |
| 4. Filtro composito in microfibra e carbone attivo | 9. Riscaldamento | 15. Tazza del caffè |
| 5. Filtro composito UF e carbone attivo | 10. Elettrovalvola a 3 vie | 16. Pompa |
| | 11. Sensore di livello dell'acqua | 17. Pompa |

Informazioni sul produttore

Produttore	Kingclean Electric Co., Ltd
Indirizzo	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China

Disposizione

La macchina, gli accessori e la confezione devono essere riclassificati per il riciclaggio.



Non smaltire la macchina nei rifiuti domestici.

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Informazioni di sicurezza

Questo prodotto gode di una garanzia di due anni dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia i filtri di ricambio, la normale usura, l'uso commerciale, le modifiche apportate all'apparecchio rispetto alla configurazione di acquisto, le operazioni di pulizia, le conseguenze di un uso improprio, l'utilizzo di capsule non idonee o danni causati dall'acquirente o da terzi, nonché i danni attribuibili a circostanze esterne.



Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

01. No utilice cables ni enchufes rotos, ni tomas de corriente sueltas.
02. No arrastre el cable de alimentación para transportar la máquina.
03. No desmonte, repare ni modifique la máquina usted mismo para evitar fallos de funcionamiento y peligros, o incluso provocar un incendio.
04. No sumerja la máquina en agua.
05. No coloque objetos inflamables peligrosos, como velas y encendedores, sobre este producto.
06. Los niños deben operar bajo la supervisión de un adulto para evitar quemaduras.
07. El cable de alimentación solo se puede conectar a una fuente de alimentación que coincida con el voltaje nominal indicado en la placa de características.
08. Si hay un sonido anormal o fuga de agua en este producto, desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.
09. Si entra agua en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico. Si hay un sonido anormal o fuga de agua, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico.
10. En áreas con una altitud superior a 1500 metros, no dispense agua caliente para evitar que salga vapor.
12. No coloque la bandeja de goteo en posición suspendida para evitar que la taza se caiga.

¡Notas!

01. Lea el manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.
02. En el manual, puede haber ligeras diferencias entre el diseño del producto y los datos de especificación y el producto real; consulte el producto real.
03. No coloque ningún recipiente que contenga agua, medicamentos, alimentos u objetos metálicos pequeños encima del producto.
04. Utilice agua que cumpla con los estándares de agua del grifo municipal como agua cruda.
05. Reemplace el filtro a tiempo; el tiempo para reemplazar el filtro depende de la cantidad de agua consumida y la calidad del agua.
06. Después de reemplazar el nuevo filtro, llene el tanque de agua cruda con agua del grifo municipal. Presione el botón "Dispensador de agua" para dispensar agua hasta que el tanque de agua cruda esté vacío. Llene el tanque de agua cruda nuevamente. Repita esto tres veces antes de usar la máquina.
07. Mantenga limpios los alrededores de la máquina y limpie el tanque de agua cada mes.
08. Al limpiar la máquina, no la limpie con una solución corrosiva para evitar la decoloración o corrosión de la superficie.
09. Si la máquina está inactiva durante más de 72 horas. Antes de volver a usarlo, vacíe el depósito de agua cruda, llénelo con agua fresca del grifo, pulse el botón "Dispensador de agua" durante 2 minutos y deseche el agua dispensada.
10. Los filtros no originales pueden presentar problemas como la falta de garantía de seguridad higiénica de las materias primas, un rendimiento de filtración reducido y un ajuste deficiente del sellado, lo que puede provocar una calidad de agua anormal, riesgos para la seguridad y afectar la vida útil de la máquina. Utilice únicamente filtros JIMMY para el reemplazo.
11. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable

fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

12. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica.

13. Los niños no deben jugar con el aparato.

14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

Acerca de las cápsulas

01. Esta máquina es compatible con cápsulas de la línea Nespresso/Starbucks Original o cápsulas de otras marcas con forma idéntica. No es compatible con cápsulas de la línea Nespresso Vertuo.



02. Mantenga siempre cerrada la palanca de la cápsula durante la preparación del café o el enjuague del circuito de agua para evitar quemaduras.


03. No coloque la mano debajo de la boquilla dispensadora de café para evitar quemaduras.

04. No introduzca los dedos en la carcasa de la cápsula para evitar lesiones.

05. No utilice cápsulas de café rotas o con fugas.

Montaje de la máquina

Nombre de la pieza

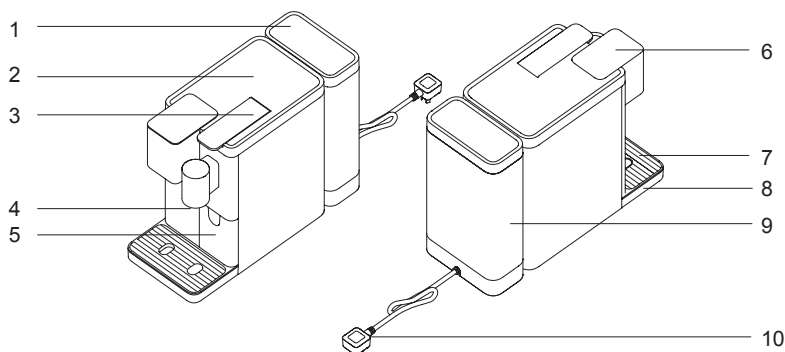

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tapa del tanque de agua salada | 6. Pantalla de visualización |
| 2. Cubierta superior | 7. Cubierta de la bandeja de goteo |
| 3. Palanca de cápsula | 8. Bandeja de goteo |
| 4. Boca dispensadora de café | 9. Tanque de agua cruda |
| 5. Caja de cápsulas usadas | 10. Cable de alimentación |

Posición de colocación

El purificador de agua debe colocarse sobre una mesa lisa, firme y seca. No coloque la máquina bajo la luz solar directa ni en lugares con mucho aceite y humo, ya que afectará a la apariencia de limpieza.

Inspección de la máquina nueva


Saque la máquina y todos los accesorios. Retire la cubierta superior y el depósito de agua cruda de la máquina, abra la tapa del depósito de agua cruda y deje la máquina durante 8 a 12 horas y luego vuelva a colocar todas las piezas.

Ensamblaje de la máquina

Inserte la bandeja de goteo en el orificio en la parte frontal de la máquina. Abra la tapa del depósito de agua cruda, sujétela y levante el depósito de agua cruda. Llene el depósito de agua cruda con agua del grifo municipal por debajo de la línea Max y luego vuelva a colocar el depósito de agua cruda en la máquina.

Nota:

El filtro UF no elimina los sólidos disueltos totales (TDS). Si el agua del grifo municipal es dura ($TDS > 300$), se recomienda añadir agua pura para un mejor sabor.

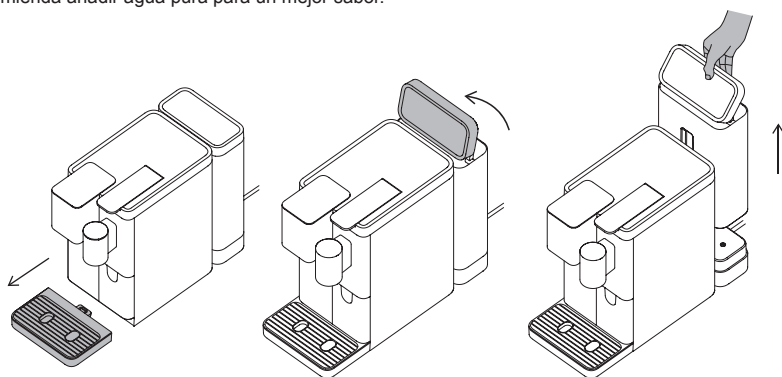

Conectar la fuente de alimentación

Antes de insertar el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente, asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con la etiqueta de clasificación y que la corriente nominal sea superior a 10 A. Mantenga el enchufe y las manos secas.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, la máquina debe ser reemplazada por el fabricante, otras oficinas de mantenimiento o profesionales de oficinas similares.

Enjuague antes del primer uso

Por favor, enjuague toda la máquina antes del primer uso.

Llene el depósito de agua cruda con agua del grifo municipal hasta la línea Max y luego vuelva a colocarlo en la máquina.

Paso 1. Enjuague con agua a temperatura ambiente

Coloque un recipiente de más de 3 L debajo de la salida de agua. Presione y mantenga presionado el grifo dispensador de agua "💧" durante 5 segundos, y la máquina entrará en el modo de lavado para limpiar el filtro y el circuito de agua. Después de que el suministro de agua se detenga automáticamente, vuelva a llenar el depósito de agua cruda con agua del grifo y repita el lavado 1 o 2 veces.

Paso 2. Enjuague el circuito de agua caliente


Coloque un recipiente de más de 3 L debajo de la salida de agua. Presione el botón de agua hirviendo "☵" para seleccionar agua caliente, luego presione el grifo dispensador de agua "💧" para dispensar agua caliente. Después de que la dispensación de agua se detenga automáticamente, el producto se puede usar normalmente.

Nota:

Si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 12 horas, se recomienda drenar el agua caliente durante 5 segundos antes de volver a usarlo.

Uso del producto

Descripción del botón táctil e indicador

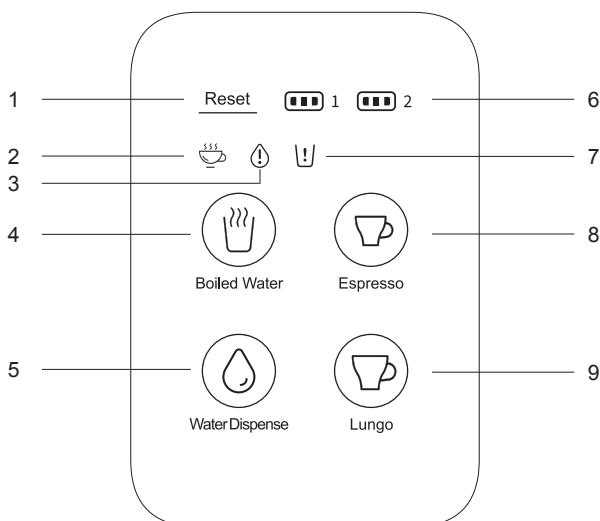

1. Botón de reinicio de vida útil del filtro
2. Indicador de preparación de café
3. Indicador de error
4. Botón de selección de agua caliente
5. Botón dispensador de agua

6. Indicador de vida útil del filtro
7. Indicador de vacío del tanque de agua salada
8. Botón Espresso
9. Botón Lungo



Botón de dispensación de agua

Pulse el botón de dispensación de agua "  " para dispensar agua purificada a temperatura ambiente. Pulse este botón de nuevo para detener la dispensación.



Botón de selección de agua caliente

Pulse el botón de selección de agua caliente para seleccionar agua caliente, luego pulse el botón de dispensación de agua para dispensar agua purificada caliente. Pulse de nuevo el botón de dispensación de agua para detener la dispensación de agua caliente.




Luz de dispensación de agua

Al dispensar agua a temperatura ambiente, la luz de dispensación de agua se vuelve azul. Al dispensar agua caliente, la luz de dispensación de agua se vuelve roja. Al detener la dispensación de agua, la luz de dispensación de agua se apaga.

Nota:

En áreas con una altitud superior a 1500 metros, no dispense agua caliente para evitar salpicaduras de vapor. Cuando la máquina toma agua caliente, si no se alcanza la temperatura especificada después de 20 segundos, la máquina activará automáticamente el modo de meseta para ajustar la temperatura del agua.

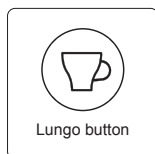

Botón Espresso

Presione el botón Espresso para preparar y dispensar una taza de Espresso.



Botón Lungo

Presione el botón Lungo para preparar y dispensar una taza de Lungo.


Indicador de preparación de café

Al presionar el botón Espresso o Lungo, el indicador de preparación de café se ilumina y parpadea. Después de comenzar a dispensar café, el indicador permanece encendido, y al detener la dispensación de café, el indicador se apaga.



Indicador de error

Quando la máquina detecta un error, el botón "  " parpadeará y el indicador de error "  " se iluminará. El indicador "  " parpadeará y emitirá un pitido durante 10 segundos y luego dejará de emitir pitidos y el indicador permanecerá iluminado. Consulte el capítulo "Solución de problemas" para obtener una solución. La máquina solo puede dispensar agua a temperatura ambiente hasta que se resuelva la falla.

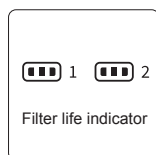

Indicador de vida útil del filtro

Los indicadores de vida útil del filtro n.º 1 y n.º 2 representan la vida útil del filtro 1 y del filtro 2 respectivamente. Cada indicador tiene 3 celdas "■". Cuantas más celdas estén encendidas las luces del indicador, mayor será la vida útil restante del filtro. Si todas las celdas del indicador se apagan, "□" parpadea y la máquina emite un pitido durante 10 segundos cada vez que dispensa agua, significa que la vida útil del filtro correspondiente ha expirado y el filtro debe reemplazarse.



Botón de reinicio de la vida útil del filtro

Mantenga presionado el botón de reinicio de la vida útil del filtro "Reset" durante 5 segundos para activar el modo de reinicio del filtro. Presione brevemente el botón "Reset" para cambiar el filtro seleccionado. Mantenga presionado el botón "Reset" durante 5 segundos más para reiniciar la vida útil del filtro.



Indicador de tanque de agua cruda vacío

Cuando se encienda el indicador de tanque de agua cruda vacío "❗", llene el tanque de agua cruda con agua.

Método de uso

Cómo obtener agua purificada a temperatura ambiente

Para obtener agua purificada a temperatura ambiente, toque el botón dispensador de agua "☉" para comenzar a dispensar, toque este botón nuevamente para detener la dispensación.

Cómo obtener agua purificada caliente

Para obtener agua purificada caliente, toque el botón "☕" para seleccionar agua caliente, luego toque el "☉" para comenzar a dispensar agua caliente. Toque el botón "☕" nuevamente para detener la dispensación.

Cómo llenar el tanque de agua cruda

Gire la tapa del tanque de agua cruda hacia arriba, sostenga la tapa y levante el tanque de agua cruda. Llénelo con agua del grifo municipal, vuelva a colocarlo en la máquina y luego presione el tanque de agua cruda hacia abajo. El indicador de tanque de agua cruda vacío "❗" se apagará. Cierre la tapa del tanque de agua cruda.


Cómo enjuagar/vaciar

Mantenga presionado el botón "☉" durante 5 segundos para entrar en el modo de enjuague/vaciado. La luz de salida de agua se vuelve verde y se apaga después de que se completa el enjuague. El agua dentro del tanque de agua cruda y el filtro se drena.

Preparación de café


Antes del primer uso, siga los pasos de limpieza del recorrido del café en la sección Limpieza y mantenimiento para la limpieza.

Coloque una taza de café debajo de la salida de café. Empuje la palanca de la cápsula hacia arriba, coloque la cápsula de café en el compartimento de cápsulas, presione la palanca de la cápsula hacia abajo hasta la posición inicial. Toque el botón "Espresso" o "Lungo" en la pantalla para seleccionar café Espresso o café Lungo para comenzar la preparación. Durante la preparación, el indicador de preparación de café "☕" parpadea. Después de comenzar a dispensar café, el indicador permanece encendido, y cuando se detiene para dispensar café, el indicador se apaga. Después de la preparación, levante la palanca de la cápsula y las cápsulas de café usadas caerán automáticamente en la caja de cápsulas usadas.

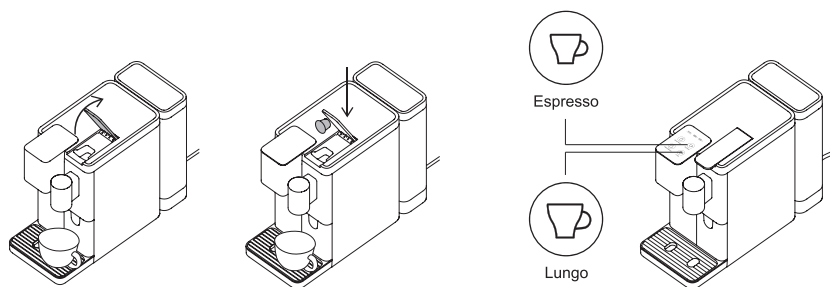

Nota


1. La función de preparación de café solo se puede utilizar cuando hay suficiente agua en el depósito de agua limpia;
2. No levante la palanca de la cápsula durante la preparación del café para evitar quemaduras causadas por el vapor a alta temperatura y las salpicaduras de líquido;
3. No coloque la mano debajo de la salida de café al levantar o cerrar la palanca de la cápsula para evitar quemaduras causadas por el goteo de café caliente;
4. Cada cápsula solo se puede preparar una vez y no debe reutilizarse;
5. La máquina se somete a pruebas de preparación de café antes de salir de fábrica, y puede haber manchas de agua residuales, lo cual es un fenómeno normal;
6. Se recomienda seguir la sección Limpieza y mantenimiento para limpiar el recorrido del café después de 3 a 4 usos de la función de preparación de café.
7. No utilice una cápsula si gotea (la cápsula no está llena). Una cápsula con fugas puede causar una preparación anormal.
8. Esta máquina es compatible con cápsulas de la línea Nespresso/Starbucks Original o cápsulas de otras marcas con forma idéntica. No es compatible con cápsulas de la línea Nespresso Vertuo.

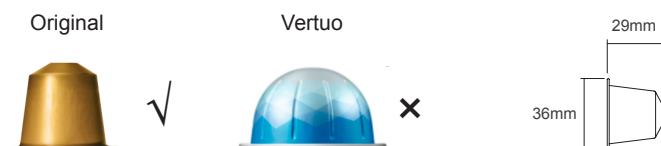

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el depósito de agua cruda

Retire el depósito de agua cruda como se muestra en la imagen. Limpie el depósito de agua cruda y la tapa del depósito de agua cruda con un paño suave y limpio. Después de la limpieza, llene el depósito de agua cruda con agua y cierre la tapa del depósito de agua cruda. Durante el uso, retire la bandeja de goteo en la dirección que se muestra en la imagen y limpie el agua dentro de la bandeja de goteo.

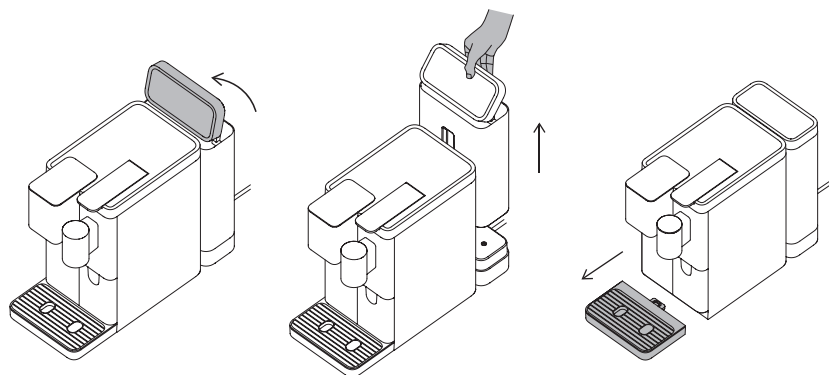

Limpieza del recorrido del café

Asegúrese de que el depósito de agua cruda esté lleno de agua. Coloque una taza de más de 300 mL debajo de la salida de café, presione y mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para entrar en el modo de purga del conducto de café. Durante el proceso de purga, la luz del botón  permanecerá parpadeo y, una vez finalizada la purga, la luz del botón  se apagará.

Nota:

Al limpiar el recorrido del café, no levante la palanca de la cápsula para evitar quemaduras.

Limpiar la caja de cápsulas usadas

Apunte con los dedos a la posición del icono y presione para que salga la caja de cápsulas. Vacíe las cápsulas desechadas, enjuague la caja de cápsulas con agua limpia, límpiela y luego vuelva a instalarla en su posición original.

Reemplazo del filtro

Descripción de la vida útil del filtro

Cuando el indicador de vida útil del filtro pase de  a  y la máquina emita un pitido durante 10 segundos cada vez que tome agua o café, es necesario reemplazar el filtro. to and the machine beeps for 10 seconds each time you take water, the filter needs to be replaced.

Si el filtro no se reemplaza regularmente, la calidad del agua después de la purificación puede verse reducida. El ciclo de reemplazo del filtro varía según la calidad de la fuente de agua y la cantidad de agua consumida.

Filtro	Nombre del filtro	Ciclo de reemplazo recomendado
Filtro 1	Filtro compuesto de microfibra y carbón activado	8 meses
Filtro 2	Filtro compuesto de UF y carbón activado	8 meses

Atención:

1.El ciclo de reemplazo del filtro descrito anteriormente no se refiere al periodo de garantía de calidad del filtro, sino a la vida útil esperada del filtro para mantener su rendimiento original. En áreas con mala calidad de agua o en caso de alto consumo de agua, el ciclo de reemplazo del filtro se acortará.


2.Por favor, compre el filtro en canales oficiales; si compra un filtro no original, no se garantiza el daño causado.

Reemplazo de filtros

Paso 1: Retire el tanque de agua cruda, mantenga presionado el botón "💧" durante 5 segundos para drenar el agua restante dentro de la máquina. Abra la palanca de la cápsula, empuje la cubierta superior de la máquina hacia atrás y retire la cubierta superior.

Paso 2: Gire el filtro en sentido antihorario hasta que la marca ▲ del filtro se alinee con la marca 🔒 de la máquina. Levante el filtro.

Paso 3: Coloque un filtro nuevo, alineando el signo ▲ del filtro con la marca 🔒 de la máquina. Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 🔒.

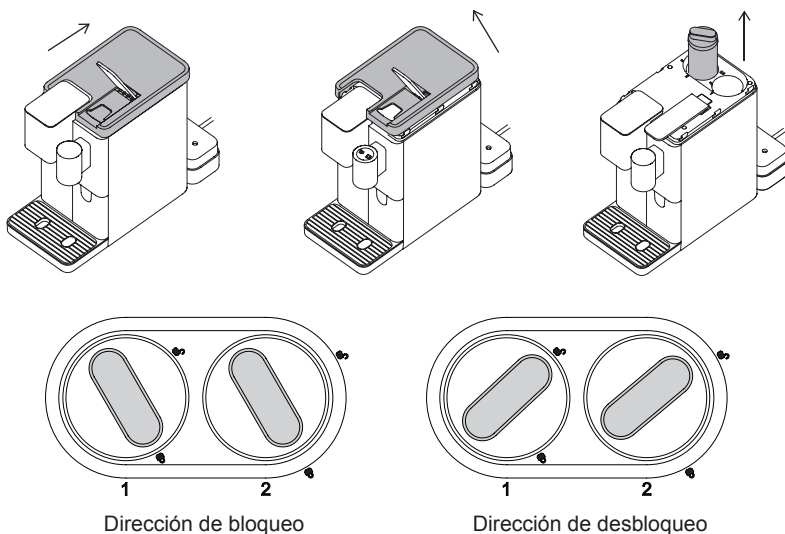


Reinicio del indicador de vida útil del filtro

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos para activar el modo de reinicio del filtro. Por defecto, el indicador de vida útil del filtro n.º 1 parpadeará. Presione el botón

de reinicio para cambiar el filtro seleccionado. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos nuevamente para restablecer la vida útil del filtro. (El dispositivo saldrá automáticamente del modo de reinicio del filtro si no se realiza ninguna operación en 10 segundos).

Nota:

Después de reemplazar el filtro, consulte los pasos de “enjuague antes del primer uso” para completar el enjuague del nuevo filtro.

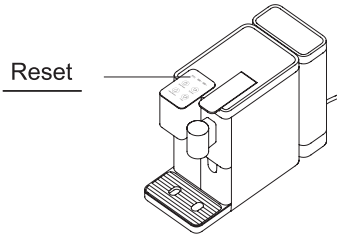

Solución de problemas

Verifique los siguientes problemas antes de enviar a las oficinas de reparación designadas.

Problema	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se ilumina	La máquina no está conectada a la fuente de alimentación.	Enchufe el enchufe de alimentación
La máquina no dispensa agua	Filtro obstruido	Reemplace el filtro
	El voltaje de entrada no cumple con el voltaje en la etiqueta de clasificación.	Cambie a una fuente de alimentación con el mismo voltaje nominal
	La bomba no funciona	Contacto support@jimmyglobal.com o distribuidor local para soporte
	La salida de agua del tanque de agua cruda está obstruida por incrustaciones	Use ácido cítrico para descalcificar el tanque de agua cruda
No dispensa agua caliente	El botón no está presionado	Consulte la sección sobre cómo dispensar agua caliente
Olor	El filtro ha superado su vida útil	Reemplace el filtro
	El purificador de agua ha estado inactivo durante mucho tiempo.	Reemplace el agua cruda y enjuague el purificador según el proceso de enjuague antes del primer uso.
No prepara agua	Defecto de la bomba	Contacto support@jimmyglobal.com o distribuidor local para soporte
	La salida de agua del tanque de agua cruda está obstruida por incrustaciones	Use ácido cítrico para descalcificar el tanque de agua cruda

Problema	Posibles causas	Soluciones
Fuga de agua en la zona de la cápsula	Cápsula mal instalada	Reemplace una cápsula nueva e instálela correctamente.
	Se utilizó un tamaño de cápsula incorrecto.	Se recomienda usar cápsulas Nespresso/ Starbucks Original
	Defecto en un componente interno	Contacto support@jimmyglobal.com o distribuidor local para soporte

Si se produce alguna otra falla que requiera herramientas profesionales para su reparación, póngase en contacto con support@jimmyglobal.com o distribuidor local para soporte.


Especificación de producto

Parámetro técnico

Número de modelo	N9
Nombre del producto	Purificador de agua y cafetera
Fuente de alimentación	220-230V~ 50-60Hz
Tamaño de la máquina (Ancho x profundidad x altura)	160mm*390mm*300mm
Temperatura del agua de entrada	5°C -35°C
Requisitos de agua cruda	Agua del grifo municipal
Caudal de agua	0.8 L/min
Presión de trabajo	0.05MPa-0.1MPa
Potencia nominal	2200W


Diagrama de circuito

220-230V~ / 50-60Hz

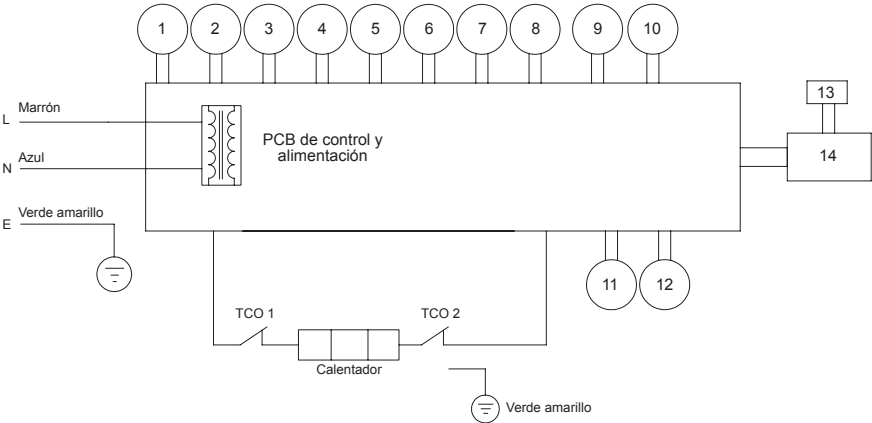

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Bomba de diafragma pequeña | 7. Interruptor de nivel de agua del tanque de agua limpia | 11. Sensor de nivel del depósito de agua limpia |
| 2. Bomba de café | 8. Raw interruptor de láminas del tanque de agua | 12. Salida de agua NTC |
| 3. Válvula de tres vías | 9. Bomba de diafragma 12V | 13. PCB de luz |
| 4. Medidor de flujo | 10. Depósito de agua bruta NTC | 14. Pantalla de visualización |
| 5. Tanque de agua limpia NTC | | |
| 6. Bomba de 24 V o 24 V | | |

Ruta del agua

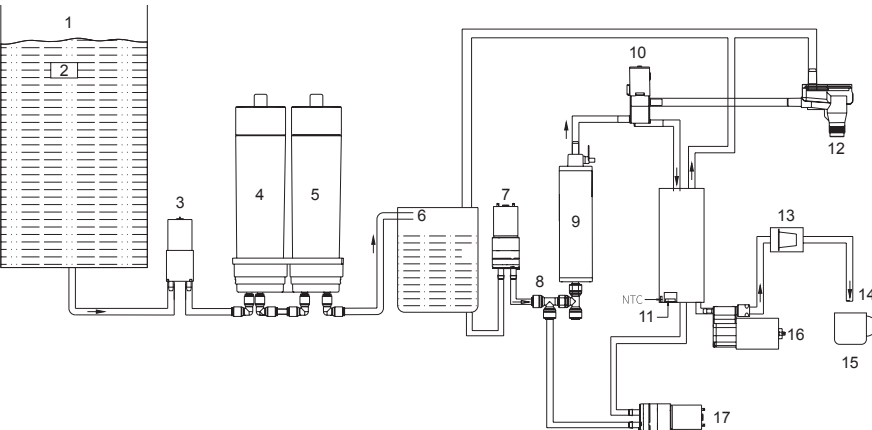

1. Tanque de agua cruda

2. Agua cruda

3. Bomba

4. Filtro compuesto de microfibra y carbón activado

5. Filtro compuesto de UF y carbón activado
6. Tanque de agua limpia

7. Bomba

8. Conector de tres vías

9. Calentador

10. Electroválvula de tres vías

11. Sensor de altura del agua
12. Salida de agua

13. Módulo cápsula

14. Salida de café

15. Taza de café

16. Bomba

17. Bomba

Información del fabricante

Fabricante	Kingclean Electric Co., Ltd
Dirección	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, provincia de Jiangsu, 215009, China

Eliminación

La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para su reciclaje ecológico.



No tire la máquina a la basura doméstica!

Información sobre la garantía

Este producto goza de dos años de garantía a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos de la garantía los filtros de repuesto, el desgaste normal, el uso comercial, las alteraciones en el aparato tal y como se adquirió, las actividades de limpieza, uso de cápsulas inadecuadas, las consecuencias de un uso inadecuado o los daños causados por el comprador o una tercera persona, los daños que puedan atribuirse a circunstancias externas.



Важные указания по технике безопасности

Предупреждение!

01. Не используйте поврежденные шнуры или вилки, а также расшатанные розетки.
02. Не тяните за шнур питания для переноски устройства.
03. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно, чтобы избежать неисправностей, опасности или возникновения пожара.
04. Не погружайте устройство в воду.
05. Не размещайте на изделии легковоспламеняющиеся и опасные предметы, такие как свечи или зажигалки.
06. Дети должны пользоваться устройством под присмотром взрослых во избежание ожогов.
07. Шнур питания можно подключать только к электросети, напряжение которой соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке.
08. При появлении неестественного звука или утечки воды немедленно отключите устройство от сети и обратитесь в сервисную службу.
09. Если вода попала внутрь изделия, отключите шнур питания и обратитесь в сервисную службу. При появлении ненормального звука или утечки воды отключите шнур питания и обратитесь в сервисную службу.
10. В районах, расположенных на высоте более 1500 метров над уровнем моря, не используйте функцию подачи горячей воды, чтобы избежать выброса пара.
11. Не оставляйте поддон для сбора капель в неустойчивом положении, чтобы предотвратить падение чашки.

Внимание!

01. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием и сохраните его для обращения в будущем.
02. В руководстве могут быть небольшие различия между дизайном изделия, техническими характеристиками и реальным устройством; пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.
03. Не ставьте на устройство емкости с водой, лекарствами, едой или мелкие металлические предметы.
04. Пожалуйста, используйте воду, соответствующую муниципальным стандартам водопроводной воды, в качестве исходной.
05. Пожалуйста, заменяйте фильтр вовремя; срок службы фильтра зависит от объема потребления и качества получаемой воды.
06. После замены фильтра наполните бак для исходной воды водопроводной водой. Нажмите кнопку «Water Dispense» (Подача воды), чтобы слить воду, пока бак не опустеет. Снова наполните бак. Повторите процедуру трижды перед началом эксплуатации устройства.
07. Поддерживайте чистоту вокруг устройства и ежемесячно промывайте бак для воды.
08. При чистке устройства не используйте агрессивные растворы, чтобы избежать выцветания или коррозии поверхностей.
09. Если устройство не использовалось более 72 часов. Перед повторным использованием опорожните бак, залейте свежую водопроводную воду, удерживайте кнопку «Water Dispense» в течение 2 минут и слейте полученную воду.
10. Неоригинальные фильтры могут иметь такие проблемы, как отсутствие гарантии гигиенической безопасности материалов, снижение эффективности фильтрации и плохая герметичность, что может привести к ухудшению качества воды, рискам для безопасности

и сокращению срока службы устройства. Для замены используйте только фильтры JIMMY.

11. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора, если они осознают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

12. Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при нехватке опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают возможные риски.

13. Детям запрещено играть с прибором.

14. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замену должен произвести производитель, его сервисный агент или лица с аналогичной квалификацией.

О капсулах

01. Данная машина совместима с капсулами линеек Nespresso/Starbucks Original или капсулами других брендов идентичной формы. Она несовместима с капсулами линейки Nespresso Vertuo.



02. Всегда держите рычаг капсульного отсека закрытым во время приготовления кофе или промывки водяного контура во избежание ожогов.


03. Не подставляйте руку под носик подачи кофе во избежание ожогов.

04. Не вставляйте палец в гнездо для капсул, чтобы избежать травм.

05. Не используйте поврежденные или негерметичные кофейные капсулы.

Сборка устройства

Названия компонентов

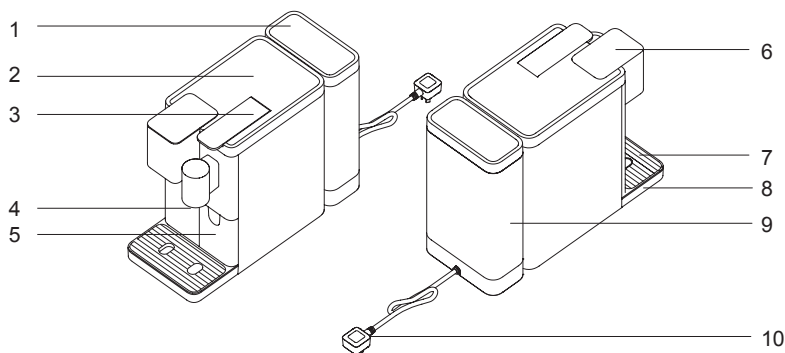

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Крышка бака для входящей воды | 6. Дисплей |
| 2. Верхняя крышка | 7. Крышка поддона для сбора капель |
| 3. Рычаг капсульного отсека | 8. Поддон для сбора капель |
| 4. Носик для подачи кофе | 9. Бак для входящей воды |
| 5. Контейнер для использованных капсул | 10. Шнур питания |

Место установки

Очиститель воды должен быть установлен на ровную, прочную и сухую поверхность. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенным содержанием жира и дыма, что может повлиять на чистоту внешнего вида.

Осмотр нового устройства


Извлеките устройство и все комплектующие. Снимите верхнюю крышку и бак для входящей воды, откройте крышку бака и оставьте устройство на 8–12 часов, после чего установите все детали на место.

Сборка машины

Вставьте поддон для сбора капель в соответствующее отверстие в передней части устройства. Откройте крышку бака для воды, возьмитесь за нее и потяните бак вверх. Наполните бак водопроводной водой до уровня ниже отметки Max и установите его обратно в машину.

Примечание:

UF-фильтр не удаляет растворенные твердые вещества (TDS). Если вода из городского крана жесткая ($TDS > 300$), попробуйте добавить немного чистой воды для улучшения вкуса.

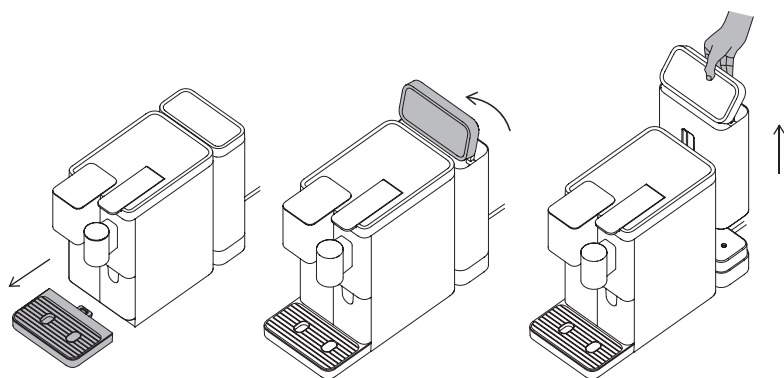

Промывка перед первым использованием

Подключение к электричеству

Перед включением вилки в розетку убедитесь, что напряжение соответствует данным на этикетке, а допустимый ток розетки превышает 10 А. Следите за тем, чтобы вилка и руки были сухими.

Примечание: В случае повреждения шнура питания, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, сервисным центром или аналогичными специалистами.

Промывка перед первым использованием

Пожалуйста, промойте всё устройство перед первым использованием.

Наполните бак для исходной воды до отметки Max и установите его в машину.

Шаг 1. Промывка водой комнатной температуры.

Поместите емкость объемом более 3 литров под носик. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды "⦿" в течение 5 секунд, чтобы машина вошла в режим промывки фильтра и трубок для подачи воды. После автоматической остановки подачи воды снова наполните бак и повторите промывку 1–2 раза.


Шаг 2. Промывка трубки для подачи горячей воды.

Поместите емкость более 3 л под носик. Нажмите кнопку кипяченой воды "☞" для выбора горячей воды, затем кнопку подачи воды "⦿" для слива. После автоматической остановки устройство готово к нормальной эксплуатации.

Примечание: Если устройство не использовалось более 12 часов, рекомендуется слить горячую воду в течение 5 секунд перед использованием.

Использование продукта

Описание сенсорных кнопок и индикаторов

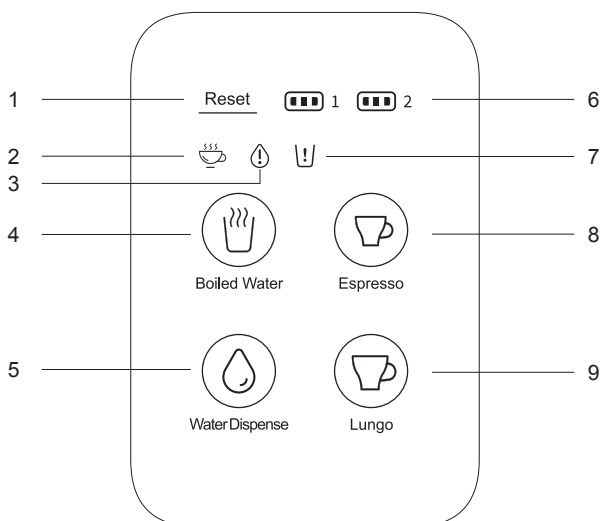

1. Кнопка сброса ресурса фильтра
2. Индикатор приготовления кофе
3. Индикатор ошибки
4. Кнопка выбора горячей воды
5. Кнопка подачи воды

6. Индикатор оставшегося ресурса фильтра
7. Индикатор отсутствия воды в баке
8. Кнопка «Эспрессо»
9. Кнопка «Лунго»



Кнопка подачи воды

Коснитесь кнопки подачи воды , чтобы получить очищенную воду комнатной температуры. Коснитесь этой кнопки еще раз, чтобы остановить подачу.



Кнопка выбора горячей воды

Коснитесь кнопки выбора горячей воды, а затем кнопки подачи воды для получения горячей очищенной воды. Коснитесь кнопки подачи воды еще раз, чтобы остановить подачу горячей воды.

Подсветка подачи воды

При подаче воды комнатной температуры индикатор светится синим. При подаче горячей воды индикатор светится красным. При остановке

поддачи подсветка гаснет.

Примечание:

В районах на высоте более 1500 метров не используйте горячую воду во избежание выброса пара. Если при подаче горячей воды заданная температура не достигается через 20 секунд, машина автоматически включит режим «высокогогорья» для регулировки температуры.



Кнопка
«Эспрессо»

Кнопка «Эспрессо»

Press Espresso button to brew and dispense a cup of Espresso.



Кнопка «Лунго»

Кнопка «Лунго»

Нажмите кнопку «Lungo», чтобы приготовить и получить чашку лунго.



Индикатор
приготовления
кофе

Индикатор приготовления кофе


При нажатии кнопки «Espresso» или «Lungo» индикатор приготовления кофе загорается и мигает. С началом подачи кофе индикатор горит постоянно, а после завершения — гаснет.



Индикатор
ошибки

Индикатор ошибки

Если машина обнаружит ошибку, кнопка  будет мигать, и загорится индикатор ошибки . Индикатор  будет мигать, и раздастся звуковой сигнал в течение 10 секунд, после чего сигнал прекратится, а индикатор продолжит гореть. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» для поиска решения. До устранения ошибки машина сможет подавать только воду комнатной температуры.



Индикатор срока
службы фильтра

Индикатор срока службы фильтра

Индикаторы №1 и №2 показывают срок службы фильтров 1 и 2 соответственно. Каждый индикатор состоит из 3 делений . Чем больше делений светится, тем больше оставшийся ресурс фильтра. Если все сегменты индикатора  погасли и он мигает, а машина издает 10-секундный звуковой сигнал при каждой подаче воды, это означает, что срок службы фильтра истек и его необходимо заменить.

Reset

Кнопка сброса
ресурса фильтра

Кнопка сброса ресурса фильтра

Нажмите и удерживайте кнопку сброса " Reset " в течение 5 секунд для входа в режим сброса фильтров. Коротко нажмите кнопку " Reset " для выбора нужного фильтра. Снова удерживайте кнопку " Reset " 5 секунд, чтобы сбросить срок службы выбранного фильтра.



Индикатор
отсутствия воды
в баке

Индикатор отсутствия воды в баке

Если горит индикатор отсутствия воды «», пожалуйста, наполните бак для входящей воды.

Способ использования

Как получить очищенную воду комнатной температуры

Чтобы получить воду комнатной температуры, коснитесь кнопки подачи воды ; повторное касание остановит подачу.

Как получить горячую очищенную воду

Чтобы получить горячую воду, коснитесь кнопки выбора горячей воды , а затем кнопки подачи воды . Коснитесь кнопки  еще раз, чтобы остановить подачу.

Как наполнить бак для воды

Откройте крышку бака вверх, возьмитесь за нее и поднимите бак. Наполните его водопроводной водой, установите обратно и плотно прижмите бак вниз. Индикатор отсутствия воды  погаснет. Закройте крышку.




Как очистить / слить воду

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы войти в режим промывки/слива. Подсветка носика станет зеленой и погаснет по завершении промывки. Вода из бака и фильтра будет полностью слита.

Приготовление кофе

Перед первым использованием выполните чистку кофейного контура согласно инструкциям в разделе «Чистка и обслуживание».

Поставьте чашку под носик. Поднимите рычаг, вставьте капсулу в отсек и опустите рычаг в исходное положение. Коснитесь кнопки «Эспрессо» или «Лунго» на экране для начала приготовления. Во время процесса индикатор  будет мигать. С началом подачи кофе индикатор горит постоянно, а по окончании — гаснет. После приготовления, поднимите рычаг, и использованная капсула автоматически упадет в контейнер для отходов.

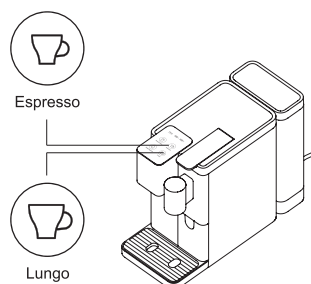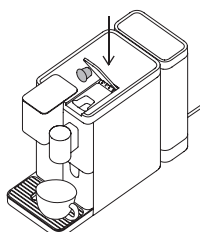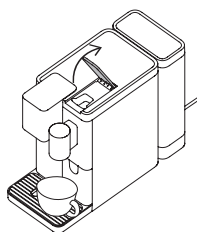

Примечание


1. Функция приготовления кофе доступна только при наличии достаточного количества воды в баке для очищенной воды.
2. Не поднимайте рычаг во время приготовления кофе, чтобы избежать ожогов паром или горячими брызгами.
3. Не держите руки под носиком при манипуляциях с рычагом, чтобы не обжечься каплями горячего кофе.
4. Каждая капсула предназначена только для однократного использования.
5. Устройство проходит заводское тестирование, наличие следов воды является нормальным явлением.
6. Рекомендуется промывать кофейный контур каждые 3–4 цикла приготовления кофе.
7. Не используйте поврежденные (спущенные) капсулы — это может привести к сбоям при приготовлении.
8. Устройство совместимо с капсулами линеек Nespresso/Starbucks Original или аналогами той же формы. Оно несовместимо с капсулами Nespresso Vertuo.



Чистка и обслуживание

Чистка бака для входящей воды

Снимите бак для воды, как показано на рисунке. Протрите бак и его крышку чистой мягкой тканью. После чистки наполните бак водой и закройте крышку. В процессе эксплуатации извлекайте поддон в указанном направлении и вовремя сливайте из него воду.

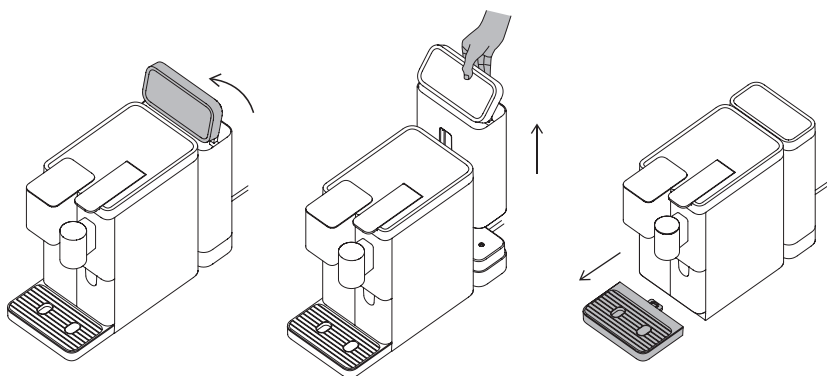

Чистка кофейного контура

Убедитесь, что в баке есть вода. Поставьте чашку объемом более 300 мл под носик, удерживайте кнопку  в течение 5 секунд для входа в режим промывки. Во время промывки подсветка кнопки  будет мигать; по завершении процесса она погаснет.

Примечание:

Не поднимайте рычаг во время чистки контура во избежание ожогов.

Чистка контейнера для капсул

Нажмите пальцами на место, указанное значком, чтобы извлечь контейнер. Выбросьте использованные капсулы, промойте контейнер чистой водой, вытрите насухо и установите на место.

Замена фильтров

Описание оставшегося ресурса фильтров

Когда индикатор ресурса фильтра обнуляется от  до  и машина издает 10-секундный сигнал при каждой подаче воды или кофе, фильтр необходимо заменить.

Если не менять фильтр регулярно, качество очищенной воды может ухудшиться.

Периодичность замены фильтра зависит от качества воды в источнике и объема потребления.

Фильтр	Наименование фильтра	Рекомендованный срок замены
Фильтр 1	Комбинированный фильтр из микроволокну и активированного угля	8 месяцев
Фильтр 2	Комбинированный фильтр из ультрафильтрационной мембраны и активированного угля	8 месяцев

Внимание:


1. Указанный период не является гарантийным сроком, а представляет собой расчетный ресурс для сохранения исходной эффективности. В регионах с плохим качеством воды или при высоком потреблении срок службы фильтра сокращается.
2. Пожалуйста, приобретайте фильтры через официальные каналы; на повреждения, вызванные использованием неоригинальных фильтров, гарантия не распространяется.

Способ замены фильтра

Шаг 1: Снимите бак, удерживайте кнопку  5 секунд, чтобы слить остатки воды из системы. Откройте рычаг капсульного отсека, сдвиньте верхнюю крышку назад и снимите ее.

Шаг 2: Поверните фильтр против часовой стрелки до совмещения метки «▲» на фильтре с меткой на корпусе. Потяните фильтр вверх.

Шаг 3: Вставьте новый фильтр, совместив метку «▲» с меткой на корпусе . Поверните фильтр по часовой стрелке до фиксации .

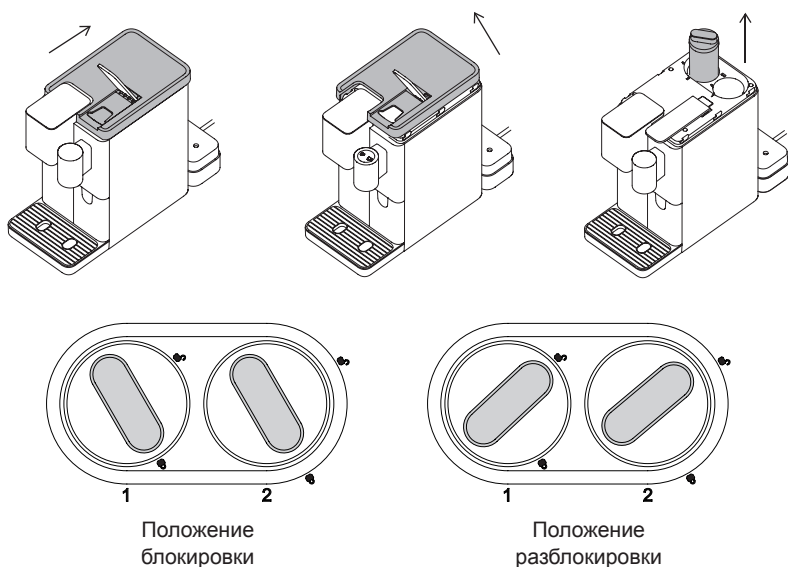


Сброс индикатора ресурса фильтра

Удерживайте кнопку «Reset» 5 секунд для входа в режим сброса. По умолчанию начнет мигать индикатор №1. Нажимайте «Reset» для переключения между фильтрами. Снова удерживайте «Reset» 5 секунд, чтобы обнулить ресурс выбранного фильтра. (Устройство автоматически выйдет из режима сброса, если в течение 10 секунд не будет совершено никаких действий.)

Примечание:

После замены фильтра выполните процедуру «промывки перед первым использованием» для нового фильтра.

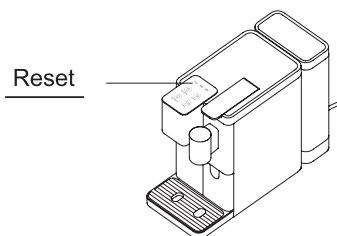

Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте следующие пункты перед обращением в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Решения
Экран не горит	Машина не подключена к сети	Вставьте вилку в розетку
Машина не подает воду	Фильтр засорен	Замените фильтр
	Напряжение в сети не соответствует этикетке	Используйте подходящий источник питания
	Насос не работает	Свяжитесь с техподдержкой support@jimmyglobal.com или локальному дистрибьютору
	Выпускное отверстие бака засорено накипью	Используйте лимонную кислоту для очистки бака
Не подает горячую воду	Кнопка не нажата	Вернитесь к разделу о подаче горячей воды
Неприятный запах	Срок службы фильтра истек	Замените фильтр
	Устройство долго не использовалось	Замените воду и выполните промывку
Кофе не заваривается	Дефект насоса	Обратитесь в поддержку support@jimmyglobal.com или локальному дистрибьютору
	Водовыпуск из резервуара для входящей воды засорен накипью	Используйте лимонную кислоту для очистки бака
Утечка в зоне капсул	Капсула установлена неверно	Установите новую капсулу правильно
	Используется неверный размер капсул	Рекомендуется использовать капсулы Nespresso/Starbucks Original
	Дефект внутренних компонентов	Обратитесь в поддержку support@jimmyglobal.com или локальному дистрибьютору

При возникновении любых других неисправностей, требующих профессиональных инструментов для ремонта, пишите на support@jimmyglobal.com или локальному дистрибьютору.


Технические характеристики устройства

Технические характеристики

Модель	N9
Наименование	Очиститель воды и кофемашина
Питание	220-230 В ~ 50-60 Гц
Размер устройства (Ширина*глубина*высота)	160*390*300 мм
Температура воды на входе	5°C -35°C
Требования к воде	Водопроводная вода
Скорость потока	0.8 л/мин
Рабочее давление	0.05 -0.1 МПа
Номинальная мощность	2200 Вт

Электрическая схема

220-230 В ~ 50-60 Гц

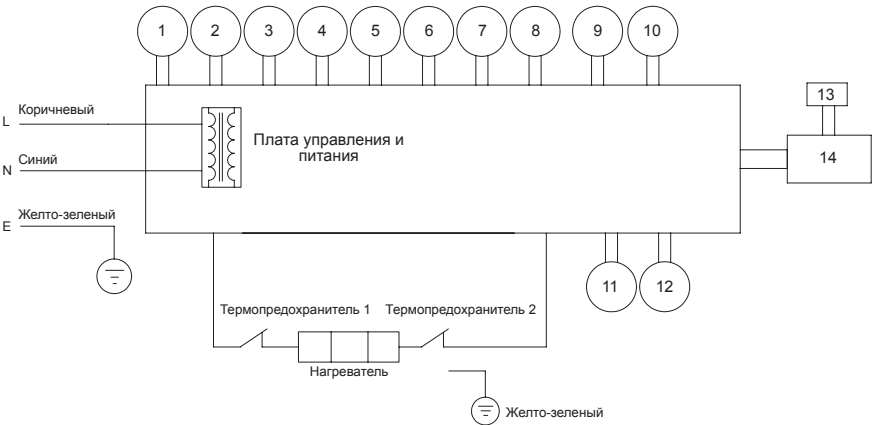

Информация о производителе

Производитель	Kingclean Electric Co., Ltd
Адрес	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай

Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.



использования.

Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами! Может быть изменено без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с даты покупки. Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки. Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, Фильтр, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем, или третьими лицами, повреждении, вызванными внешними обстоятельствами

Как узнать дату производства из серийного номера

Этикетка с серийным номером размещается на упаковке устройства, а также на корпусе самого устройства. Дата производства закодирована в его серийном номере. Чтобы расшифровать дату производства, ознакомьтесь с примером серийного номера, который показан ниже:



Дата производства состоит из первых 3 символов: первый символ – год, второй символ – месяц, третий символ – день.

DBP800547

D – год

B – месяц

P – день

8 – производственная линия

00547 – собственно серийный номер устройства

В нашем примере дата производства 23 ноября 2019 года.

Воспользуйтесь информацией, приведенной в таблице ниже для расшифровки даты производства данного устройства.

Год		Месяц		Дата			
Год	Символ	Месяц	Символ	Дата	Символ	Дата	Символ
2016	A	Январь	1	1	1	17	H
2017	B	Февраль	2	2	2	18	J
2018	C	Март	3	3	3	19	K
2019	D	Апрель	4	4	4	20	L
2020	E	Май	5	5	5	21	M
2021	F	Июнь	6	6	6	22	N
2022	G	Июль	7	7	7	23	P
2023	H	Август	8	8	8	24	Q
2024	J	Сентябрь	9	9	9	25	R
2025	K	Октябрь	A	10	A	26	S
2026	L	Ноябрь	B	11	B	27	T
2027	M	Декабрь	C	12	C	28	U
2028	N			13	D	29	V
2029	P			14	E	30	W
2030	Q			15	F	31	X
2031	R			16	G		

Сделано в Китае

Товар сертифицирован



JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com