

Elektrisch Lunchbox



Referenz : MEN396
Version : 1.6
Sprache : German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO erworben und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in gesicherter Weise gegeben ist und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät Wasser enthält.
3. Erhitzen Sie die Brotdose nicht in der Mikrowelle.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung des Geräts mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

Bedienungsanleitung

5. Schrauben Sie die Bodenplatte, die das elektrische System des Geräts schützt, nicht ab.
6. Nicht unter fließendem Wasser abspülen, da dies zu einem Ausfall der elektrischen Komponenten führen und Sie gefährden kann.
7. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen es Stößen aus.
8. Verwenden Sie es nicht an einem nassen, regnerischen oder instabilen Ort, da es sonst kaputt gehen kann.
9. Das Netzkabel darf nicht gequetscht werden.
10. Das Gerät nicht trennen, indem Sie an der Schnur ziehen. Dies kann zu einem Stromschlag führen.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sie barfuß sind oder wenn Ihre Hände oder Ihre Füße feucht sind.
12. Sollte das Gerät defekt sein oder nicht einwandfrei funktionieren, muss es außer Betrieb gesetzt werden (sofortige Trennung vom Stromnetz getrennt).
Netzgerät niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen. Das Netzkabel muss so geführt werden, dass keine Stolpergefahr besteht.
13. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt wenn es in Betrieb ist.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, ohne dass sich Lebensmittel darin befinden.
15. Befördern Sie niemals das Gerät im Betriebszustand.
16. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Frost.
17. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, sollten Sie es nicht gebrauchen oder reinigen.

Bedienungsanleitung

18. Halten Sie das Gerät, seinen Sockel und das Netzkabel von Wärmequellen, brennbaren Materialien und nassen oder rutschigen Oberflächen fern.
19. Um eine Überhitzung zu vermeiden, schließen Sie das Gerät NICHT gleichzeitig an die Steckdose und den Zigarettenanzünder an.
20. Ihr Gerät darf nur mit dem dazugehörigen Deckel und Sockel verwendet werden.
21. Legen Sie das Gerät, seinen Sockel, das Netzkabel oder den Stecker NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie die gesamte Brotdose NICHT in den Kühlschrank oder in die Spülmaschine. Nur der Metallbehälter und der flache Behälter sind kühlschrank- und spülmaschinenfest.
22. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
23. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
24. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
25. Verwenden Sie die Kühlbox nur mit dem mitgelieferten Netzkabel. Bewahren Sie das Netzkabel im Inneren des Gerätes auf, um einen Verlust zu vermeiden. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Reparaturwerkstatt, wenn das Netzkabel nicht funktioniert.
26. Der Stecker muss entfernt werden, bevor das Gerät gereinigt wird Das Kabel muss trocken sein, bevor das Gerät wieder benutzt wird.

Bedienungsanleitung

27. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Oberfläche rissig ist
28. Um jegliches Risiko des Auslaufens oder Verschüttens zu vermeiden, geben Sie KEINE flüssigen Lebensmittel in die Lunchbox-Behälter.
29. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Essen nicht aus dem Metallbehälter der Lunchbox verschütten.
30. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Brotdose flach tragen und halten, indem Sie den Tragegriff benutzen.
31. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät auf einer ebenen Fläche betreiben
32. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: AC 230V 50-60Hz


DC12-24V

Leistung: 45W

Kapazität: 1800ml

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

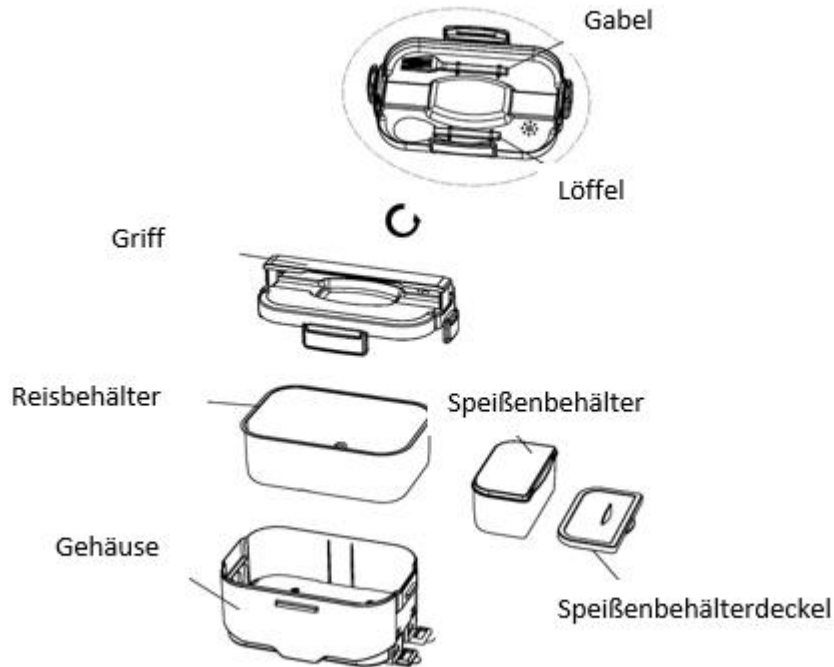

VERWENDUNG

Nur die Nahrungsmittelbehälter sind für den Einsatz in der Geschirrspülmaschine und im Kühlschrank geeignet.

Die Behälter sind nicht mikrowellengeeignet.

Die elektrische Lunchbox nicht in den Kühlschrank stellen.

Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Anweisungen.

Reinigen Sie vor der Verwendung die mit dem Produkt ausgelieferten Behälter, den Deckel und den Löffel.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.


Nehmen Sie den Deckel der elektrischen Lunchbox ab, reinigen Sie mit Spülmittel den

Nahrungsmittelbehälter für heiße Speisen, den Nahrungsmittelbehälter für kalte Speisen und den Deckel.

Nach der Reinigung der Behälter, dürfen diese nicht mit Wasser abgespült werden, falls sie sich im Hauptbehälter mit den elektrischen Komponenten befinden.

Dieses Produkt verfügt über zwei Möglichkeiten der Stromzufuhr, diese sind wie folgt:

Bedienungsanleitung

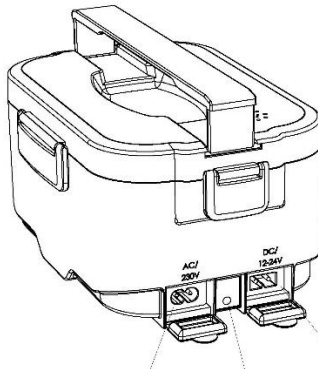


Eingangsspannung: 230 V


Kontrollanzeige

Eingangsspannung: 12-24 V

230 V AC Spannungszufuhr über den Netzanschluss zu Hause. Stecken Sie den Netzstecker ein, die Anzeige leuchtet auf, das Aufheizen beginnt.

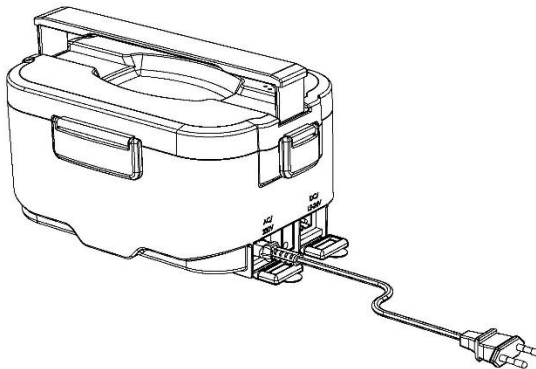

12-24 V DC Stromversorgung, integrierter Stromadapter, direkter Anschluss zum Betrieb. Die Anzeige leuchtet auf und der Betrieb beginnt.

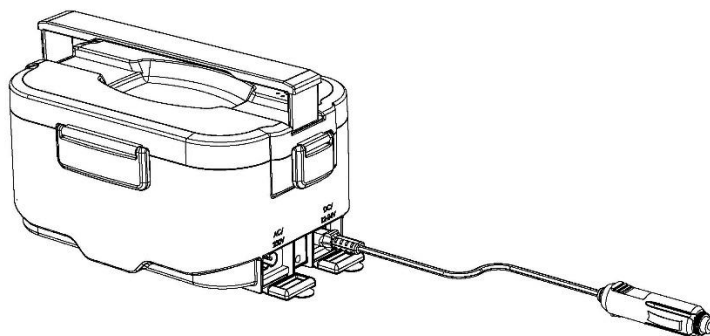

ZUM VORWÄRMEN DER SPEISSEN

1. Um Ihre Lebensmittel zu erwärmen, entfernen Sie bitte zuerst den Speißenbehälter aus Kunststoff.
2. Geben Sie Ihre Speisen in den Nahrungsmittelbehälter für heiße Speisen (Metallbehälter oder Reisbehälter) und schließen Sie den Deckel mit den Schnallen ordnungsgemäß.

Bedienungsanleitung

3. Öffnen Sie den Steckdosendeckel, stecken Sie den Stecker ein.
4. Schließen Sie die gewünschte Stromversorgung an. Sobald die Kontrollanzeige aufleuchtet, beginnt das Gerät mit dem Erwärmen der Speisen.

Hinweise:

- Dieses Produkt ist nicht für das Garen von Speisen ausgelegt.
- Die Erwärmungszeit kann in Abhängigkeit von der Nahrungsmittelmenge, seiner Temperatur und der Umgebungstemperatur variieren.
- Für Gerichte bei Raumtemperatur sind die Speisen nach dem Einschalten des Geräts nach ca. 20 Minuten zum Servieren ist bereit.
- Die Erwärmungszeit verlängert sich bei niedriger Raumtemperatur (unter 20 °C) oder wenn die Speisen aus dem Kühlschrank entnommen wurden.
- Trennen Sie die Stromverbindung vor dem Essen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Ziehen Sie bitte den Netzstecker nach dem Gebrauch ab.
2. Waschen Sie alle Zubehörteile sofort nach Gebrauch, um unangenehme Gerüche oder Verfärbungen der Behälter zu verhindern und Bakterienbildung zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keinen Verdünner, Benzin, Scheuermittel, Drahtbürsten oder Scheuerschwämme zur Reinigung Ihrer Lunchbox.
4. Tauchen Sie die Lunchbox nicht in Wasser. Wischen Sie diese einfach mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Rückstände zu entfernen.
5. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie es bitte und bewahren es im Karton auf. Lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
6. Falls irgendein Problem mit dem Gerät auftritt, senden Sie es bitte an die Reparaturabteilung des Herstellers oder den Kundendienst. Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig bzw. bauen Sie es nicht auseinander.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.