


Manuale d'uso

WIRELESS IOK POWER BANK

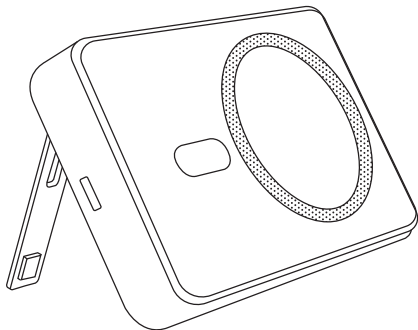

Hune Halcón

COD.: AT-POB-WP-002



Grazie!

Scegliendo questo prodotto contribuisce a fare le cose in un modo migliore per tutte e tutti. Se ti sta a cuore quanto a noi rendere il mondo un posto migliore, #húnete ai nostri social: @hune.eco Ci piacerebbe che tutto questo non fosse stampato, ma per ragioni legali siamo obbligati a farlo: fai in modo che ne valga la pena e prenditi un momento per leggerlo prima di usare il prodotto.

Non lasciare traccia

Se hai acquistato questo prodotto è probabile che tu ne abbia uno vecchio da smaltire: che cosa ne farai? Assicurati di smaltirlo in modo corretto e sicuro nell'apposito contenitore, secondo le norme sul riciclo della tua città.

Buone pratiche e precauzioni

I nostri prodotti sono progettati per essere sicuri e durare nel tempo, ma tutto ciò che farai con loro aiuterà a prolungarne la vita utile e a ridurre i rischi. Per questo ti consigliamo:

- ① Assicurati di usare la tensione corretta per caricare la batteria.
- ② Non far cadere l'apparecchio e non applicare una forza eccessiva ai pulsanti o nel collegarlo e scollegarlo.
- ③ Se il prodotto risultasse danneggiato ci dispiace, ma per la tua sicurezza e quella del tuo dispositivo non aprirlo.
- ④ Assicurati di conservarlo con cura, in un luogo asciutto, senza esporlo a temperature estreme o ad ambienti umidi. Tienilo lontano da qualsiasi fonte di calore intenso. Non gettarlo assolutamente nel fuoco.
- ⑤ Evita il contatto con i liquidi.
- ⑥ Non aspettare che la batteria si scarichi del tutto per ricaricarla: la aiuterà a funzionare meglio più a lungo. Evita che resti scarica per lunghi periodi di tempo.
- ⑦ È normale che il prodotto si scaldi dopo un uso prolungato, ma consigliamo di interromperne l'uso se risulta eccessivamente caldo o se si presenta qualche anomalia come un

odore insolito, uno scolorimento o un cambiamento di forma.

- ⑧ Questa batteria non è un giocattolo: non ne consigliamo l'uso da parte di bambine e bambini in nessuna circostanza.
- ⑨ Purtroppo non abbiamo ancora trovato il modo di sostituire le batterie al litio, che risultano tossiche per l'ambiente. Per questo ti chiediamo che, nel caso in cui questo prodotto smettesse di funzionare e non fosse riparabile — cosa che purtroppo prima o poi accadrà — tu ti assicuri di smaltirlo correttamente secondo le disposizioni della tua città.


Prodotto

Specifiche tecniche:

Modello:	AT-POB-WP-002
Tipo di batteria:	Li-on
Capacità:	10000 mAh/38,5 Wh
Ingresso USB C:	5V=3A, 9V=2A
Tempo di ricarica:	3H ~ 3,5H
Uscita USB C:	5V=3A, 9V=2,22A, 12V=1,67A (Max. 20W)
Uscita wireless:	15W
Dimensioni:	103 x 68 x 19mm
Accessori:	Cavo di ricarica

Dispositivo

- Ⓐ Area di ricarica wireless Ⓑ Ingresso e uscita
Ⓒ Accensione Ⓓ Supporto Ⓔ Spia luminosa

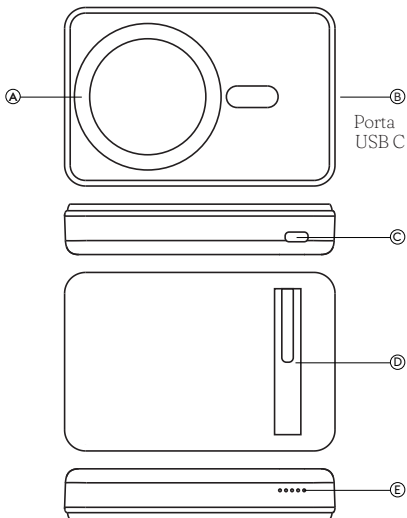

Uso e controlli

Ricarica della batteria portatile: Per caricarla, collega l'estremità USB C del cavo in dotazione alla porta di ricarica **B** nella parte inferiore della batteria, e l'altra estremità a una fonte di alimentazione; il LED **E** lampeggerà. A ricarica completata, tutte le luci resteranno accese.

Ricarica dispositivi:

- ① Ricarica via cavo: Collega il cavo in dotazione (o uno con caratteristiche simili) alla porta USB C della batteria USB C **B** e collega il dispositivo da caricare all'altra estremità del cavo: la spia **E** azzurra si accenderà e la ricarica partirà automaticamente.
- ② Ricarica wireless: Appoggia il telefono compatibile con la ricarica wireless sull'area di ricarica wireless **A**, la ricarica partirà automaticamente. Durante il processo la luce verde e le luci azzurre resteranno accese.

Ricarica e alimentazione: Puoi caricare la batteria e il tuo dispositivo allo stesso tempo con la funzione di ricarica wireless, mentre la batteria resta collegata normalmente.

Tasto di accensione: Premi delicatamente **1 volta**, la batteria si accenderà e mostrerà la capacità di energia disponibile attraverso le sue luci LED.

Per spegnerla, premi delicatamente **2 volte**.

Spia LED: La prima luce, di colore verde chiaro, indica la ricarica wireless; le altre 4, azzurre, indicano la capacità residua della batteria e rappresentano ciascuna il 25% della carica.

Capacità		100%	75%	50%	25%	<2%
Disponibilità di energia	Led 1	●	●	●	●	×
	Led 2	●	●	●	×	×
	Led 3	●	●	×	×	×
	Led 4	●	×	×	×	×
Ricarica della batteria	Led 1	●	●	●	●	○
	Led 2	●	●	●	○	×
	Led 3	●	●	○	×	×
	Led 4	●	○	×	×	×

● Acceso

× Spento

○ Lampeggiante

Garanzia:

Questo prodotto è garantito come esente da difetti di materiali e di fabbricazione.

La garanzia è fornita per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto direttamente presso il punto vendita da cui è stato acquistato il prodotto.

La garanzia copre solo il primo consumatore e non è trasferibile o cedibile a nessun consumatore successivo, né il periodo di garanzia sarà esteso in caso di riparazione o sostituzione del prodotto.

Le parti che per loro natura subiscono usura o graffi dovuti al normale utilizzo del prodotto non sono coperte dalla presente garanzia.

Il consumatore non avrà diritto all'applicazione della garanzia se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Quando il prodotto è stato utilizzato in condizioni diverse da quelle normali (ad esempio: stoccaggio improprio, esposizione all'umidità, modifiche non autorizzate, caricamento di software, connessioni non autorizzate, urti, fuoco, bagnatura, cadute, installazione impropria, ecc.
- b) Quando il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.
- c) Quando il prodotto è stato alterato o riparato da

persone e/o laboratori non autorizzati dall'importatore o dal distributore nazionale, o il suo sigillo di garanzia è stato violato, o gli indicatori di umidità sono attivi.

Informazione agli utilizzatori di apparecchiature domestiche:

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- Per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di

acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eco Store SRL ha scelto di aderire a Ecoped, Consorzio Nazionale Riciclo Piccoli Elettrodomestici, che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.