

Manuale Utente



EN/FR/DE/ES/JP/KR/RU/AR/IT

**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE
NEL MANUALE DELL'UTENTE E SUL DISPOSITIVO**

** ATTENZIONE**

- L'asciugacapelli, filtri e attacchi contengono magneti, tenere lontano da dispositivi medici impiantabili come pacemakers e defibrillatori in quanto potrebbero essere influenzati da campi magnetici intensi.
- Non usare l'asciugacapelli sui neonati.
- Non permettere ai bambini di usare l'asciugacapelli senza la supervisione di un adulto.
- Non usare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in prossimità di sostanze esplosive ed infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugacapelli o toccare la spina con le mani bagnate.
- Non immergere l'asciugacapelli dentro alcun tipo di liquido.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in ambienti ad alte temperature o alta umidità.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in prossimità di vasche, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Quando si utilizza l'asciugacapelli in bagno, staccarlo dalla presa dopo l'uso. Si consiglia inoltre di installare un Dispositivo di Corrente Residua (RCD)/GFCI, con una corrente residua di intervento non superiore a 30mA, nel circuito elettrico che alimenta il bagno.
- Gli asciugacapelli Laifen sono provvisti di protezione dal surriscaldamento. In caso di surriscaldamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente da solo. Si prega di staccarlo dalla spina e lasciarlo raffreddare.
- Non ostruire l'ingresso d'aria, potrebbe causare surriscaldamento e rappresentare un rischio d'incendio.
- L'ugello di uscita dell'aria e gli altri accessori sono caldi durante l'uso, non toccarli prima che si siano raffreddati.
- Non utilizzare l'asciugacapelli se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Non arrotolare il cavo di alimentazione attorno all'asciugacapelli.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non spegnere il dispositivo tirando il cavo dalla presa di corrente.
- Si prega di tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Si prega di spegnere l'asciugacapelli dopo l'uso o prima di pulirlo.
- Non usare nessun tipo di detergente, lubrificante, profumatore o lucidante sull'asciugacapelli e accessori.
- Non smontare, riparare o sostituire da soli qualsiasi parte dell'asciugacapelli.
- Non utilizzare l'asciugacapelli nel caso in cui sia caduto in acqua o si sia danneggiato.



Specifiche del prodotto

○ Motore digitale Laifen

Il motore digitale Laifen raggiunge fino a 1050000 giri al minuto, spingendo il flusso d'aria fino a 21 m/s* per un'asciugatura veloce.

○ Sistema di controllo termico intelligente

Il sistema Smart Thermo-Control misura la temperatura del flusso d'aria oltre 50 volte al secondo per proteggere i tuoi capelli dai danni causati dal calore eccessivo.

○ Tecnologia ionica per proteggere i capelli

Il generatore ionico produce 200 milioni/cm³ di ioni per neutralizzare l'elettricità statica e ottenere così capelli lisci e luminosi.

○ Modalità di circolazione dell'aria calda-fredda

Premere il pulsante di controllo della temperatura per 1 secondo per avviare la modalità di circolazione dell'aria calda-fredda. Aria calda e fredda si alternano ogni 2 secondi.


○ Tecnologia di riduzione del rumore

Modula la frequenza del rumore del motore in un range non percepibile da orecchio umano. Si sentirà solamente il suono del vento.

*(1): 21m/s è la velocità del flusso di aria vicino all'ugello di uscita.

Istruzioni tecniche

La foto delle istruzioni, gli accessori e l'interfaccia utente sono a scopo di riferimento. Il prodotto potrebbe apparire diversamente. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo per ulteriori informazioni.

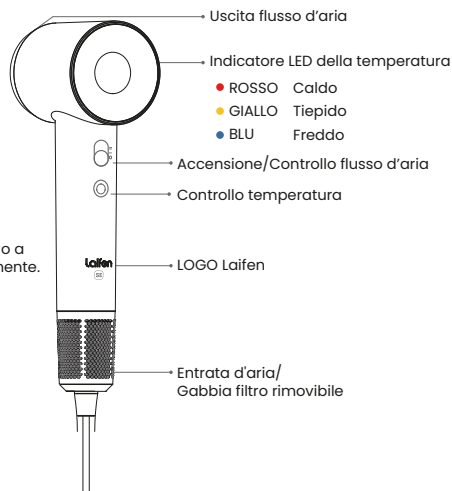


Regolazione velocità


Muovere su e giù il pulsante per cambiare la velocità del flusso d'aria.
Assicurarsi che il pulsante di accensione è posizionato su OFF prima di collegarlo alla corrente.

Parametri

Nome prodotto:	Hair Dryer
Modello:	SE
Tensione nominale:	110V (riferito a corpo del phon)
Frequenza nominale:	50-60Hz (riferito a corpo del phon)
Potenza nominale:	1400W (110V)
Dimensione prodotto:	270*70*89mm
Nome prodotto:	Hair Dryer
Modello:	SE
Tensione nominale:	220V (riferito a corpo del phon)
Frequenza nominale:	50Hz (riferito a corpo del phon)
Potenza nominale:	1500W (220V)
Dimensione prodotto:	270*70*89mm

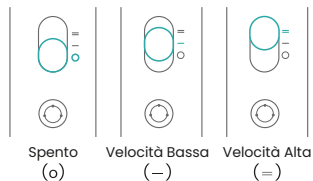

Beccuccio piega liscia:

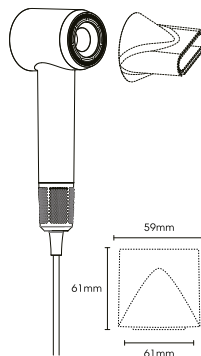

Accessori (acquisto opzionale)


Laifen SE High Speed Hair Dryer

La confezione non contiene beccucci. È possibile acquistare il giusto beccuccio in base all'esigenza.

Come fissare il beccuccio all'asciugacapelli?
Portare il beccuccio vicino all'uscita del flusso d'aria del dispositivo, gli anelli magnetici si agganceranno facilmente tra di loro, successivamente il beccuccio potrà essere rotato in ogni angolazione.


○ **Beccuccio per lo Styling:**

per lo styling dei capelli lisci durante l'asciugatura.

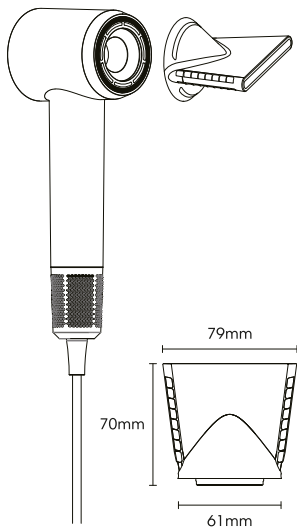


○ **Diffusore ampio:**

per lo styling dei capelli ricci durante l'asciugatura.

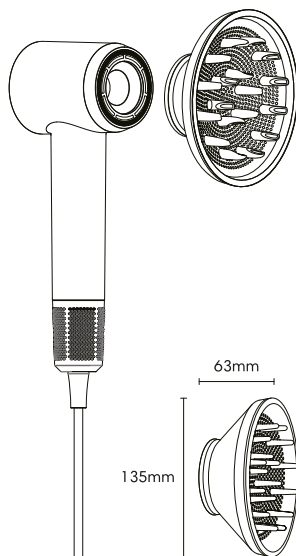


Manutenzione

- ⓘ Il filtro deve essere pulito e mantenuto regolarmente per evitare eventuali danni, assicurandosi che l'entata d'aria sia sempre pulita e libero da ostruzioni.
- Assicurarsi di spegnere l'asciugacapelli e di staccare la spina prima di procedere alla pulizia del filtro.




- Il coperchio del filtro d'entrata dell'aria è fissato tramite un magnete. Per poterlo rimuovere, tieni saldamente l'impugnatura e tira delicatamente verso il basso il coperchio del filtro.

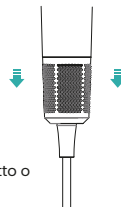

- ⓘ Non lavare mai il filtro con acqua o qualsiasi altro tipo di liquido.
- Pulire la gabbia esterna del filtro e il filtro interno con un panno asciutto o una spazzola morbida.



- A detersione ultimata, montare la gabbia esterna del filtro al filtro stesso, fino a sentire un leggero click.

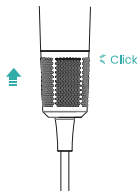

Materiali Pericolosi

Componente	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio Cd	Cromo esavalente (Cr(VI))	Polibromobifenile (PBB)	Eteri difenil polibromurati (PBDE)
Parti plastiche	O	O	O	O	O	O
Parti metalliche	O	O	O	O	O	O
Nucleo riscaldatore	x (1)	O	O	O	O	O
Assemblaggio Motore	x (1)	O	O	O	O	O
Componente del controller di circuito	x (1)	O	O	O	O	O
Filo e cavo	O	O	O	O	O	O
Accessori	O	O	O	O	O	O

La tabella è compilata secondo standard di conformità SJ/T 11364

O: Indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei usati per questa parte è entro i limiti richiesti in GB/T26572.

X: Indica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei usati per questa parte eccede i limiti richiesti in GB/T26572.

(1): La sostanza pericolosa contenuta è esente dalla direttiva UE RoHS secondo la lista delle esenzioni (2011/65/EU).

10 Significa che entro i 10 anni di utilizzo, questo prodotto potrebbe essere considerato rispettoso dell'ambiente.

Risoluzione dei problemi

Errori		Diagnostica	Soluzioni
Non funziona una volta acceso	Luce blu lampeggiante	Componenti interni surriscaldati	Spegnere e riavviare dopo 1 min. Se non funziona mandare in assistenza
	Luce gialla lampeggiante	Componenti interni danneggiati	Mandare in assistenza
	Luce rossa lampeggiante	Entrata o uscita flusso d'aria bloccati	Pulire entrata o uscita flusso d'aria
		Programma di protezione avviato	Non accendere e spegnere ripetutamente
		Errore di tensione di ingresso	Controlla la tensione dell'alimentazione elettrica
	Nessun indicatore luminoso	Alimentazione non collegata	Controllare filo e spina
Funzione quando acceso		Luce indicatore luminoso danneggiata	Mandare in assistenza
	Nessuna reazione quando viene premuto il pulsante di aria calda	Pulsante aria calda danneggiato	
	Il riscaldatore diventa rosso	Cursori PCB danneggiati	
	Filo o spina surriscaldati	Filo danneggiato o spina allentata	
	Odore di bruciato quando è in funzione	Componenti interni danneggiati	

Politica di reso

Servizio di reso incondizionato entro 30 giorni

Laifen offre un servizio di reso incondizionato di 30 giorni. Entro 30 giorni dalla data di acquisto, potrai contattarci per rendere il tuo asciugacapelli ed essere rimborsato.

Per poter essere idoneo per un rimborso, devi:

- ☐ Rendere il tuo asciugacapelli con tutti gli accessori e omaggi.
- ☐ Renderli nella loro confezione originale.
- ☐ Presentare una prova di acquisto.
- ☐ Assicurare che asciugacapelli e accessori siano nuovamente vendibili.

Spese di spedizione per reso:

- ☐ Se il reso è dovuto a problemi di qualità del prodotto, Laifen si occuperà delle spese di spedizione.
- ☐ I resi per qualsiasi motivo diverso da problemi di qualità del prodotto, richiederanno che il compratore si faccia carico delle spese di spedizione.
- ☐ I resi per qualsiasi motivo diverso da problemi di qualità del prodotto, richiederanno che i compratori assumano la responsabilità per eventuali danni o perdite durante il trasporto.

Garanzia

Garanzia di 2 anni Laifen

Laifen fornisce una garanzia di 2 anni per il tuo asciugacapelli. In 2 anni a partire dalla data di acquisto, se il tuo asciugacapelli non funziona per difetti di materiali o di fabbrica, verrà riparato da noi o sostituito con uno nuovo.

Le seguenti situazioni non sono coperte da garanzia:

- ☐ Acquisto da rivenditori non autorizzati.
- ☐ Il periodo di garanzia è terminato.
- ☐ Nessuna prova di acquisto.
- ☐ L'asciugacapelli risulta modificato, alterato o riparato non ufficialmente.
- ☐ Uso improprio dell'asciugacapelli che esula l'asciugatura dei capelli.
- ☐ Danni causati da operazioni non conformi al manuale utente di Laifen.
- ☐ Danni causati da uso improprio o incidentale.
- ☐ Danni causati da un utilizzo eccessivo rispetto a una normale usura.

Nota:

Questo elettrodomestico è destinato all'uso domestico e non è pensato per scopi commerciali. Utilizzare questo elettrodomestico per scopi professionali o commerciali, o al di fuori dell'uso considerato "normale", invaliderà la garanzia.
Al di fuori dell'uso "normale" si intende un utilizzo superiore a due ore al giorno.